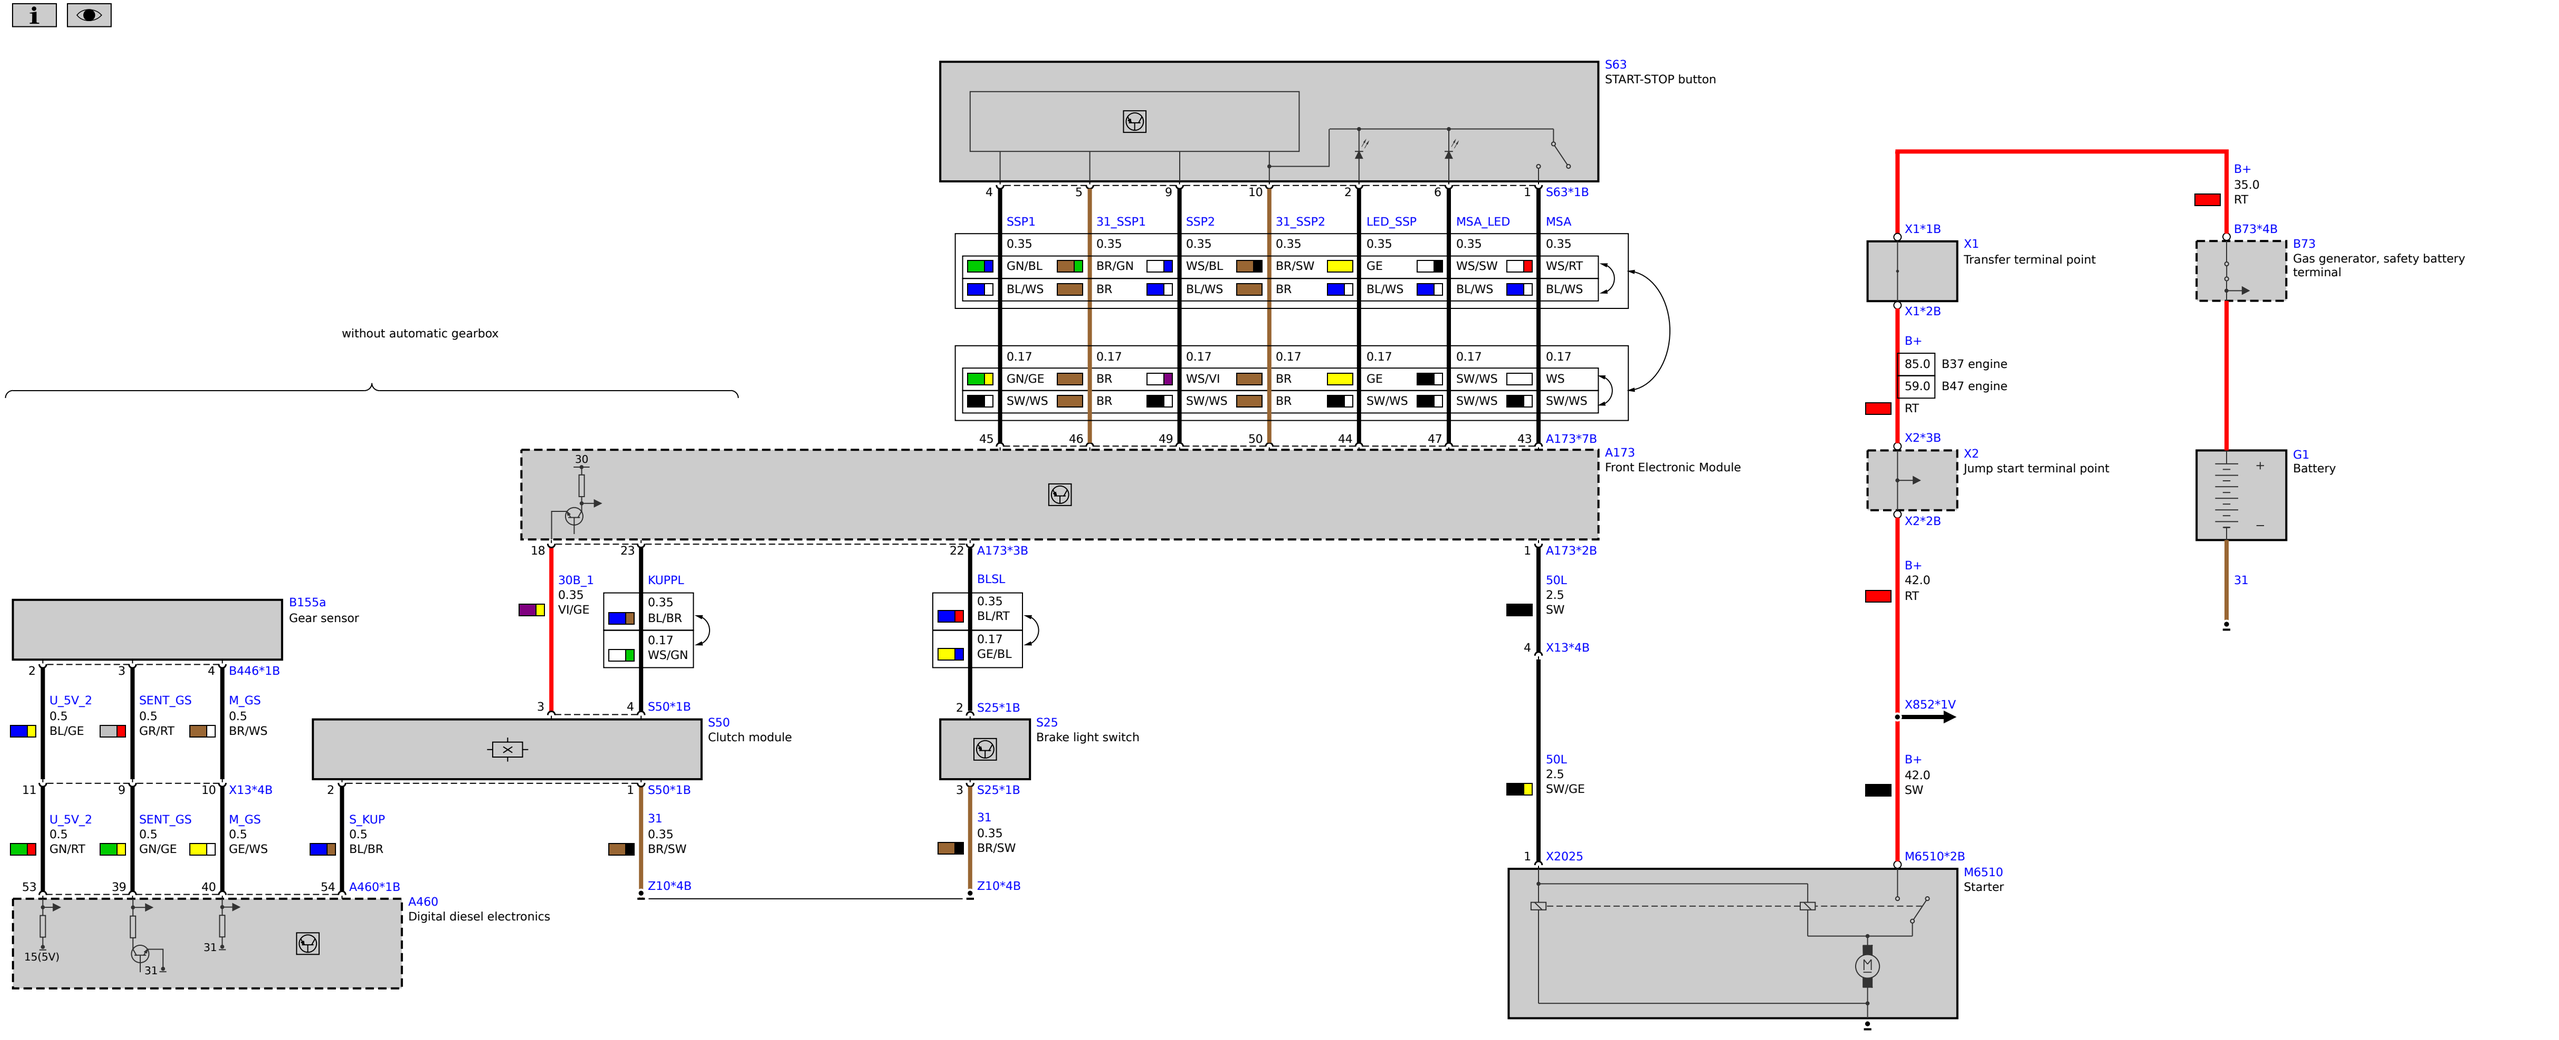
S63
START-STOP button
4
5
9
10
2
6
1
S63*1B
SSP1
31_SSP1
SSP2
31_SSP2
LED_SSP
MSA_LED
MSA
0.35
GN/BL
BL/WS
BR/GN
BR
WS/BL
BL/WS
BR/SW
BR
GE
BL/WS
WS/SW
BL/WS
WS/RT
BL/WS
0.17
GN/GE
SW/WS
BR
BR
WS/VI
SW/WS
BR
BR
GE
SW/WS
SW/WS
SW/WS
WS
SW/WS
without automatic gearbox
45
46
49
50
44
47
43
A173*7B
A173
Front Electronic Module
30
18
23
22
A173*3B
1
A173*2B
30B_1
0.35
VI/GE
KUPPL
0.35
BL/BR
0.17
WS/GN
BLSL
0.35
BL/RT
0.17
GE/BL
50L
2.5
SW
4
X13*4B
B155a
Gear sensor
2
3
4
B446*1B
U_5V_2
0.5
BL/GE
SENT_GS
0.5
GR/RT
M_GS
0.5
BR/WS
3
4
S50*1B
S50
Clutch module
2
S25*1B
S25
Brake light switch
50L
2.5
SW/GE
11
9
10
X13*4B
U_5V_2
0.5
GN/RT
SENT_GS
0.5
GN/GE
M_GS
0.5
GE/WS
2
S_KUP
0.5
BL/BR
1
S50*1B
31
0.35
BR/SW
3
S25*1B
31
0.35
BR/SW
1
X2025
53
39
40
54
A460*1B
Z10*4B
Z10*4B
A460
Digital diesel electronics
15(5V)
31
31
M6510*2B
M6510
Starter
B+
35.0
RT
X1*1B
X1
Transfer terminal point
B73*4B
B73
Gas generator, safety battery terminal
X1*2B
B+
85.0
B37 engine
59.0
B47 engine
RT
X2*3B
X2
Jump start terminal point
G1
Battery
X2*2B
B+
42.0
RT
31
X852*1V
B+
42.0
SW