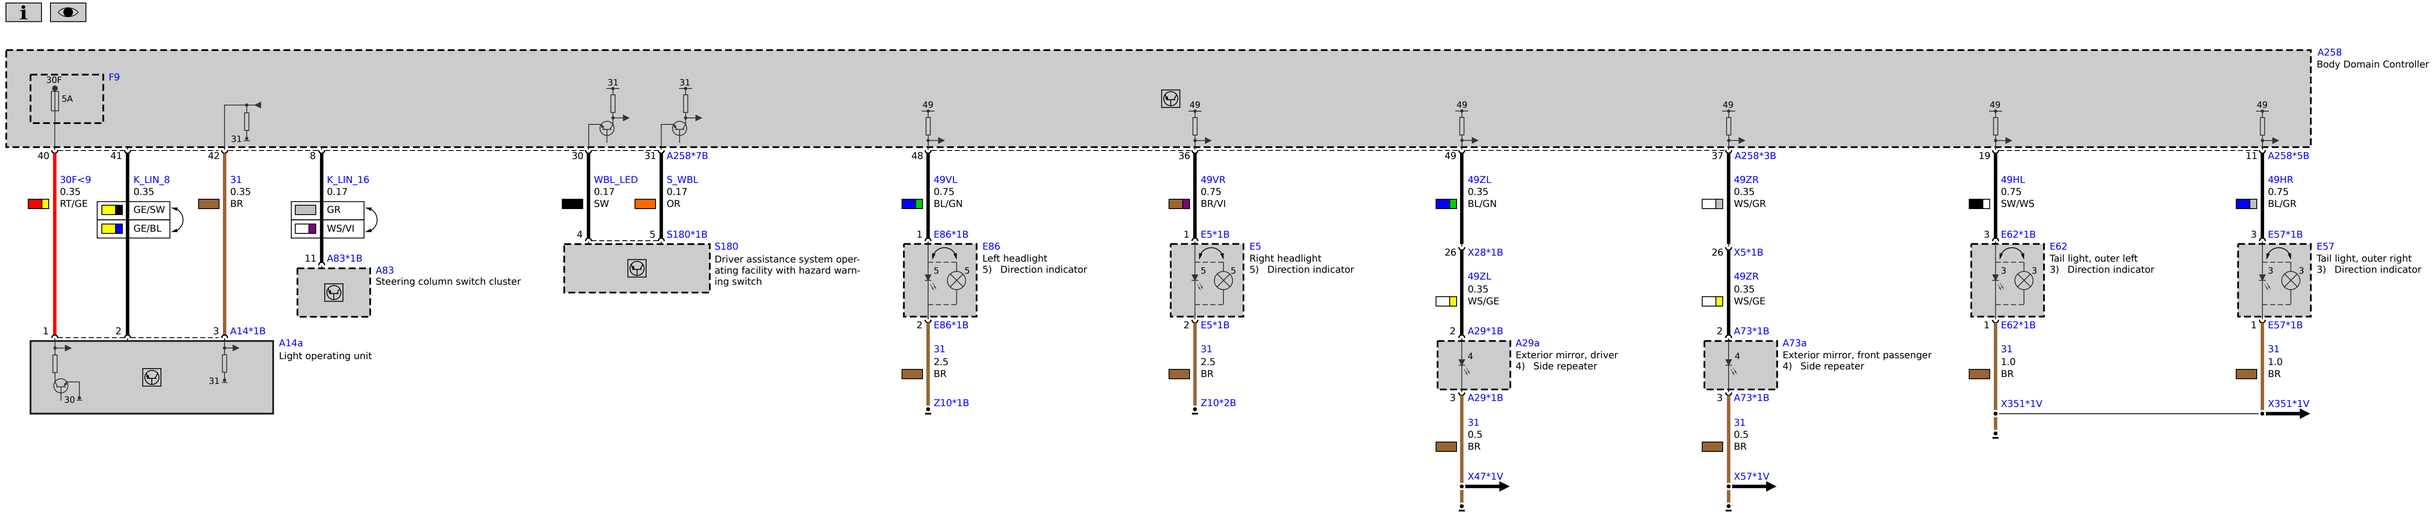
A258
Body Domain Controller
F9
30F
5A
31
40
41
42
8
30F<9
0.35
RT/GE
K_LIN_8
0.35
GE/SW
GE/BL
31
0.35
BR
K_LIN_16
0.17
GR
WS/VI
A83*1B
A83
Steering column switch cluster
1
2
3
A14*1B
A14a
Light operating unit
30
31
30
31
31
A258*7B
WBL_LED
0.17
SW
S_WBL
0.17
OR
4
5
S180*1B
S180
Driver assistance system operating facility with hazard warning switch
49
48
49VL
0.75
BL/GN
E86*1B
E86
Left headlight
5) Direction indicator
2
31
2.5
BR
Z10*1B
36
49VR
0.75
BR/VI
E5*1B
E5
Right headlight
5) Direction indicator
Z10*2B
49ZL
0.35
BL/GN
26
X28*1B
49ZL
0.35
WS/GE
A29*1B
A29a
Exterior mirror, driver
4) Side repeater
31
0.5
BR
X47*1V
37
A258*3B
49ZR
0.35
WS/GR
X5*1B
49ZR
0.35
WS/GE
A73*1B
A73a
Exterior mirror, front passenger
4) Side repeater
X57*1V
19
49HL
0.75
SW/WS
E62*1B
E62
Tail light, outer left
3) Direction indicator
31
1.0
BR
X351*1V
11
A258*5B
49HR
0.75
BL/GR
E57*1B
E57
Tail light, outer right
3) Direction indicator
X351*1V