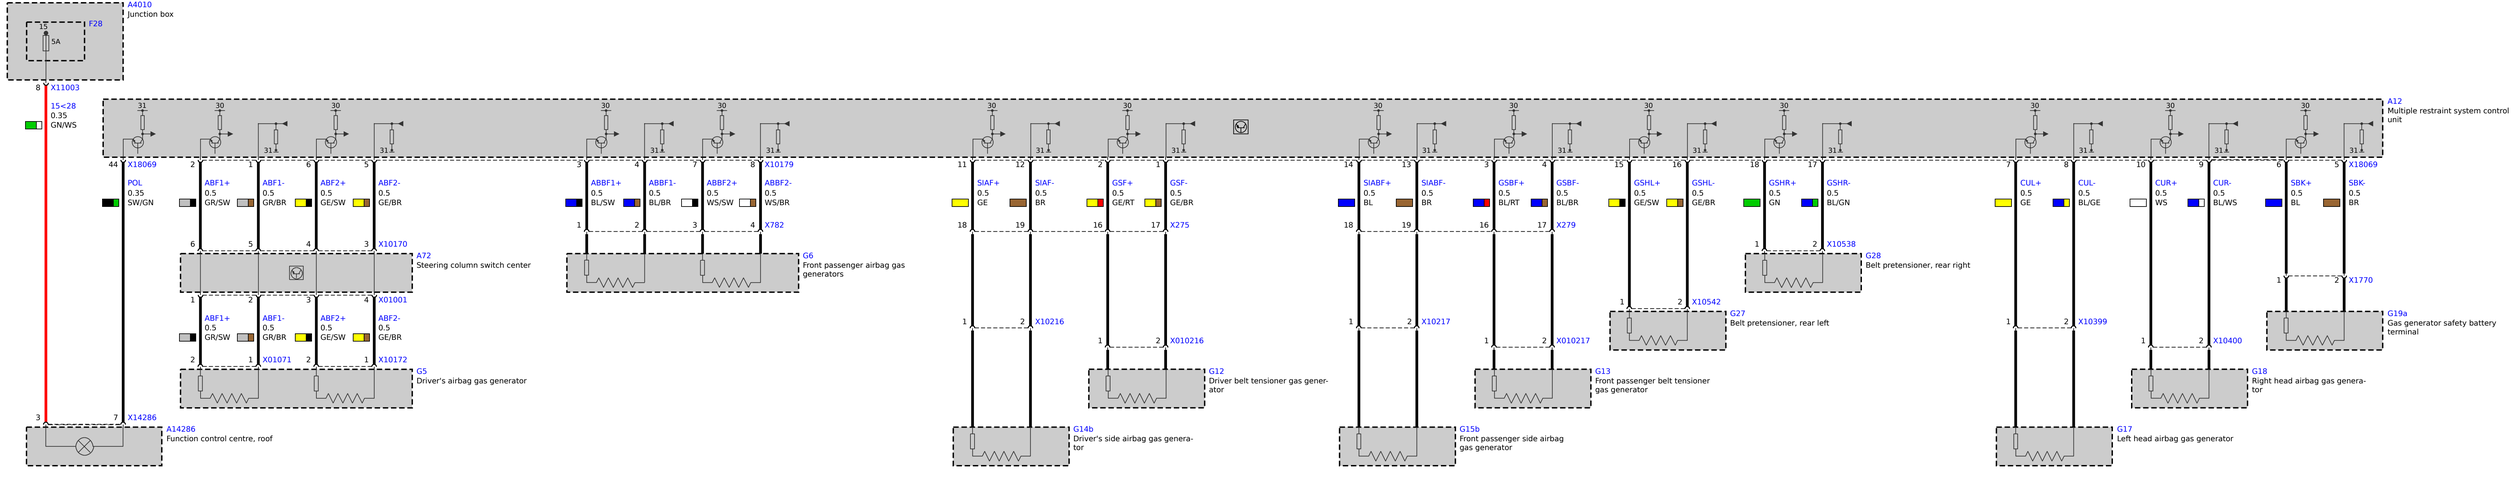
A4010
Junction box
F28
15
5A
8
X11003
15<28
0.35
GN/WS
A12
Multiple restraint system control unit
44
X18069
POL
0.35
SW/GN
2
ABF1+
0.5
GR/SW
1
ABF1-
0.5
GR/BR
6
ABF2+
0.5
GE/SW
5
ABF2-
0.5
GE/BR
6
5
4
3
X10170
A72
Steering column switch center
1
2
3
4
X01001
ABF1+
0.5
GR/SW
ABF1-
0.5
GR/BR
ABF2+
0.5
GE/SW
ABF2-
0.5
GE/BR
2
1
X01071
2
1
X10172
G5
Driver's airbag gas generator
3
7
X14286
A14286
Function control centre, roof
3
ABBF1+
0.5
BL/SW
4
ABBF1-
0.5
BL/BR
7
ABBF2+
0.5
WS/SW
8
ABBF2-
0.5
WS/BR
X10179
1
2
3
4
X782
G6
Front passenger airbag gas generators
11
SIAF+
0.5
GE
12
SIAF-
0.5
BR
18
19
1
2
X10216
G14b
Driver's side airbag gas generator
2
GSF+
0.5
GE/RT
1
GSF-
0.5
GE/BR
16
17
X275
1
2
X010216
G12
Driver belt tensioner gas generator
14
SIABF+
0.5
BL
13
SIABF-
0.5
BR
18
19
1
2
X10217
G15b
Front passenger side airbag gas generator
3
GSBF+
0.5
BL/RT
4
GSBF-
0.5
BL/BR
16
17
X279
1
2
X010217
G13
Front passenger belt tensioner gas generator
15
GSHL+
0.5
GE/SW
16
GSHL-
0.5
GE/BR
1
2
X10542
G27
Belt pretensioner, rear left
18
GSHR+
0.5
GN
17
GSHR-
0.5
BL/GN
1
2
X10538
G28
Belt pretensioner, rear right
7
CUL+
0.5
GE
8
CUL-
0.5
BL/GE
1
2
X10399
G17
Left head airbag gas generator
10
CUR+
0.5
WS
9
CUR-
0.5
BL/WS
1
2
X10400
G18
Right head airbag gas generator
6
SBK+
0.5
BL
5
SBK-
0.5
BR
X18069
1
2
X1770
G19a
Gas generator safety battery terminal