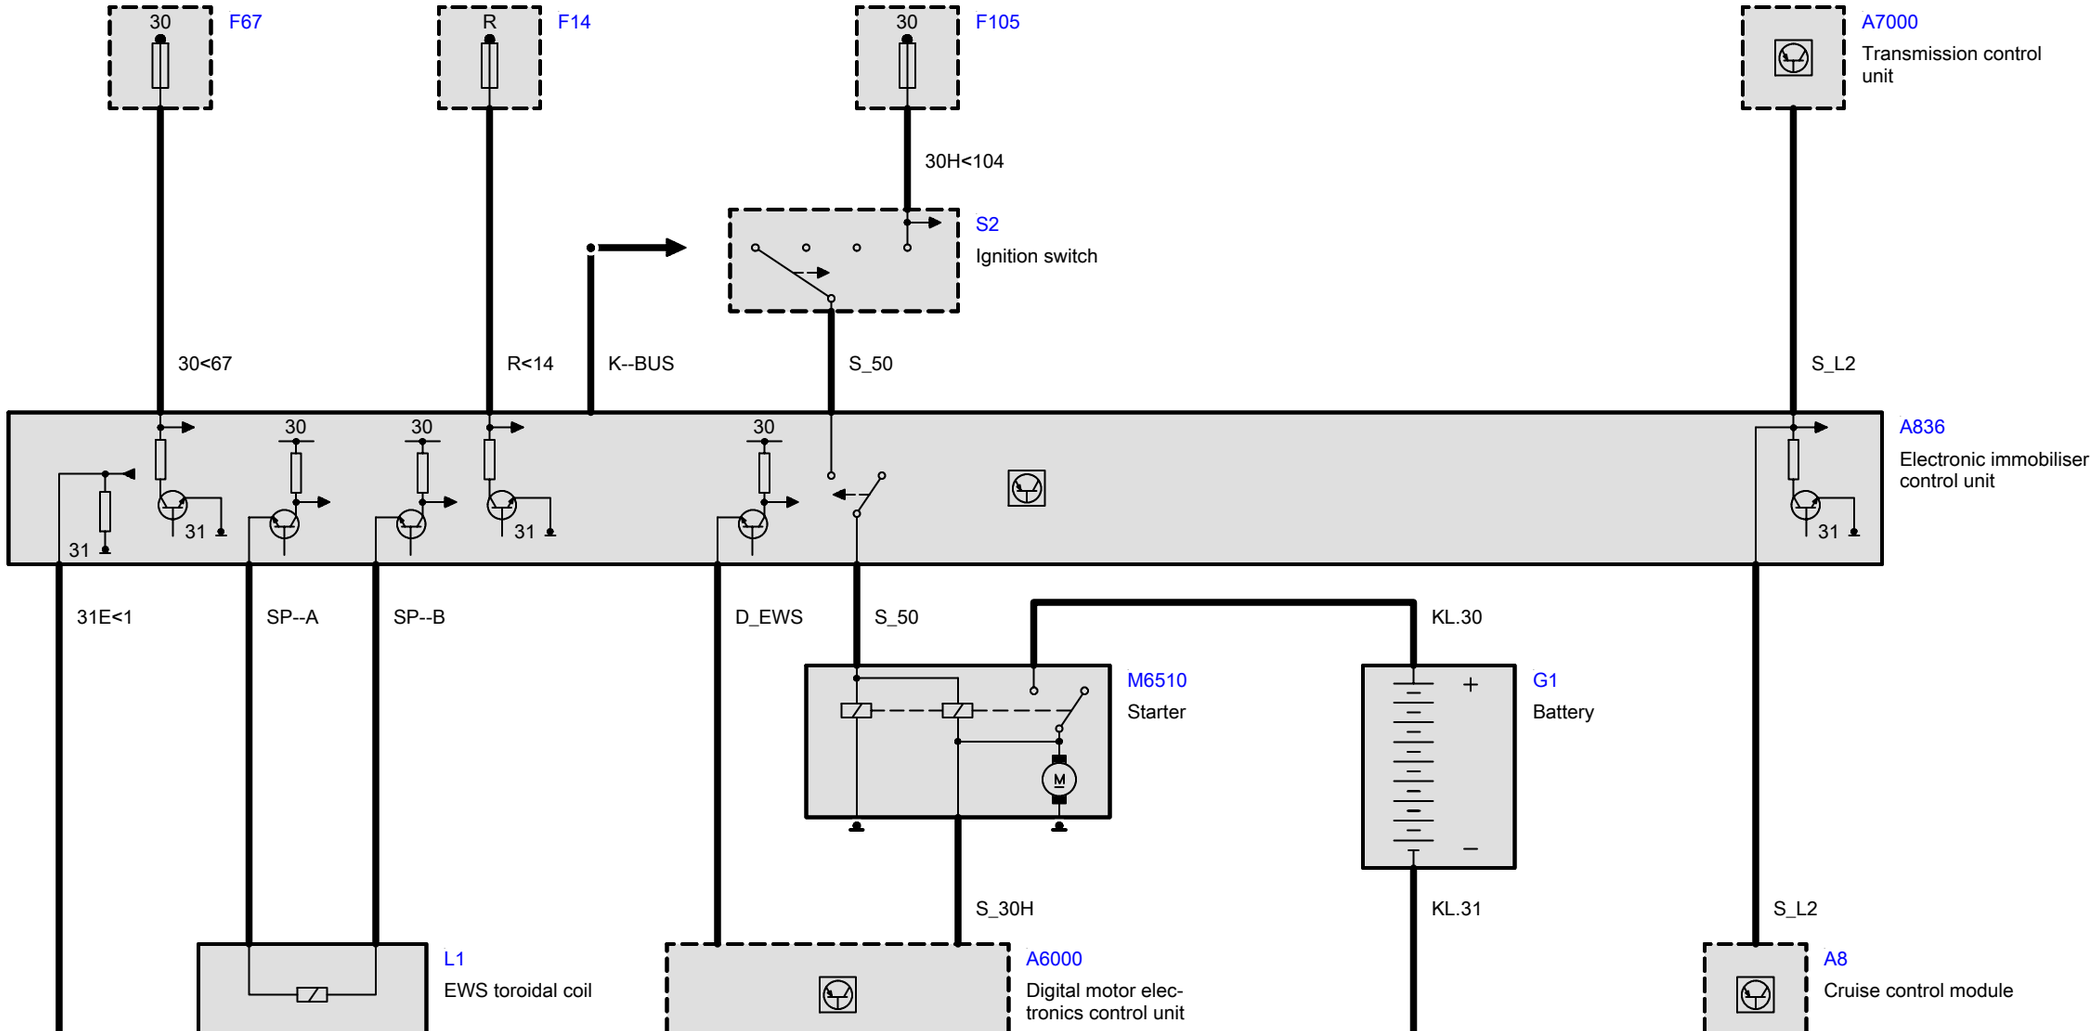
30
F67
R
F14
30
F105
A7000
Transmission control unit
30H<104
S2
Ignition switch
30<67
R<14
K--BUS
S_50
S_L2
A836
Electronic immobiliser control unit
30
30
30
31
31
31
31
31E<1
SP--A
SP--B
D_EWS
S_50
KL.30
M6510
Starter
G1
Battery
+
–
M
S_30H
KL.31
S_L2
L1
EWS toroidal coil
A6000
Digital motor electronics control unit
A8
Cruise control module