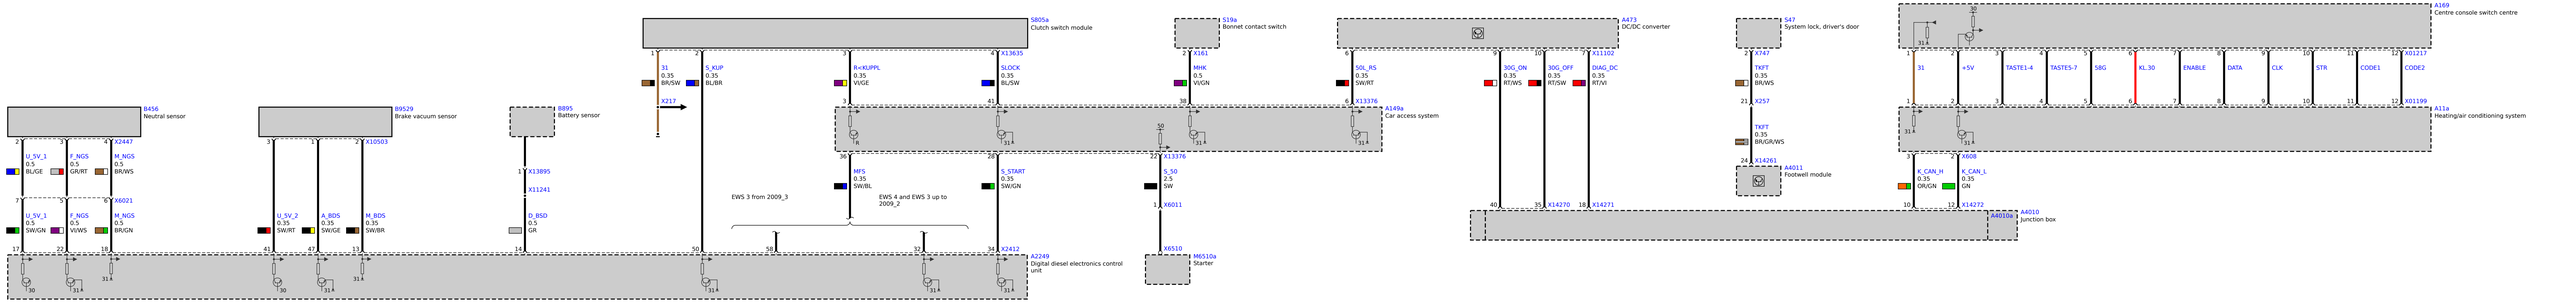
A456
Neutral sensor
U_5V_1
0.5
BL/GE
F_NGS
0.5
GR/RT
M_NGS
0.5
BR/WS
X2447
X6021
U_5V_1
0.5
SW/GN
F_NGS
0.5
VI/WS
M_NGS
0.5
BR/GN
B9529
Brake vacuum sensor
X10503
U_5V_2
0.35
SW/RT
A_BDS
0.35
SW/GE
M_BDS
0.35
SW/BR
B895
Battery sensor
X13895
X11241
D_BSD
0.5
GR
S805a
Clutch switch module
31
0.35
BR/SW
X217
S_KUP
0.35
BL/BR
R<KLPPL
0.35
VI/GE
X13635
SLOCK
0.35
BL/SW
EWS 3 from 2009_3
EWS 4 and EWS 3 up to 2009_2
MPS
0.35
SW/BL
S_START
0.35
SW/GN
A2249
Digital diesel electronics control unit
X2412
G19a
Bonnet contact switch
X181
MHK
0.5
VI/GN
X13376
S_50
2.5
SW
X6011
X6510
M6510a
Starter
A149a
Car access system
SDL_RS
0.35
SW/RT
A473
DC/DC converter
X11102
30G_ON
0.35
RT/WS
30G_OFF
0.35
RT/SW
DIAG_DC
0.35
RT/VI
X14270
X14271
A4010b
A4010
Junction box
S47
System lock, driver's door
X747
TKFT
0.35
BR/WS
X257
TKFT
0.35
BR/GR/WS
X14261
A4011
Footwell module
A169
Centre console switch centre
31
+5V
TASTE1-4
TASTE5-7
SBG
KL.30
ENABLE
DATA
CLK
STR
CODE1
CODE2
X01217
X01199
A11a
Heating/air conditioning system
X608
K_CAN_H
0.35
OR/GN
K_CAN_L
0.35
GN
X14272