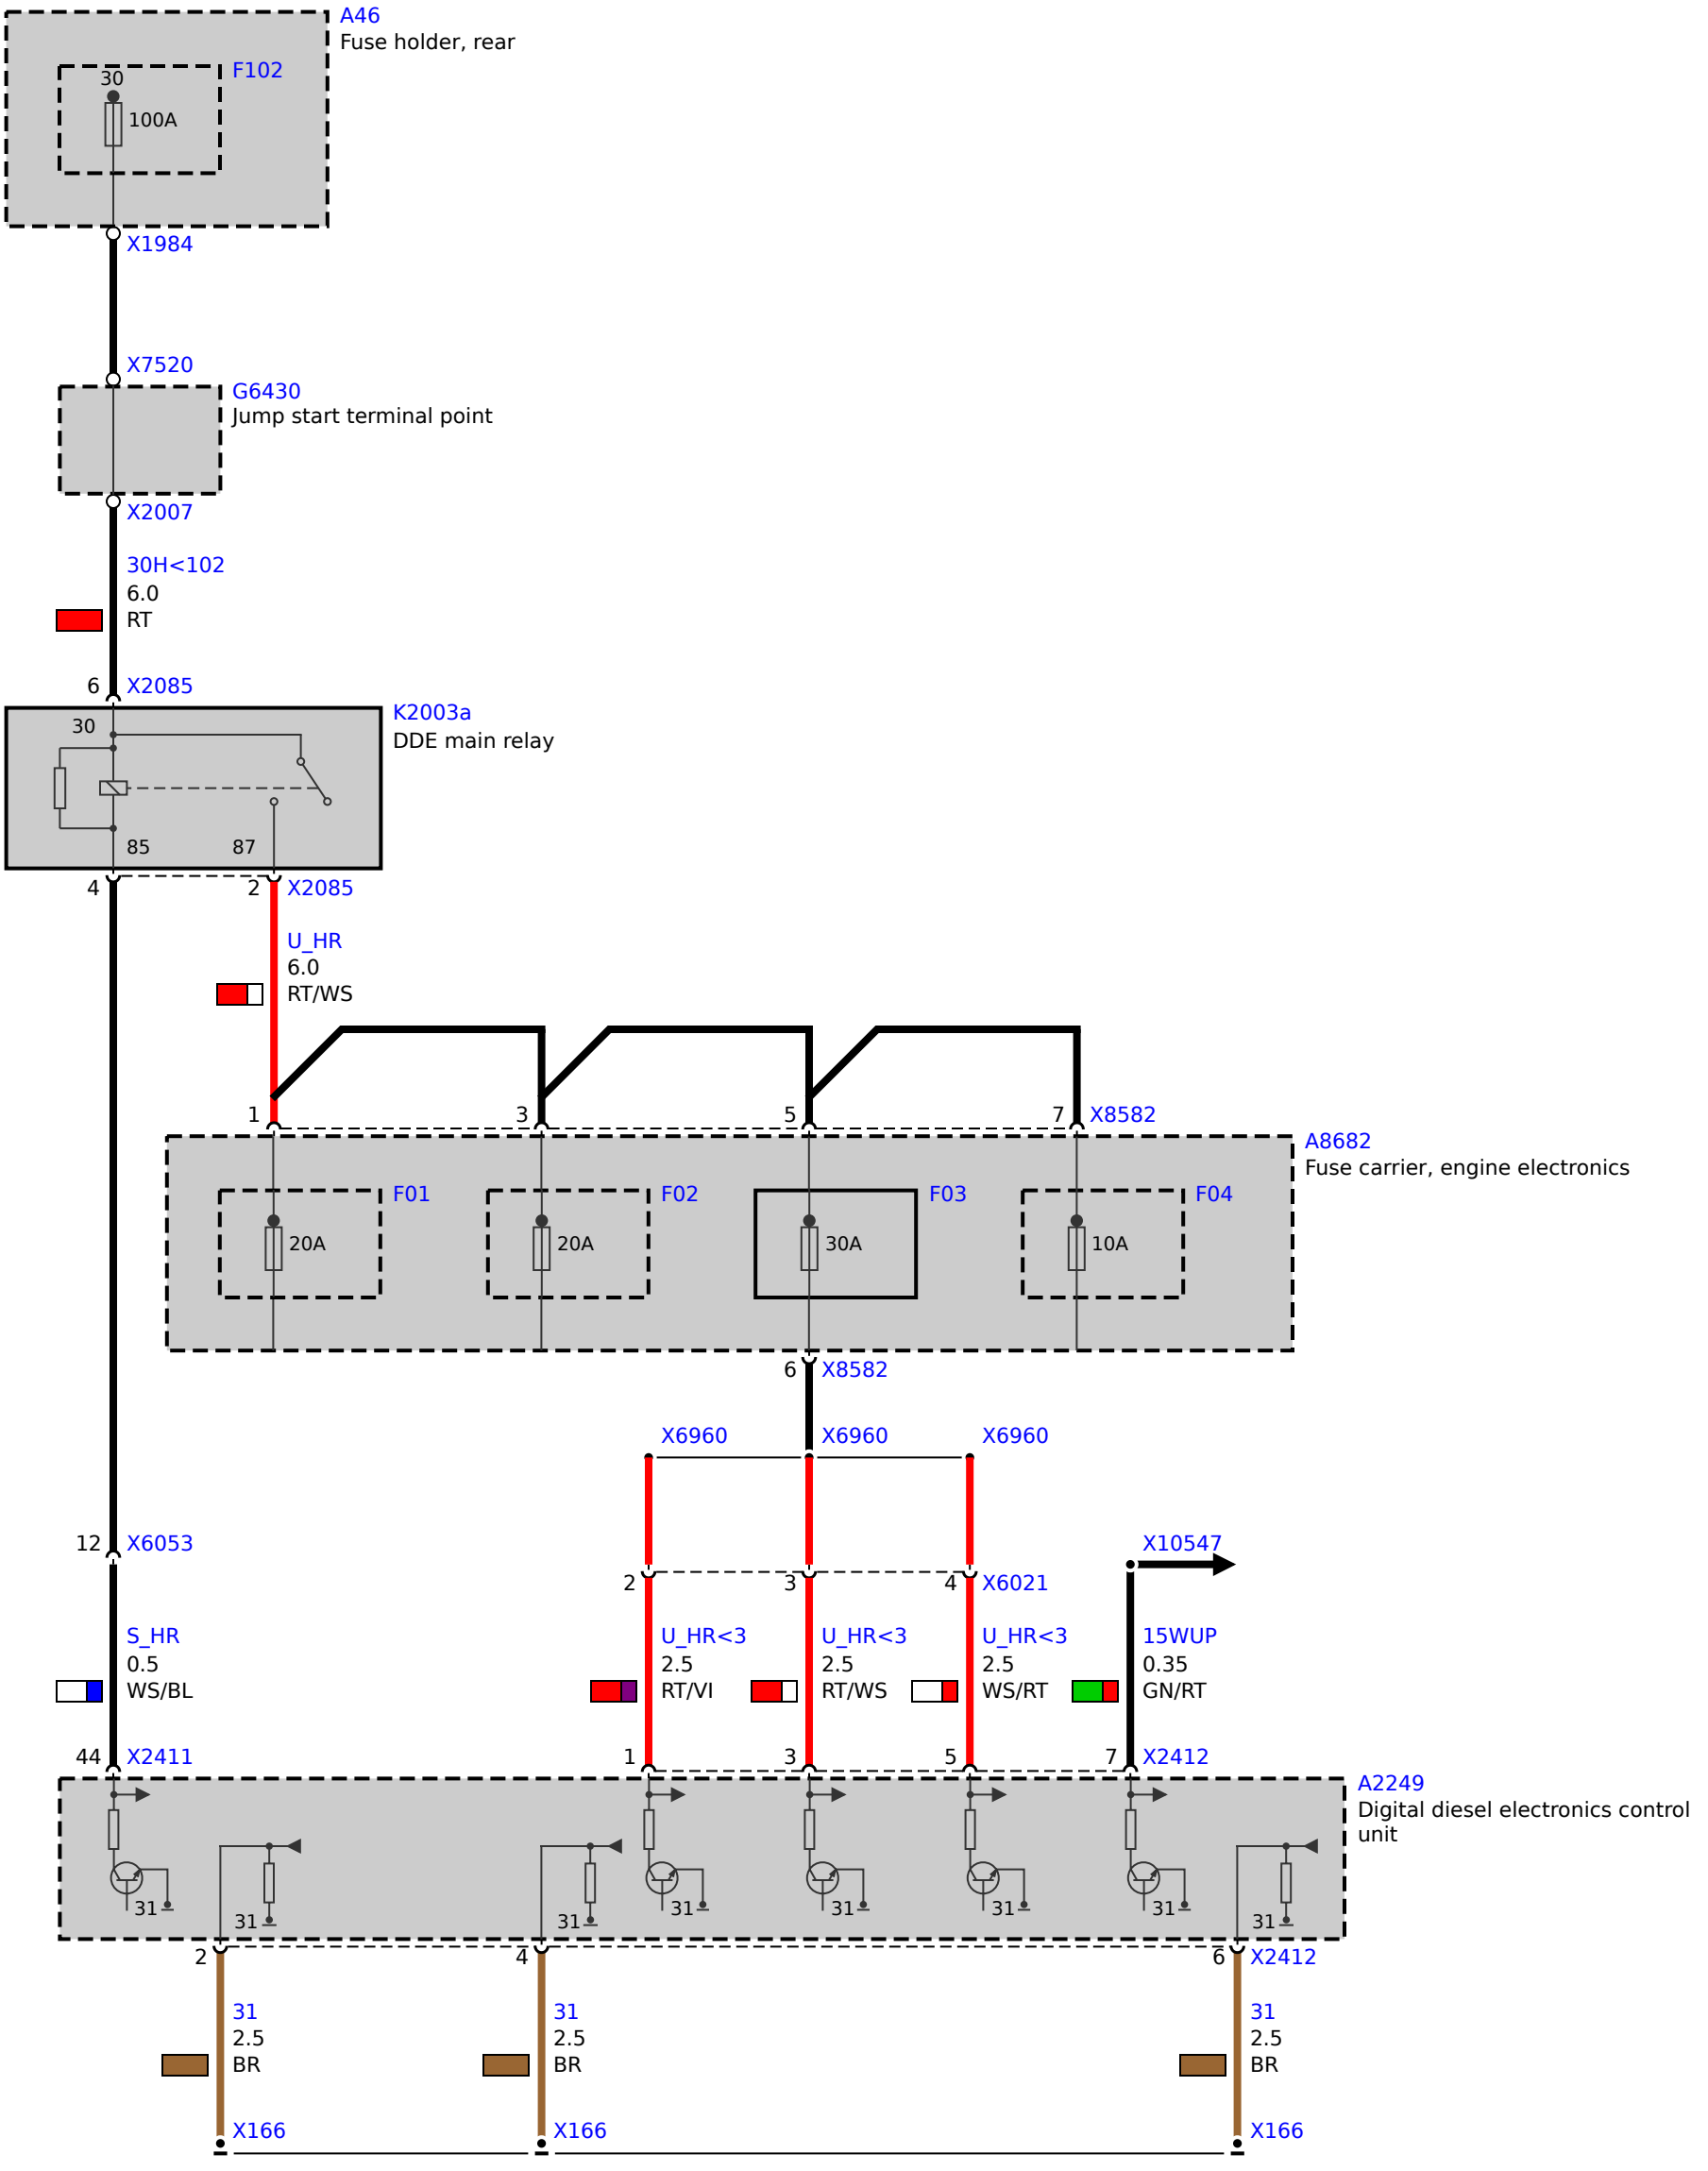
A46
Fuse holder, rear
F102
30
100A
X1984
X7520
G6430
Jump start terminal point
X2007
30H<102
6.0
RT
6
X2085
K2003a
DDE main relay
30
85
87
4
2
X2085
U_HR
6.0
RT/WS
1
3
5
7
X8582
A8682
Fuse carrier, engine electronics
F01
20A
F02
20A
F03
30A
F04
10A
6
X8582
X6960
X6960
X6960
12
X6053
2
3
4
X6021
X10547
S_HR
0.5
WS/BL
U_HR<3
2.5
RT/VI
U_HR<3
2.5
RT/WS
U_HR<3
2.5
WS/RT
15WUP
0.35
GN/RT
44
X2411
1
3
5
7
X2412
A2249
Digital diesel electronics control unit
31
2
4
6
X2412
31
2.5
BR
X166