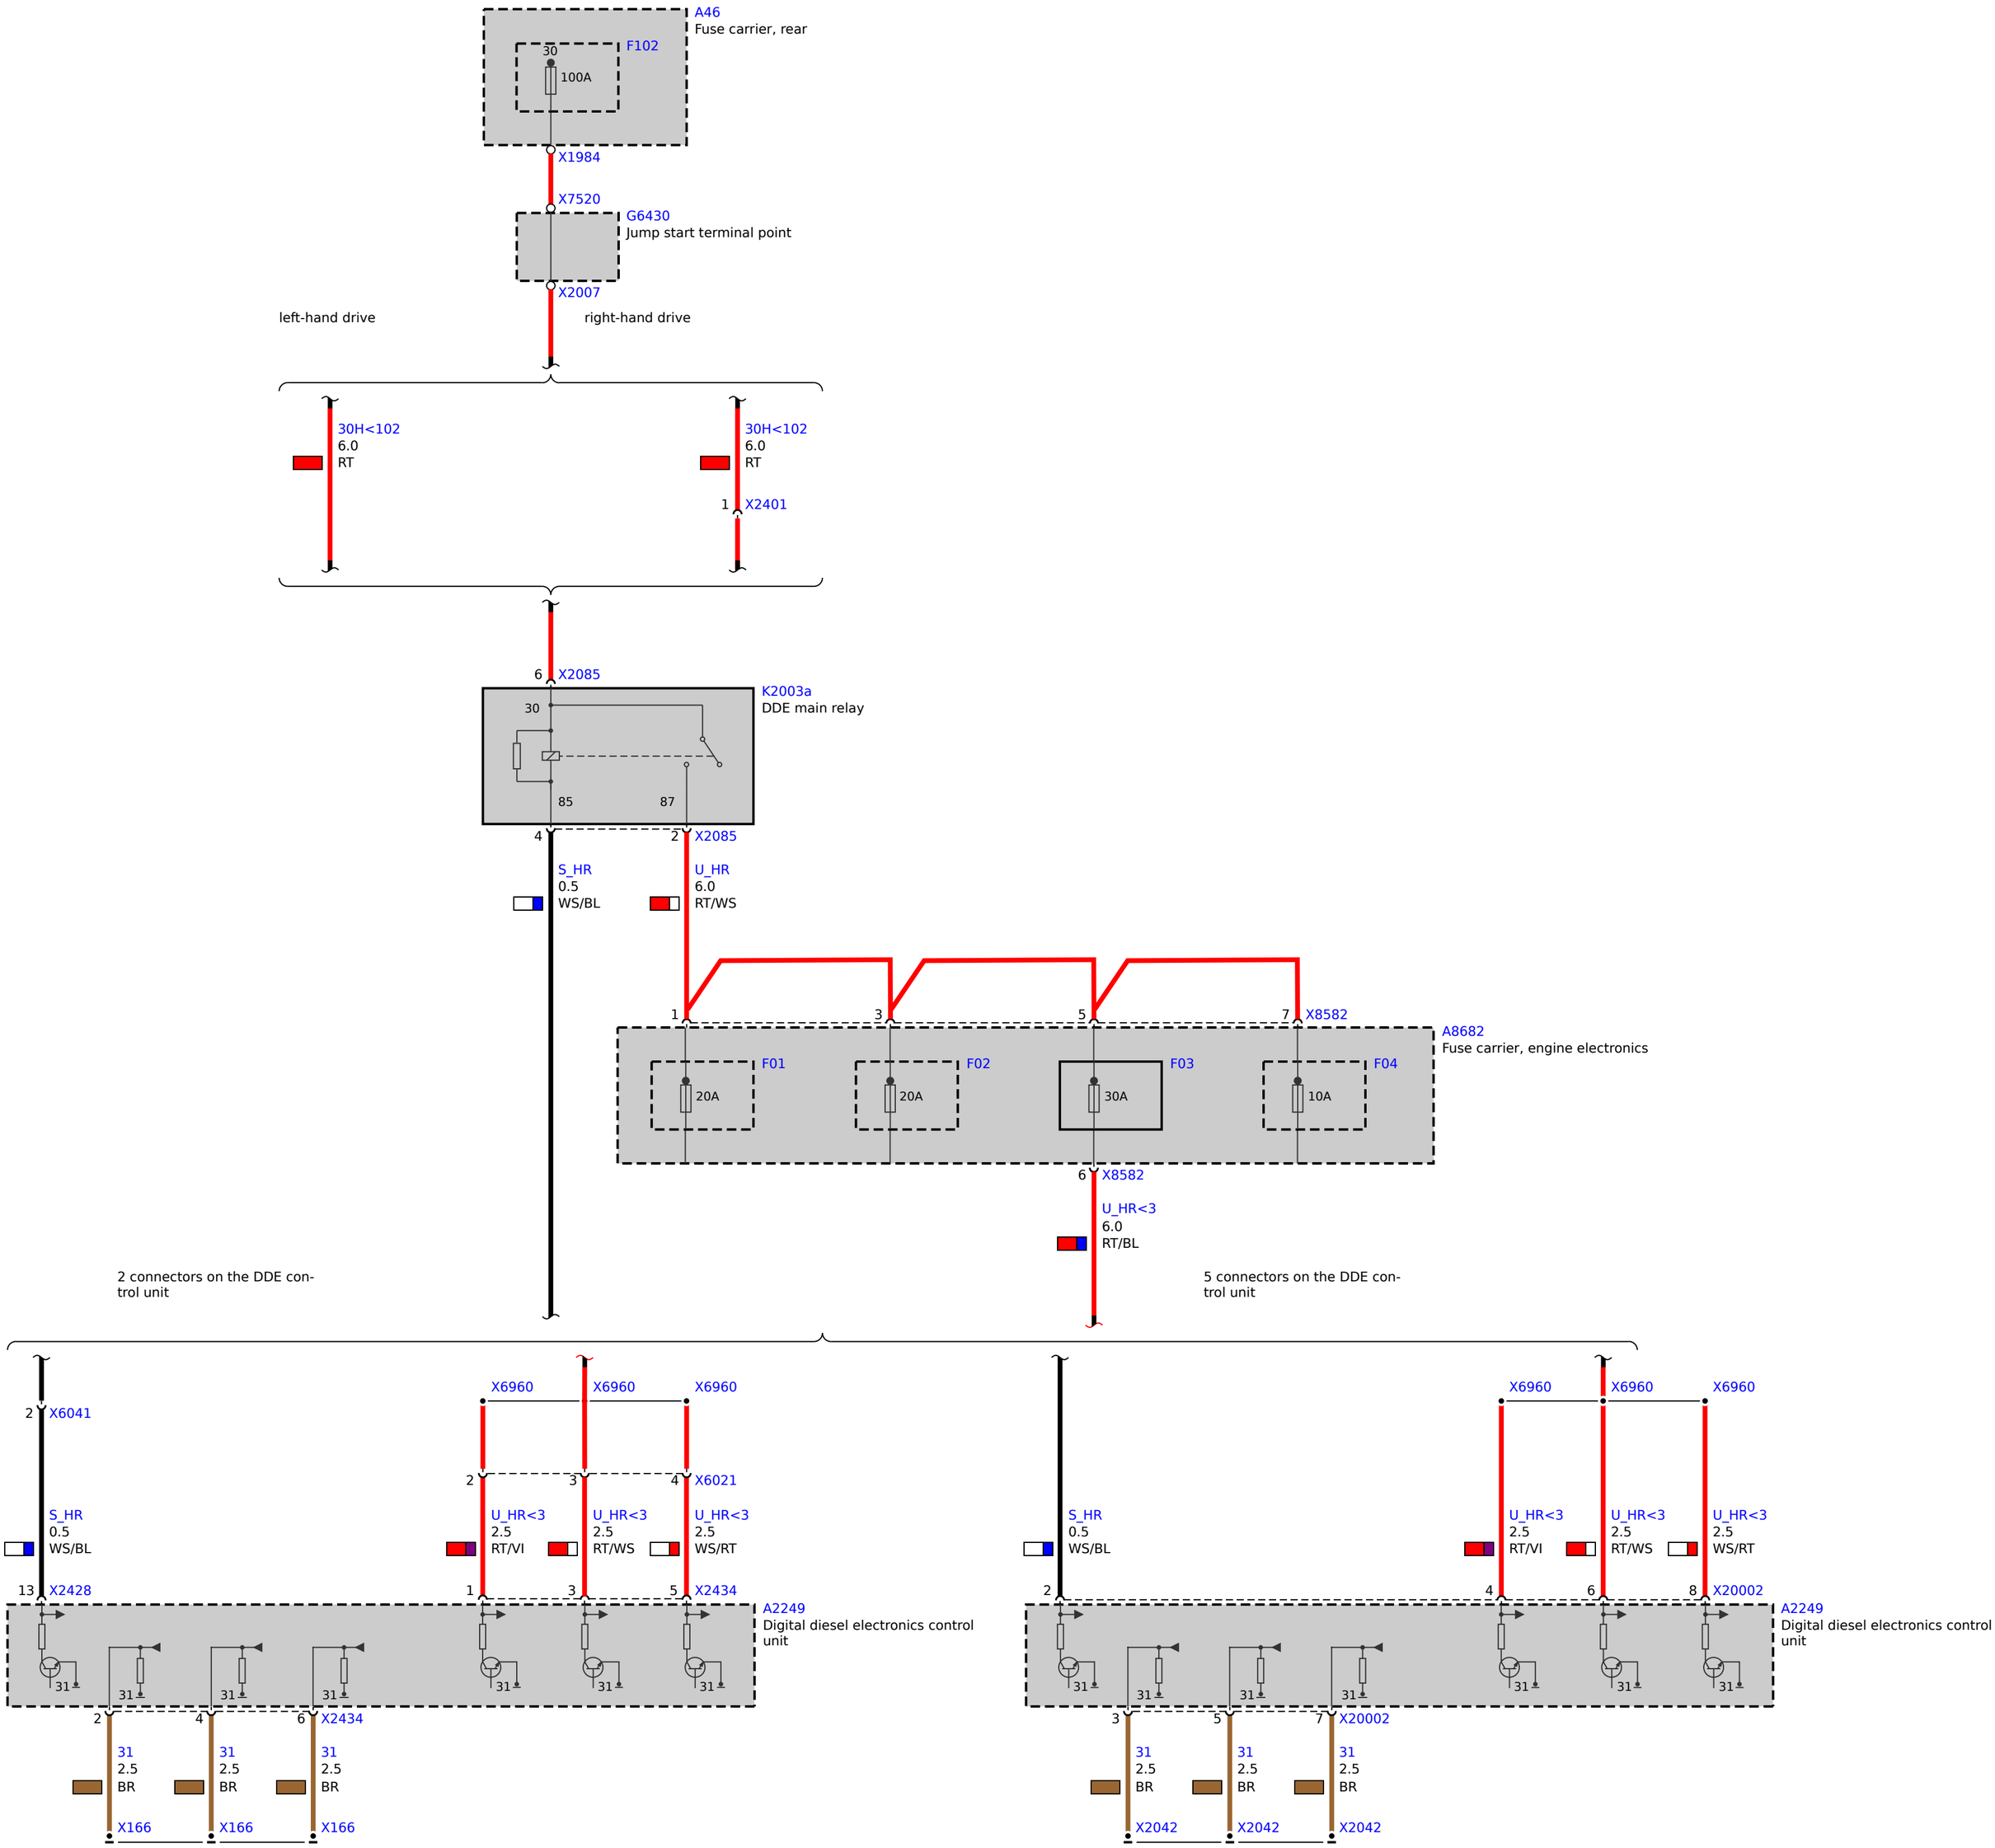
A46
Fuse carrier, rear
F102
30
100A
X1984
X7520
G6430
Jump start terminal point
X2007
left-hand drive
right-hand drive
30H<102
6.0
RT
30H<102
6.0
RT
1
X2401
6
X2085
K2003a
DDE main relay
30
85
87
4
2
X2085
S_HR
0.5
WS/BL
U_HR
6.0
RT/WS
1
3
5
7
X8582
A8682
Fuse carrier, engine electronics
F01
20A
F02
20A
F03
30A
F04
10A
6
X8582
U_HR<3
6.0
RT/BL
2 connectors on the DDE control unit
5 connectors on the DDE control unit
2
X6041
X6960
X6960
X6960
2
3
4
X6021
S_HR
0.5
WS/BL
U_HR<3
2.5
RT/VI
U_HR<3
2.5
RT/WS
U_HR<3
2.5
WS/RT
13
X2428
1
3
5
X2434
A2249
Digital diesel electronics control unit
31
2
4
6
X2434
31
2.5
BR
X166
X6960
X6960
X6960
S_HR
0.5
WS/BL
U_HR<3
2.5
RT/VI
U_HR<3
2.5
RT/WS
U_HR<3
2.5
WS/RT
2
4
6
8
X20002
A2249
Digital diesel electronics control unit
3
5
7
X20002
31
2.5
BR
X2042