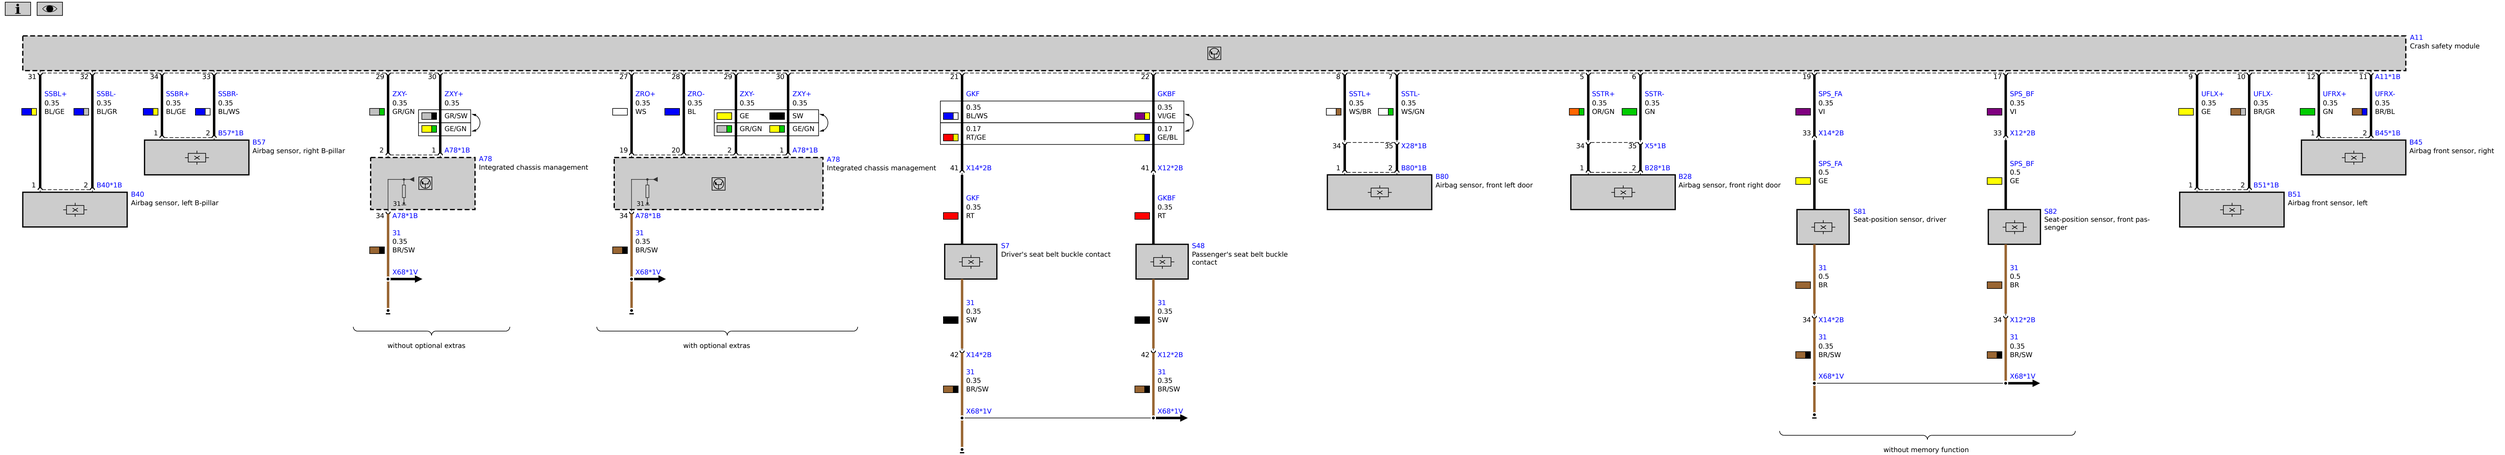
A11
Crash safety module
31 SSBL+ 0.35 BL/GE
32 SSBL- 0.35 BL/GR
1 2 B40*1B
B40
Airbag sensor, left B-pillar
34 SSBR+ 0.35 BL/GE
33 SSBR- 0.35 BL/WS
1 2 B57*1B
B57
Airbag sensor, right B-pillar
29 ZXY- 0.35 GR/GN
30 ZXY+ 0.35
GR/SW
GE/GN
2 1 A78*1B
A78
Integrated chassis management
31
34 A78*1B
31 0.35 BR/SW
X68*1V
without optional extras
27 ZRO+ 0.35 WS
28 ZRO- 0.35 BL
29 ZXY- 0.35
30 ZXY+ 0.35
GE
SW
GR/GN
GE/GN
19 20 2 1 A78*1B
A78
Integrated chassis management
31
34 A78*1B
31 0.35 BR/SW
X68*1V
with optional extras
21 GKF
0.35 BL/WS
0.17 RT/GE
41 X14*2B
GKF 0.35 RT
S7
Driver's seat belt buckle contact
31 0.35 SW
42 X14*2B
31 0.35 BR/SW
X68*1V
22 GKBF
0.35 VI/GE
0.17 GE/BL
41 X12*2B
GKBF 0.35 RT
S48
Passenger's seat belt buckle contact
31 0.35 SW
42 X12*2B
31 0.35 BR/SW
X68*1V
8 SSTL+ 0.35 WS/BR
7 SSTL- 0.35 WS/GN
34 35 X28*1B
1 2 B80*1B
B80
Airbag sensor, front left door
5 SSTR+ 0.35 OR/GN
6 SSTR- 0.35 GN
34 35 X5*1B
1 2 B28*1B
B28
Airbag sensor, front right door
19 SPS_FA 0.35 VI
33 X14*2B
SPS_FA 0.5 GE
S81
Seat-position sensor, driver
31 0.5 BR
34 X14*2B
31 0.35 BR/SW
X68*1V
17 SPS_BF 0.35 VI
33 X12*2B
SPS_BF 0.5 GE
S82
Seat-position sensor, front passenger
31 0.5 BR
34 X12*2B
31 0.35 BR/SW
X68*1V
without memory function
9 UFLX+ 0.35 GE
10 UFLX- 0.35 BR/GR
1 2 B51*1B
B51
Airbag front sensor, left
12 UFRX+ 0.35 GN
11 A11*1B
UFRX- 0.35 BR/BL
1 2 B45*1B
B45
Airbag front sensor, right