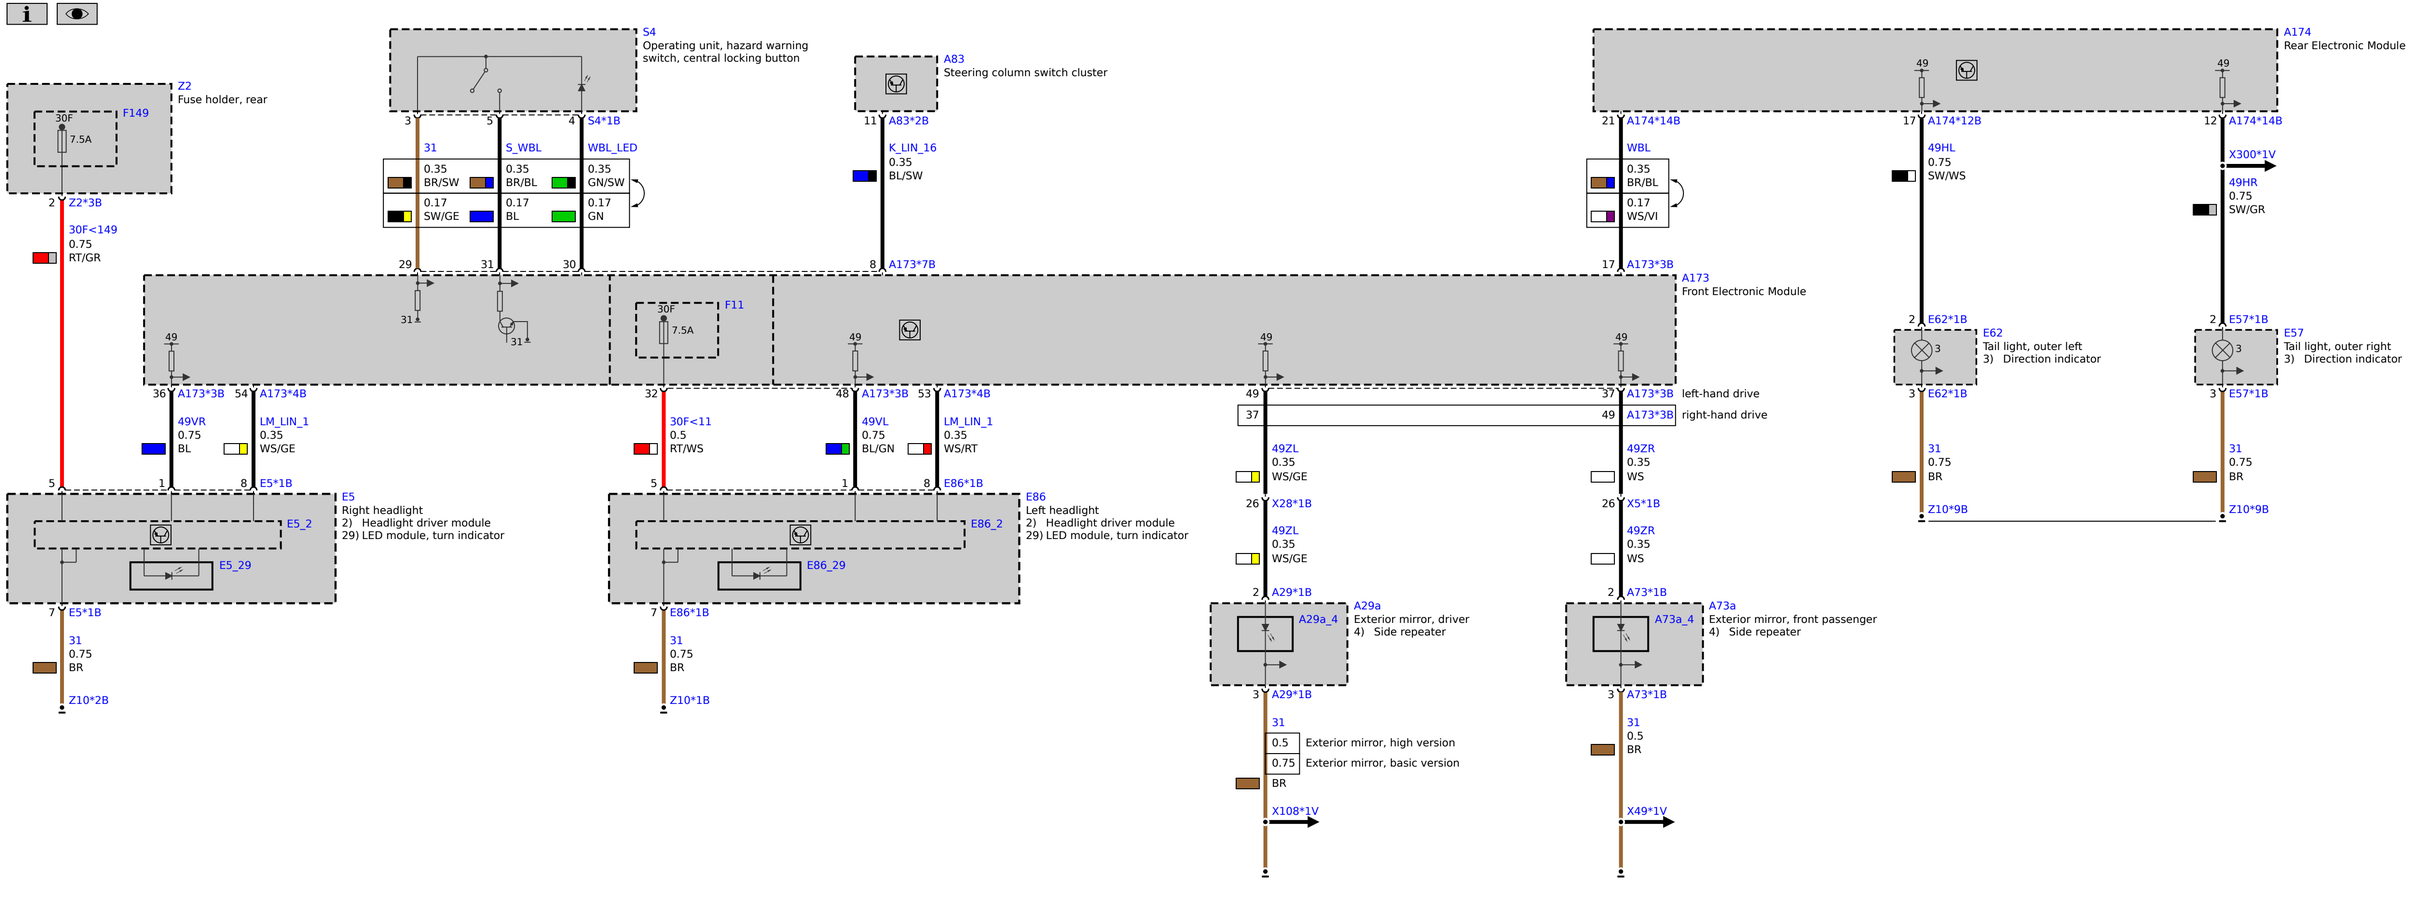
Z2
Fuse holder, rear
F149
30F
7.5A
Z2*3B
30F<149
0.75
RT/GR
S4
Operating unit, hazard warning switch, central locking button
S4*1B
31
S_WBL
WBL_LED
0.35 BR/SW
0.35 BR/BL
0.35 GN/SW
0.17 SW/GE
0.17 BL
0.17 GN
A83
Steering column switch cluster
A83*2B
K_LIN_16
0.35
BL/SW
A173*7B
A174
Rear Electronic Module
A174*14B
WBL
0.35 BR/BL
0.17 WS/VI
A173*3B
A174*12B
49HL
0.75
SW/WS
A174*14B
X300*1V
49HR
0.75
SW/GR
A173
Front Electronic Module
F11
30F
7.5A
A173*3B
A173*4B
49VR
0.75
BL
LM_LIN_1
0.35
WS/GE
30F<11
0.5
RT/WS
49VL
0.75
BL/GN
LM_LIN_1
0.35
WS/RT
E5*1B
E86*1B
E5
Right headlight
2) Headlight driver module
29) LED module, turn indicator
E5_2
E5_29
E86
Left headlight
2) Headlight driver module
29) LED module, turn indicator
E86_2
E86_29
E5*1B
31
0.75
BR
Z10*2B
E86*1B
31
0.75
BR
Z10*1B
A173*3B left-hand drive
A173*3B right-hand drive
49ZL
0.35
WS/GE
X28*1B
49ZL
0.35
WS/GE
A29*1B
A29a
Exterior mirror, driver
4) Side repeater
A29a_4
A29*1B
31
0.5 Exterior mirror, high version
0.75 Exterior mirror, basic version
BR
X108*1V
49ZR
0.35
WS
X5*1B
49ZR
0.35
WS
A73*1B
A73a
Exterior mirror, front passenger
4) Side repeater
A73a_4
A73*1B
31
0.5
BR
X49*1V
E62*1B
E62
Tail light, outer left
3) Direction indicator
E62*1B
31
0.75
BR
Z10*9B
E57*1B
E57
Tail light, outer right
3) Direction indicator
E57*1B
31
0.75
BR
Z10*9B