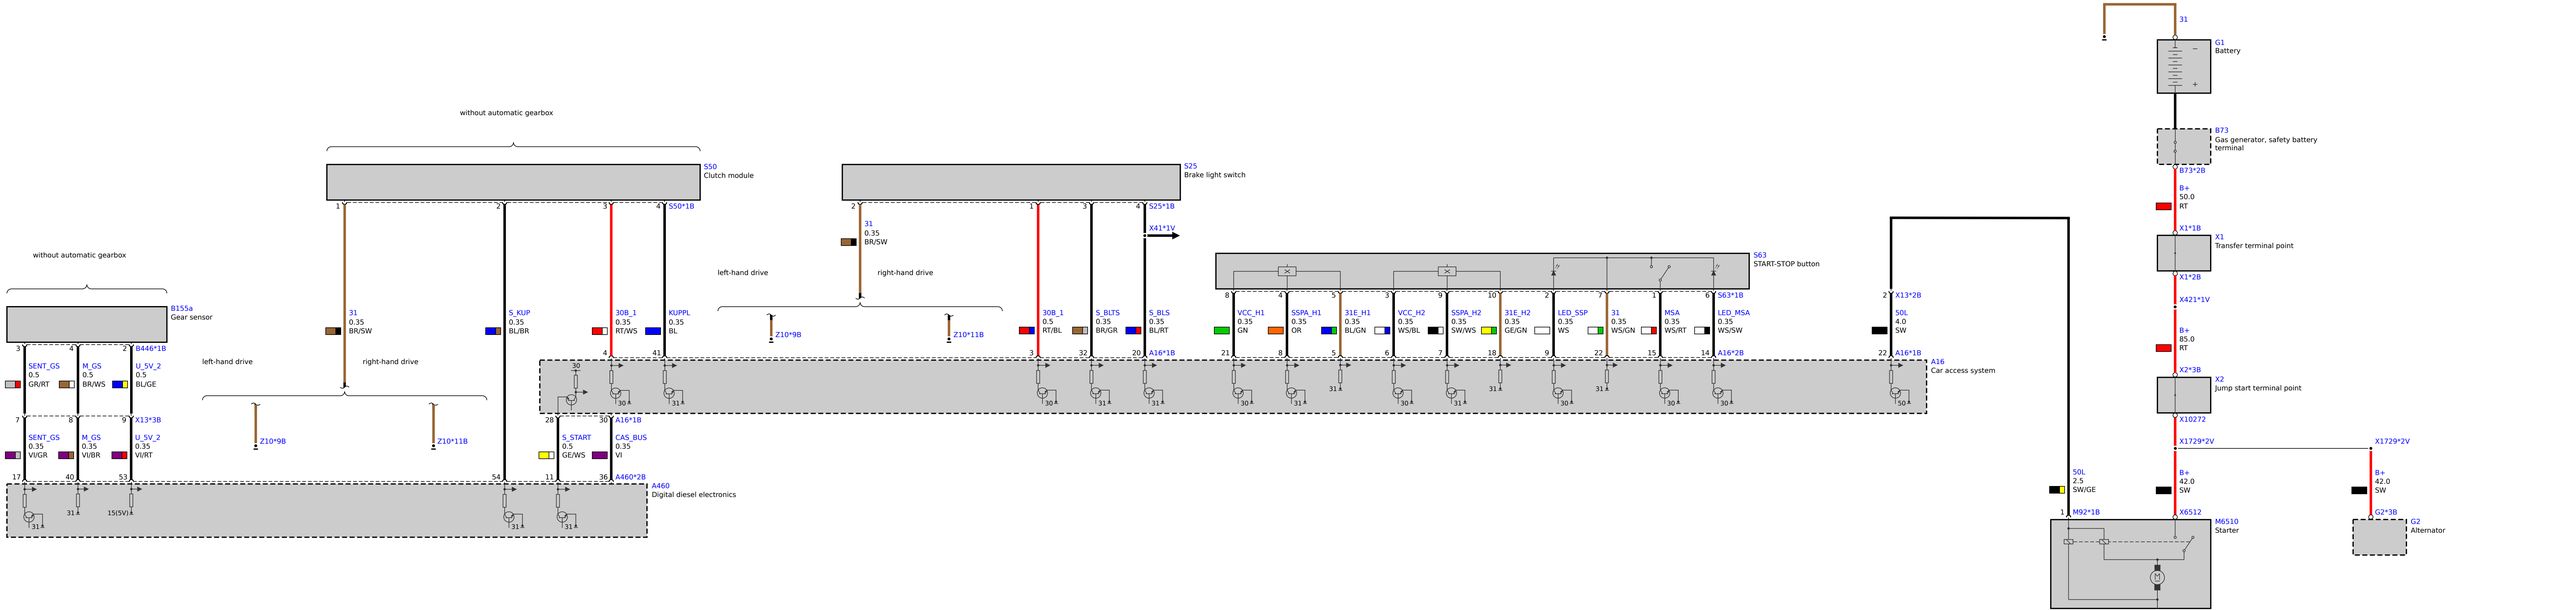
without automatic gearbox
B155a
Gear sensor
3
4
2
B446*1B
5ENT_GS
0.5
GR/RT
M_GS
0.5
BR/WS
U_5V_2
0.5
BL/GE
7
8
9
X13*3B
5ENT_GS
0.35
VI/GR
M_GS
0.35
VI/BR
U_5V_2
0.35
VI/RT
17
40
53
31
15(SV)
left-hand drive
right-hand drive
Z10*9B
Z10*11B
without automatic gearbox
S50
Clutch module
1
2
3
4
S50*1B
31
0.35
BR/SW
S_KUP
0.35
BL/BR
30B_1
0.35
RT/WS
KUPPL
0.35
BL
54
41
30
28
30
A16*1B
S_START
0.5
GE/WS
CAS_BUS
0.35
VI
11
36
A460*2B
A460
Digital diesel electronics
S25
Brake light switch
2
1
3
4
S25*1B
X41*1V
31
0.35
BR/SW
left-hand drive
right-hand drive
Z10*9B
Z10*11B
30B_1
0.5
RT/BL
S_BLTS
0.35
BR/GR
S_BLS
0.35
BL/RT
3
32
20
A16*1B
S63
START-STOP button
8
4
5
3
9
10
2
7
1
6
VCC_H1
0.35
GN
5SPA_H1
0.35
OR
31E_H1
0.35
BL/GN
VCC_H2
0.35
WS/BL
5SPA_H2
0.35
SW/WS
31E_H2
0.35
GE/GN
LED_SSP
0.35
WS
31
0.35
WS/GN
MSA
0.35
WS/RT
LED_MSA
0.35
WS/SW
21
8
5
6
7
18
9
22
15
14
S63*1B
A16*2B
X13*2B
2
50L
4.0
SW
22
A16*1B
A16
Car access system
31
G1
Battery
B73
Gas generator, safety battery terminal
B73*2B
B+
50.0
RT
X1*1B
X1
Transfer terminal point
X1*2B
X421*1V
B+
85.0
RT
X2*3B
X2
Jump start terminal point
X10272
X1729*2V
50L
2.5
SW/GE
1
M92*1B
B+
42.0
SW
X6512
M6510
Starter
X1729*2V
B+
42.0
SW
G2*3B
G2
Alternator