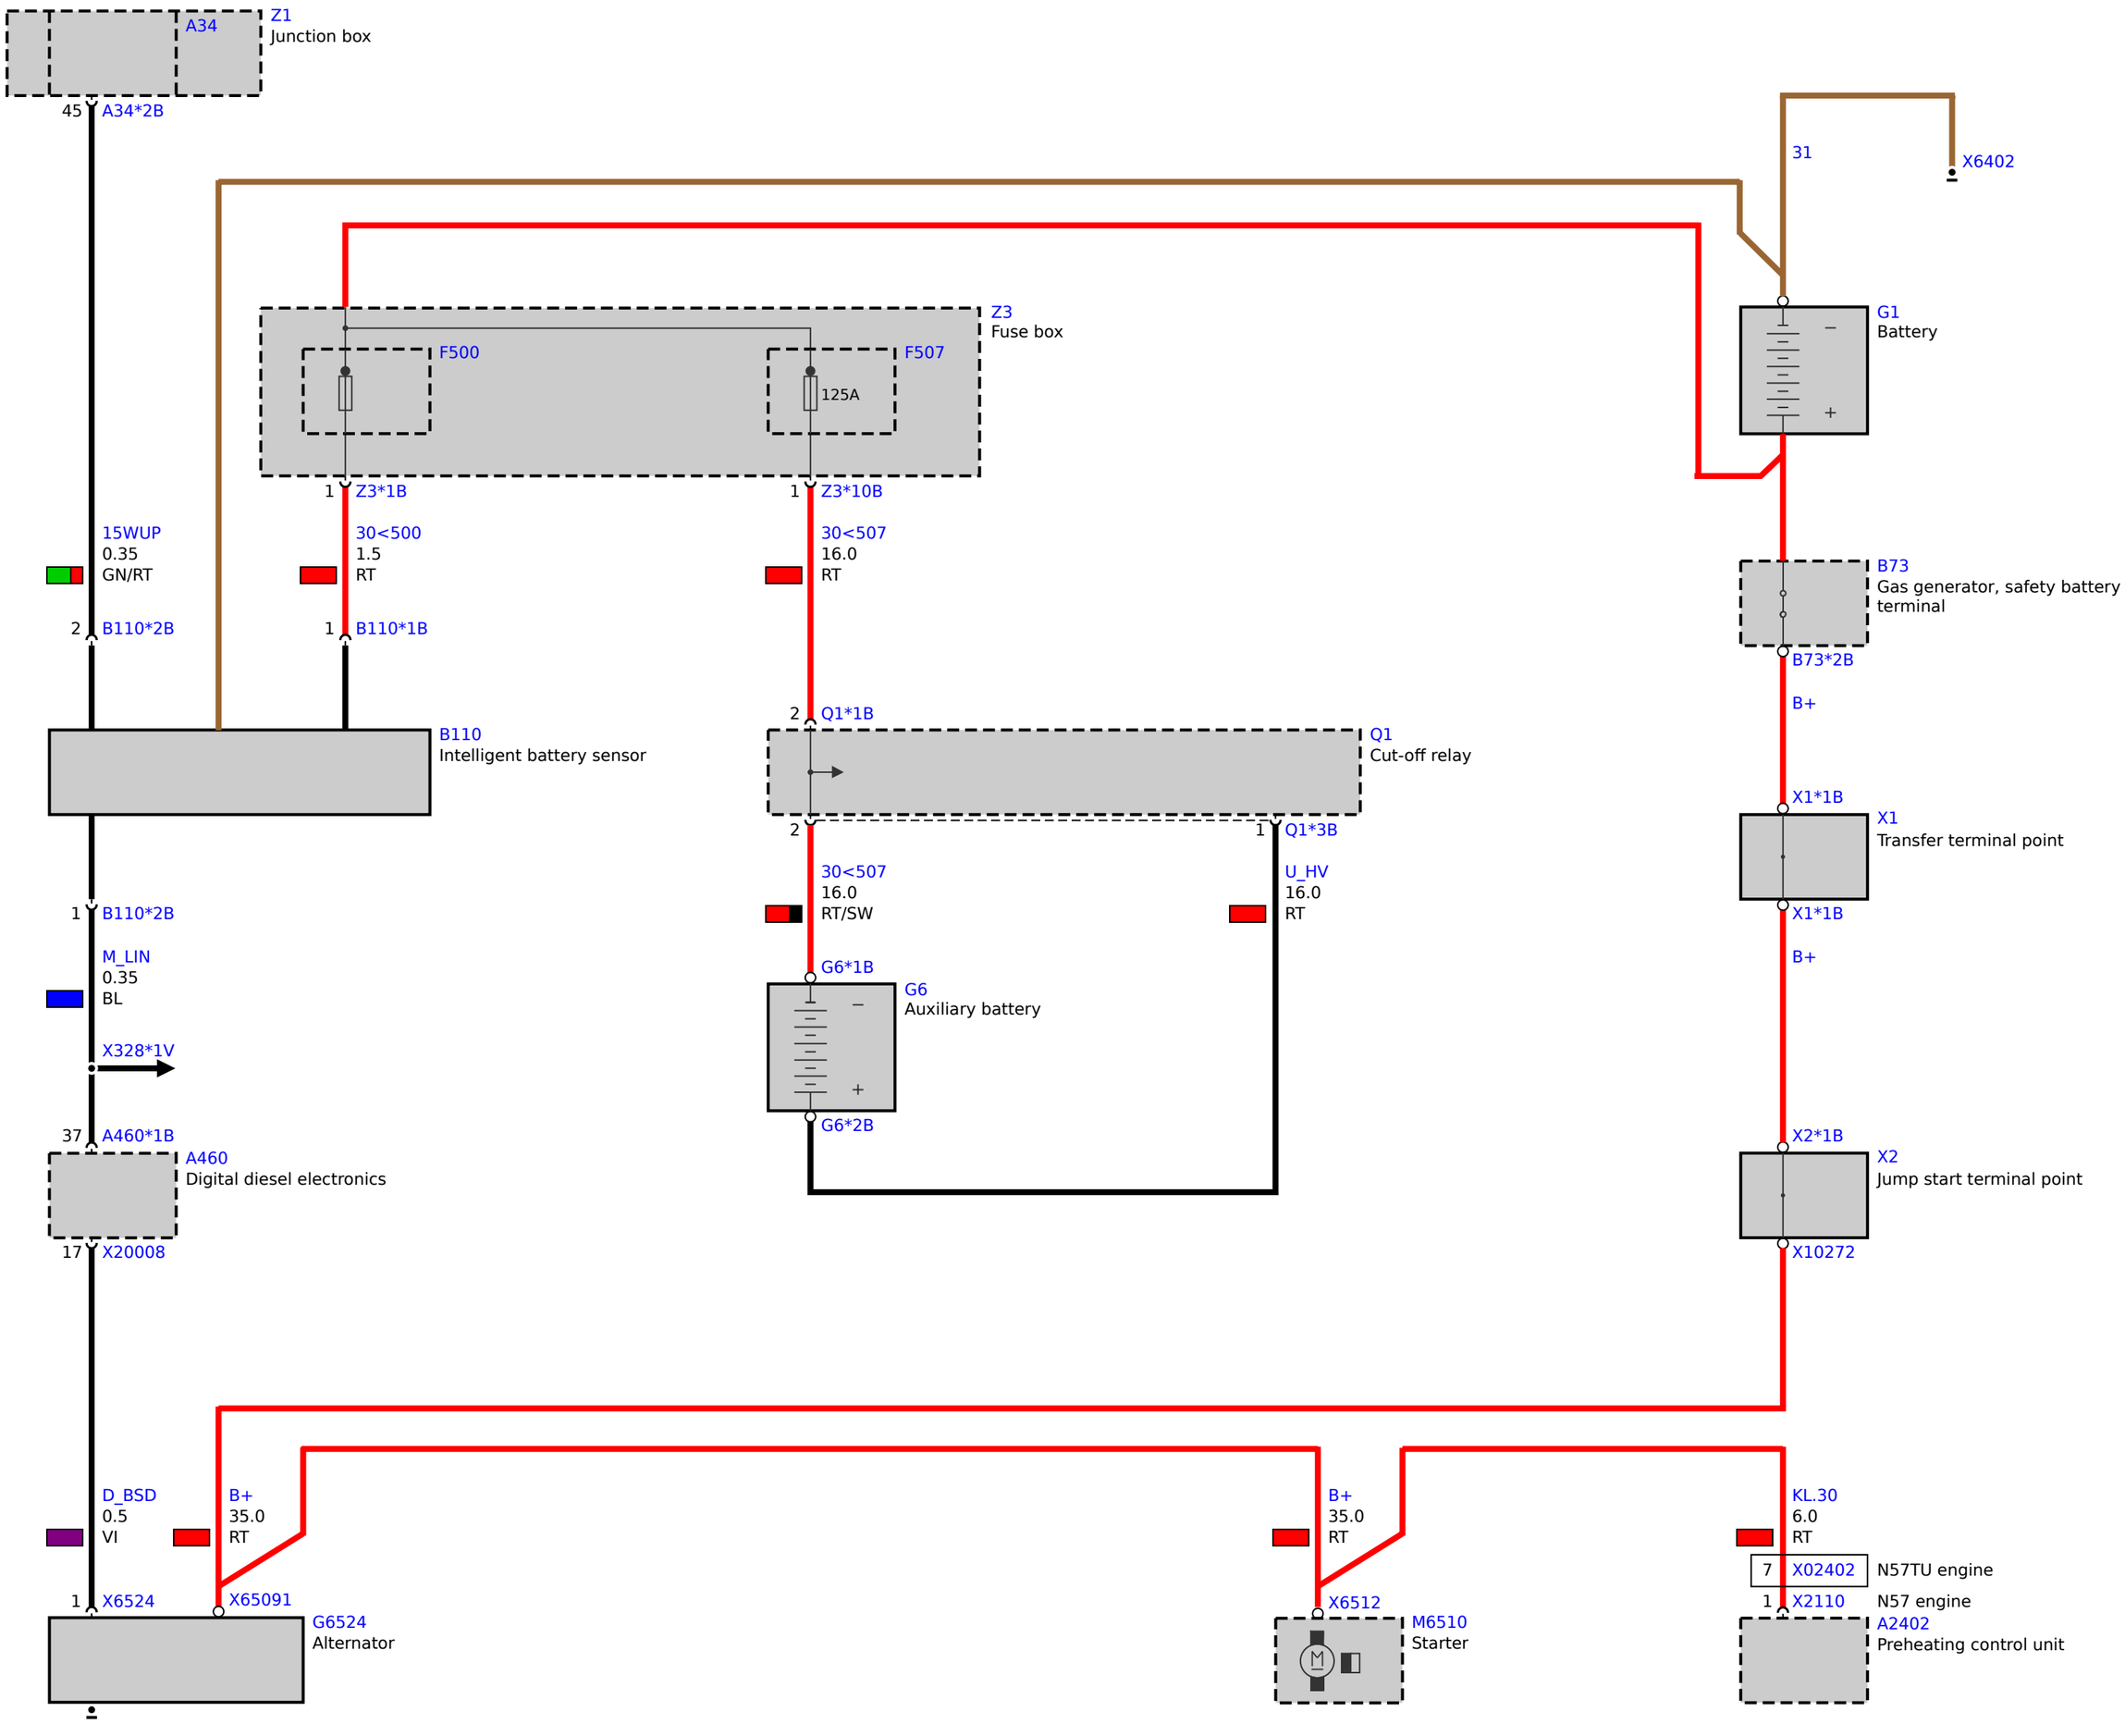
Z1
Junction box
A34
45
A34*2B
31
X6402
Z3
Fuse box
F500
F507
125A
1
Z3*1B
1
Z3*10B
G1
Battery
15WUP
0.35
GN/RT
30<500
1.5
RT
30<507
16.0
RT
B73
Gas generator, safety battery terminal
2
B110*2B
1
B110*1B
B73*2B
B+
2
Q1*1B
B110
Intelligent battery sensor
Q1
Cut-off relay
X1*1B
X1
Transfer terminal point
2
1
Q1*3B
30<507
16.0
RT/SW
U_HV
16.0
RT
1
B110*2B
X1*1B
B+
M_LIN
0.35
BL
G6*1B
G6
Auxiliary battery
X328*1V
G6*2B
37
A460*1B
A460
Digital diesel electronics
X2*1B
X2
Jump start terminal point
17
X20008
X10272
D_BSD
0.5
VI
B+
35.0
RT
B+
35.0
RT
KL.30
6.0
RT
7
X02402
N57TU engine
1
X6524
X65091
G6524
Alternator
X6512
M6510
Starter
1
X2110
N57 engine
A2402
Preheating control unit