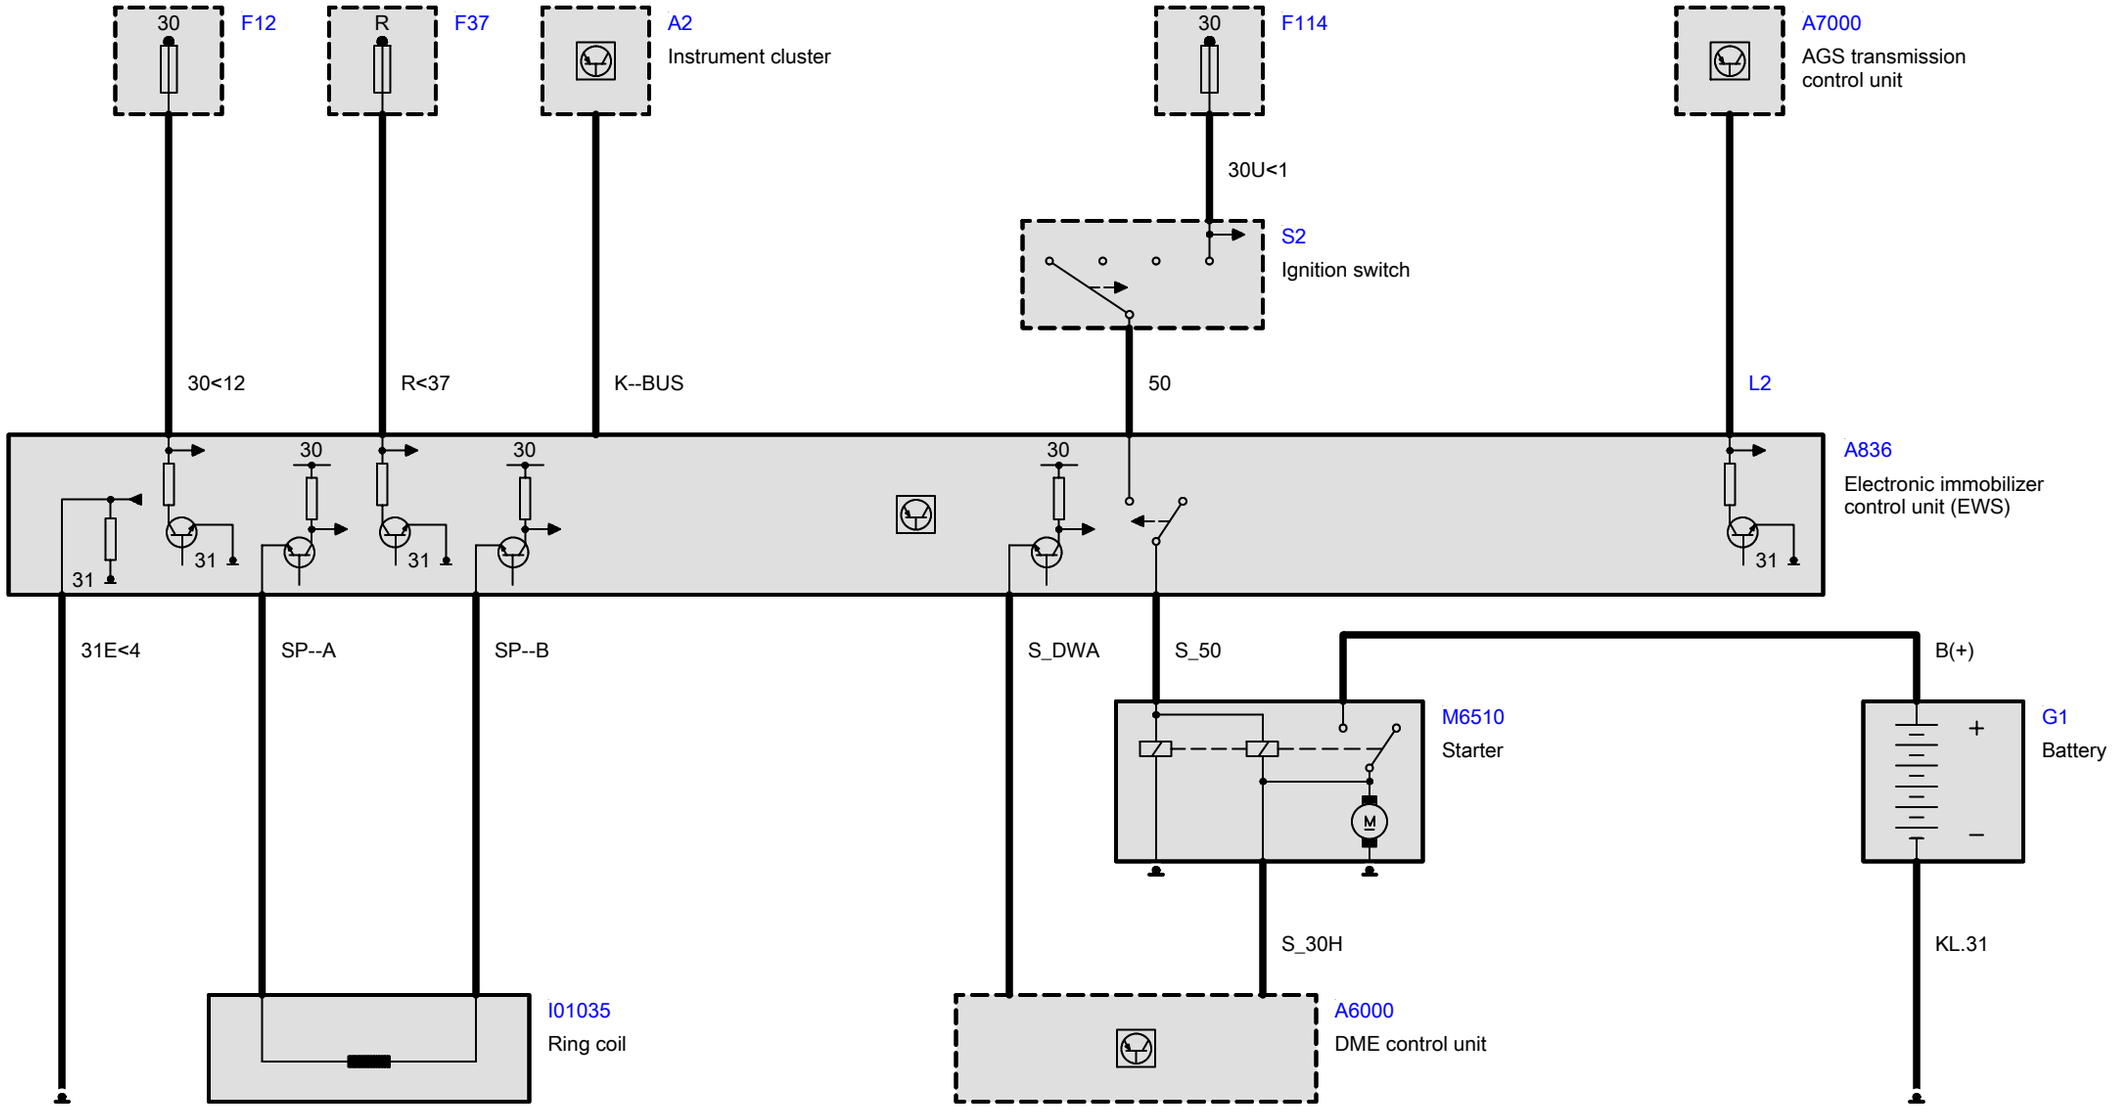
30
F12
R
F37
A2
Instrument cluster
30
F114
A7000
AGS transmission control unit
30U<1
S2
Ignition switch
30<12
R<37
K--BUS
50
L2
A836
Electronic immobilizer control unit (EWS)
30
30
30
31
31
31
31
31E<4
SP--A
SP--B
S_DWA
S_50
B(+)
M6510
Starter
G1
Battery
+
–
S_30H
KL.31
I01035
Ring coil
A6000
DME control unit