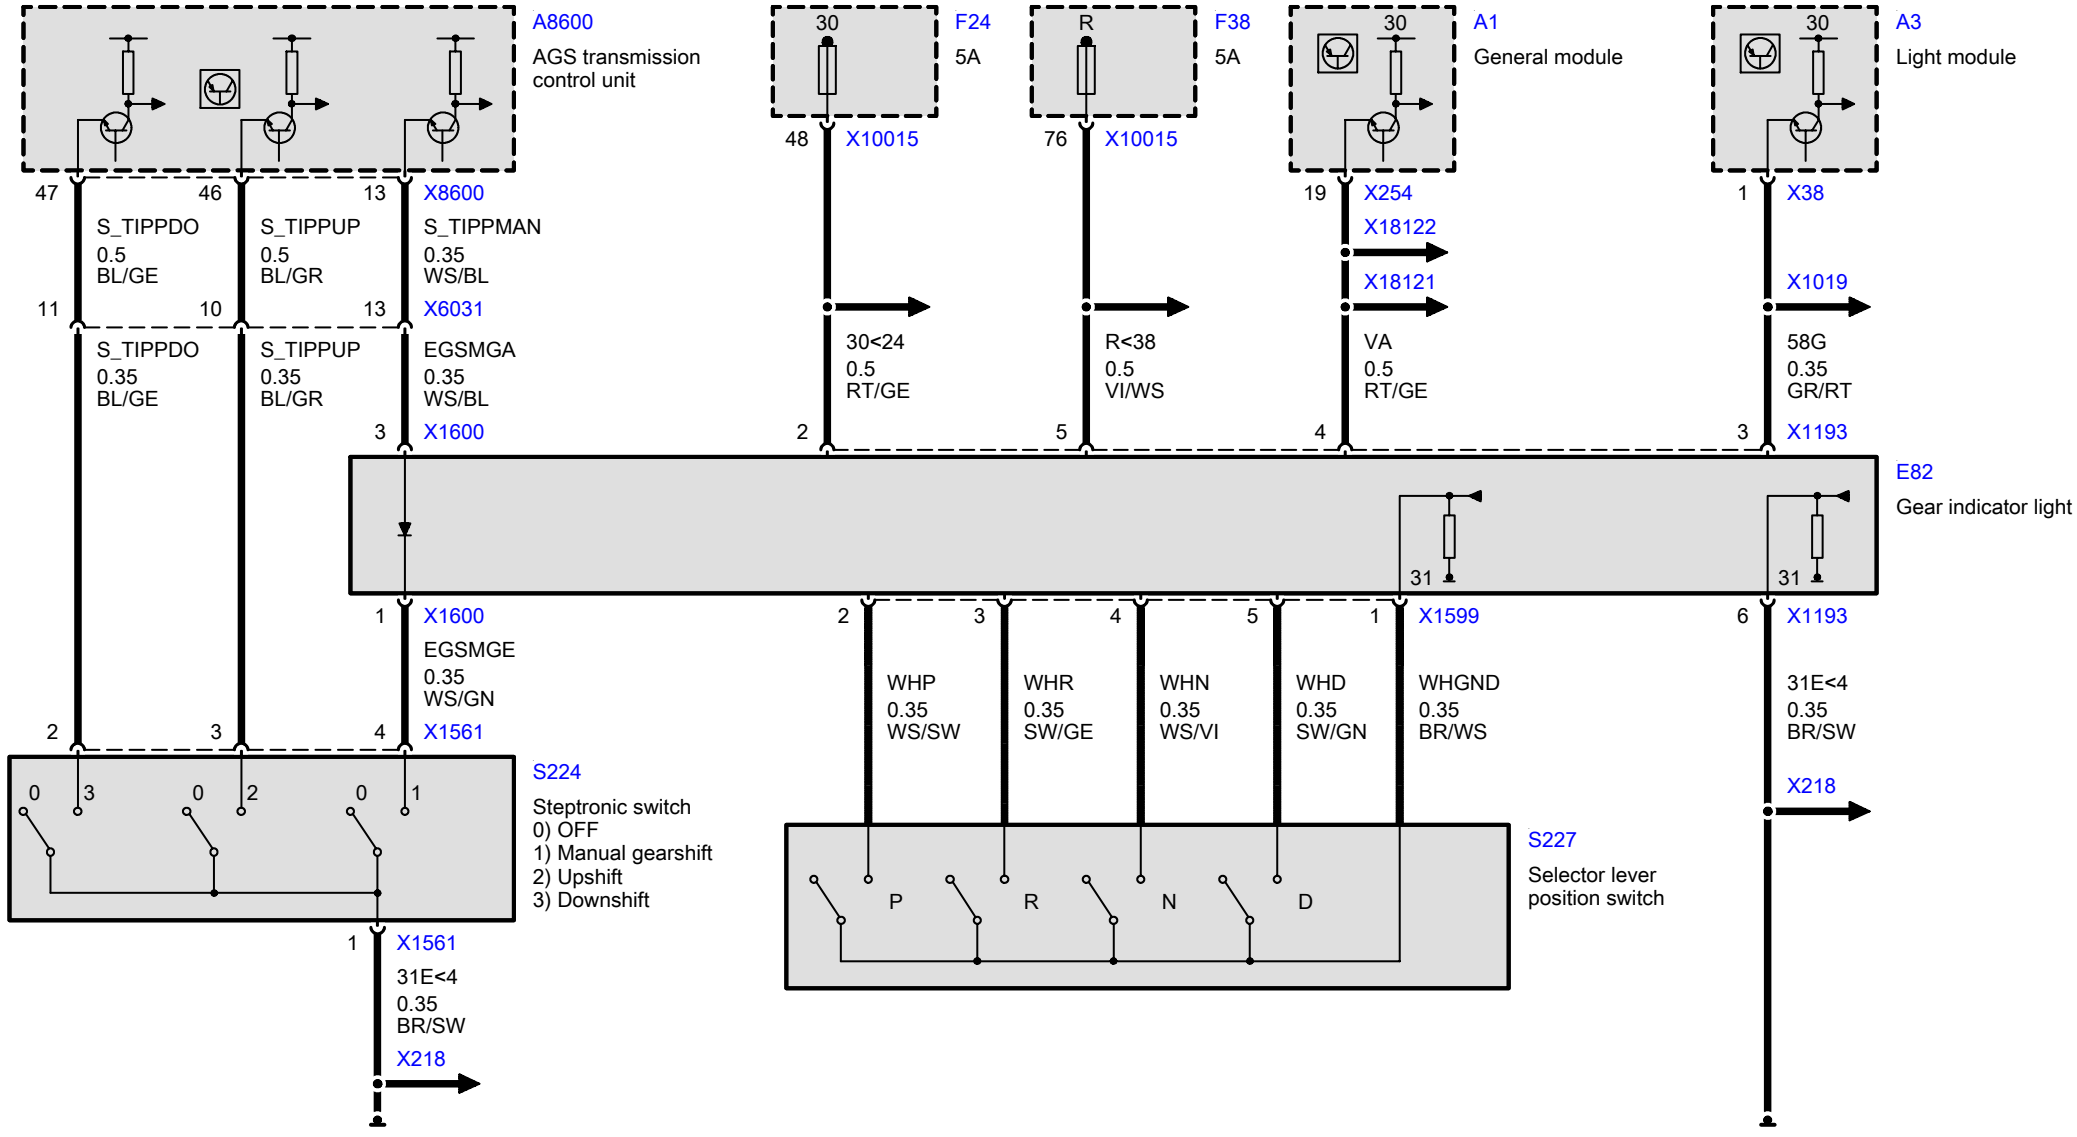
A8600
AGS transmission control unit
F24
5A
F38
5A
A1
General module
A3
Light module
30
R
48
X10015
76
X10015
47
46
13
X8600
S_TIPPDO
0.5
BL/GE
S_TIPPUP
0.5
BL/GR
S_TIPPMAN
0.35
WS/BL
11
10
13
X6031
S_TIPPDO
0.35
BL/GE
S_TIPPUP
0.35
BL/GR
EGSMGA
0.35
WS/BL
3
X1600
19
X254
X18122
X18121
1
X38
X1019
30<24
0.5
RT/GE
R<38
0.5
VI/WS
VA
0.5
RT/GE
58G
0.35
GR/RT
2
5
4
3
X1193
E82
Gear indicator light
31
1
X1600
EGSMGE
0.35
WS/GN
X1561
2
3
4
5
1
X1599
6
X1193
WHP
0.35
WS/SW
WHR
0.35
SW/GE
WHN
0.35
WS/VI
WHD
0.35
SW/GN
WHGND
0.35
BR/WS
31E<4
0.35
BR/SW
X218
S224
Steptronic switch
0) OFF
1) Manual gearshift
2) Upshift
3) Downshift
0
3
0
2
0
1
S227
Selector lever position switch
P
R
N
D
X1561
31E<4
0.35
BR/SW
X218