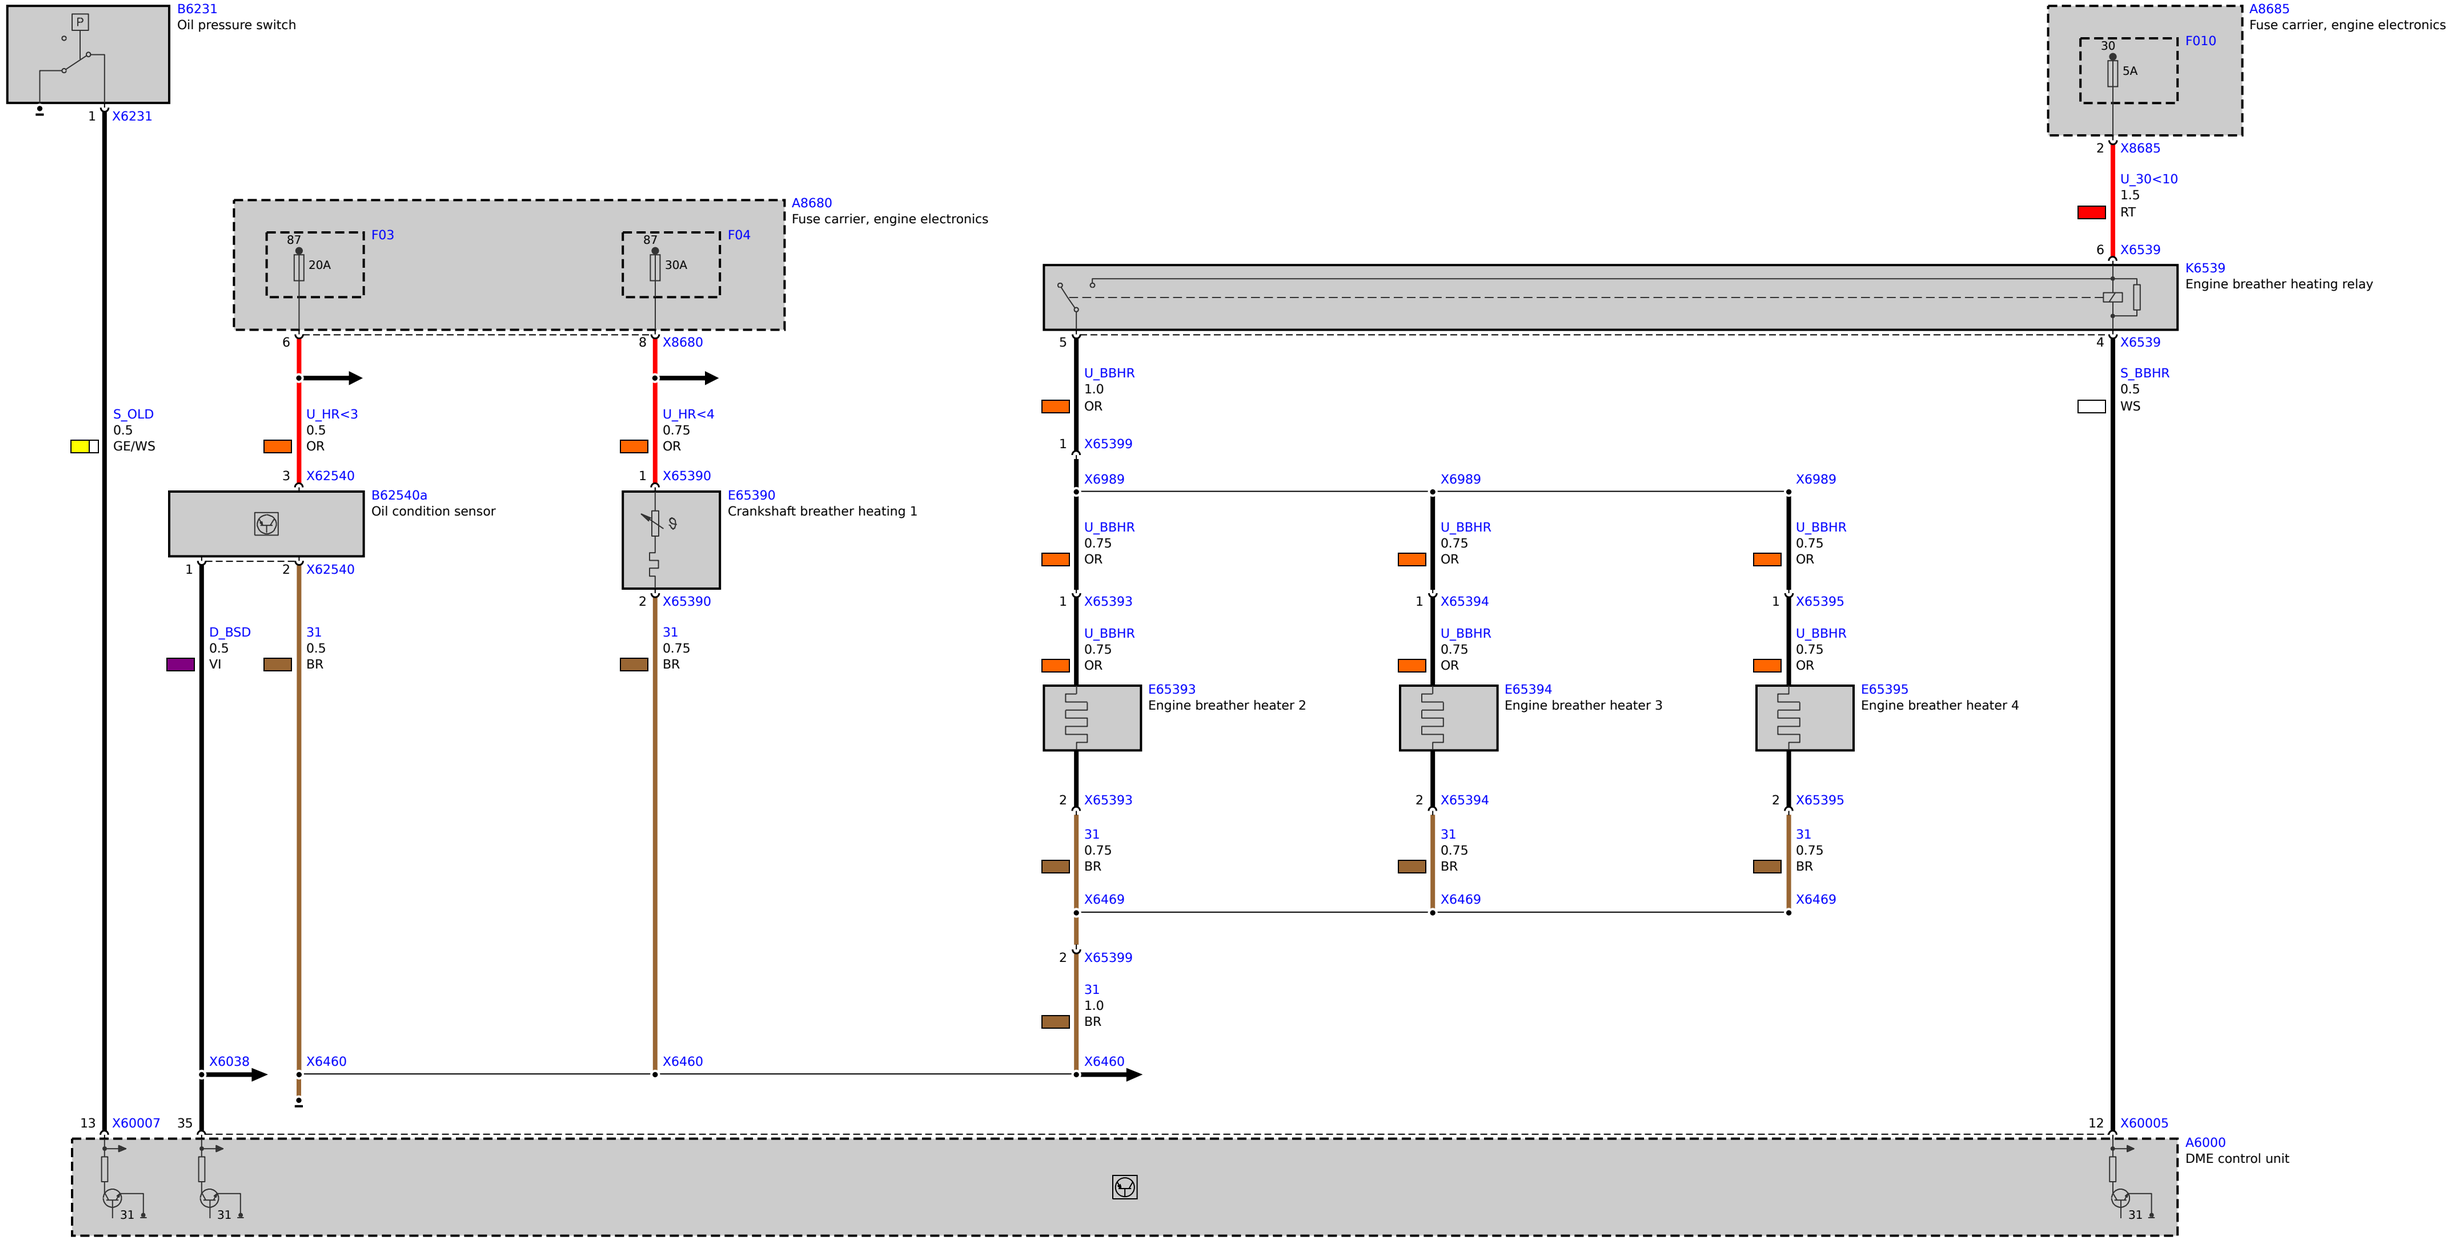
B6231
Oil pressure switch
P
1
X6231
A8680
Fuse carrier, engine electronics
87
F03
20A
87
F04
30A
6
8
X8680
S_OLD
0.5
GE/WS
U_HR<3
0.5
OR
U_HR<4
0.75
OR
3
X62540
1
X65390
B62540a
Oil condition sensor
E65390
Crankshaft breather heating 1
1
2
X62540
2
X65390
D_BSD
0.5
VI
31
0.5
BR
31
0.75
BR
A8685
Fuse carrier, engine electronics
30
F010
5A
2
X8685
U_30<10
1.5
RT
6
X6539
K6539
Engine breather heating relay
5
4
X6539
U_BBHR
1.0
OR
S_BBHR
0.5
WS
1
X65399
X6989
X6989
X6989
U_BBHR
0.75
OR
U_BBHR
0.75
OR
U_BBHR
0.75
OR
1
X65393
1
X65394
1
X65395
U_BBHR
0.75
OR
U_BBHR
0.75
OR
U_BBHR
0.75
OR
E65393
Engine breather heater 2
E65394
Engine breather heater 3
E65395
Engine breather heater 4
2
X65393
2
X65394
2
X65395
31
0.75
BR
31
0.75
BR
31
0.75
BR
X6469
X6469
X6469
2
X65399
31
1.0
BR
X6038
X6460
X6460
X6460
13
X60007
35
12
X60005
A6000
DME control unit
31
31
31