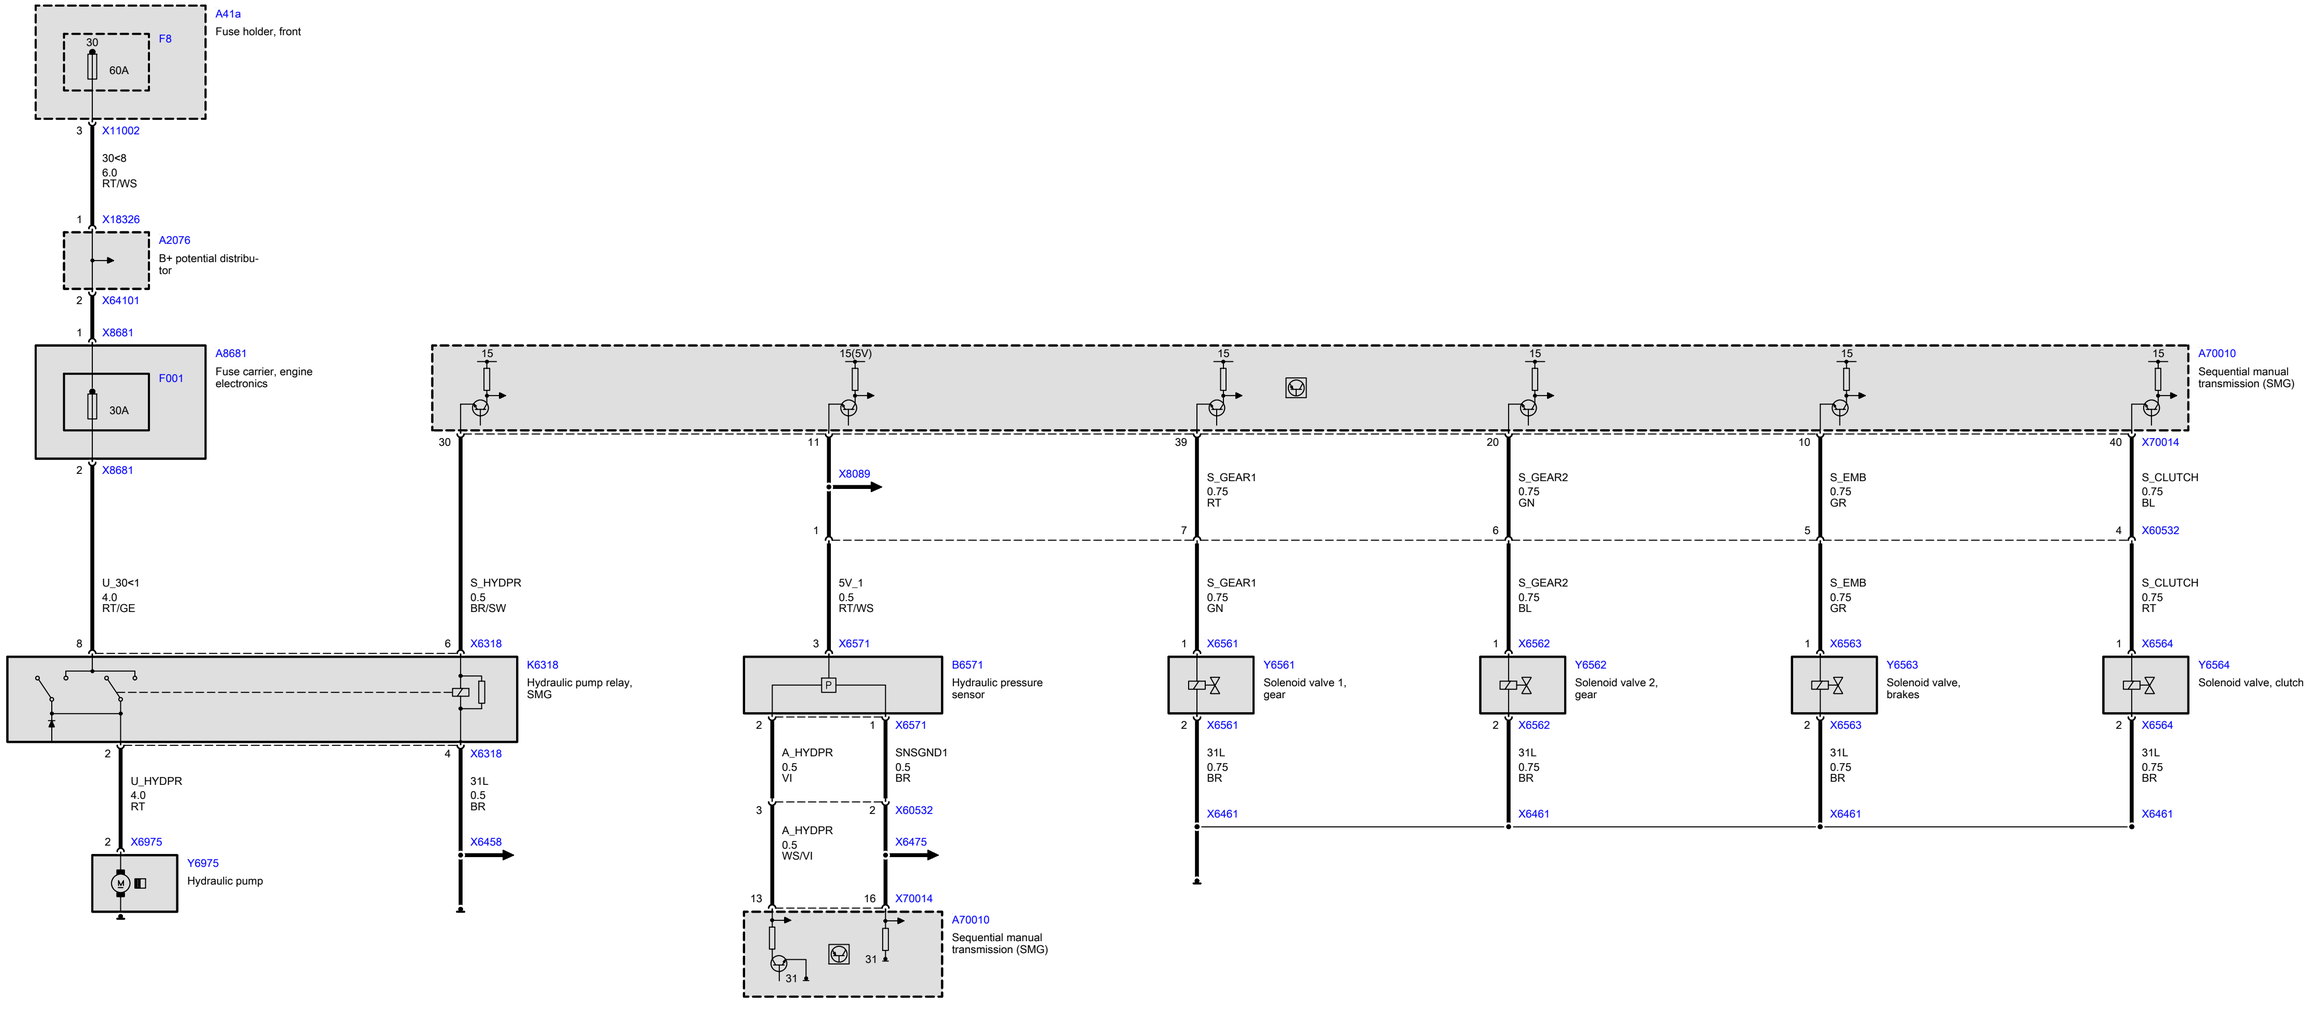
A41a
Fuse holder, front
F8
30
60A
3
X11002
30<8
6.0
RT/WS
1
X18326
A2076
B+ potential distribu-
tor
2
X64101
1
X8681
A8681
Fuse carrier, engine
electronics
F001
30A
2
X8681
U_30<1
4.0
RT/GE
8
2
U_HYDPR
4.0
RT
2
X6975
Y6975
Hydraulic pump
15
30
S_HYDPR
0.5
BR/SW
6
X6318
K6318
Hydraulic pump relay,
SMG
4
X6318
31L
0.5
BR
X6458
15(5V)
11
X8089
1
5V_1
0.5
RT/WS
3
X6571
B6571
Hydraulic pressure
sensor
P
2
1
X6571
A_HYDPR
0.5
VI
SNSGND1
0.5
BR
3
2
X60532
A_HYDPR
0.5
WS/VI
X6475
13
16
X70014
A70010
Sequential manual
transmission (SMG)
31
31
15
39
S_GEAR1
0.75
RT
7
S_GEAR1
0.75
GN
1
X6561
Y6561
Solenoid valve 1,
gear
2
X6561
31L
0.75
BR
X6461
15
20
S_GEAR2
0.75
GN
6
S_GEAR2
0.75
BL
1
X6562
Y6562
Solenoid valve 2,
gear
2
X6562
31L
0.75
BR
X6461
15
10
S_EMB
0.75
GR
5
S_EMB
0.75
GR
1
X6563
Y6563
Solenoid valve,
brakes
2
X6563
31L
0.75
BR
X6461
15
A70010
Sequential manual
transmission (SMG)
40
X70014
S_CLUTCH
0.75
BL
4
X60532
S_CLUTCH
0.75
RT
1
X6564
Y6564
Solenoid valve, clutch
2
X6564
31L
0.75
BR
X6461