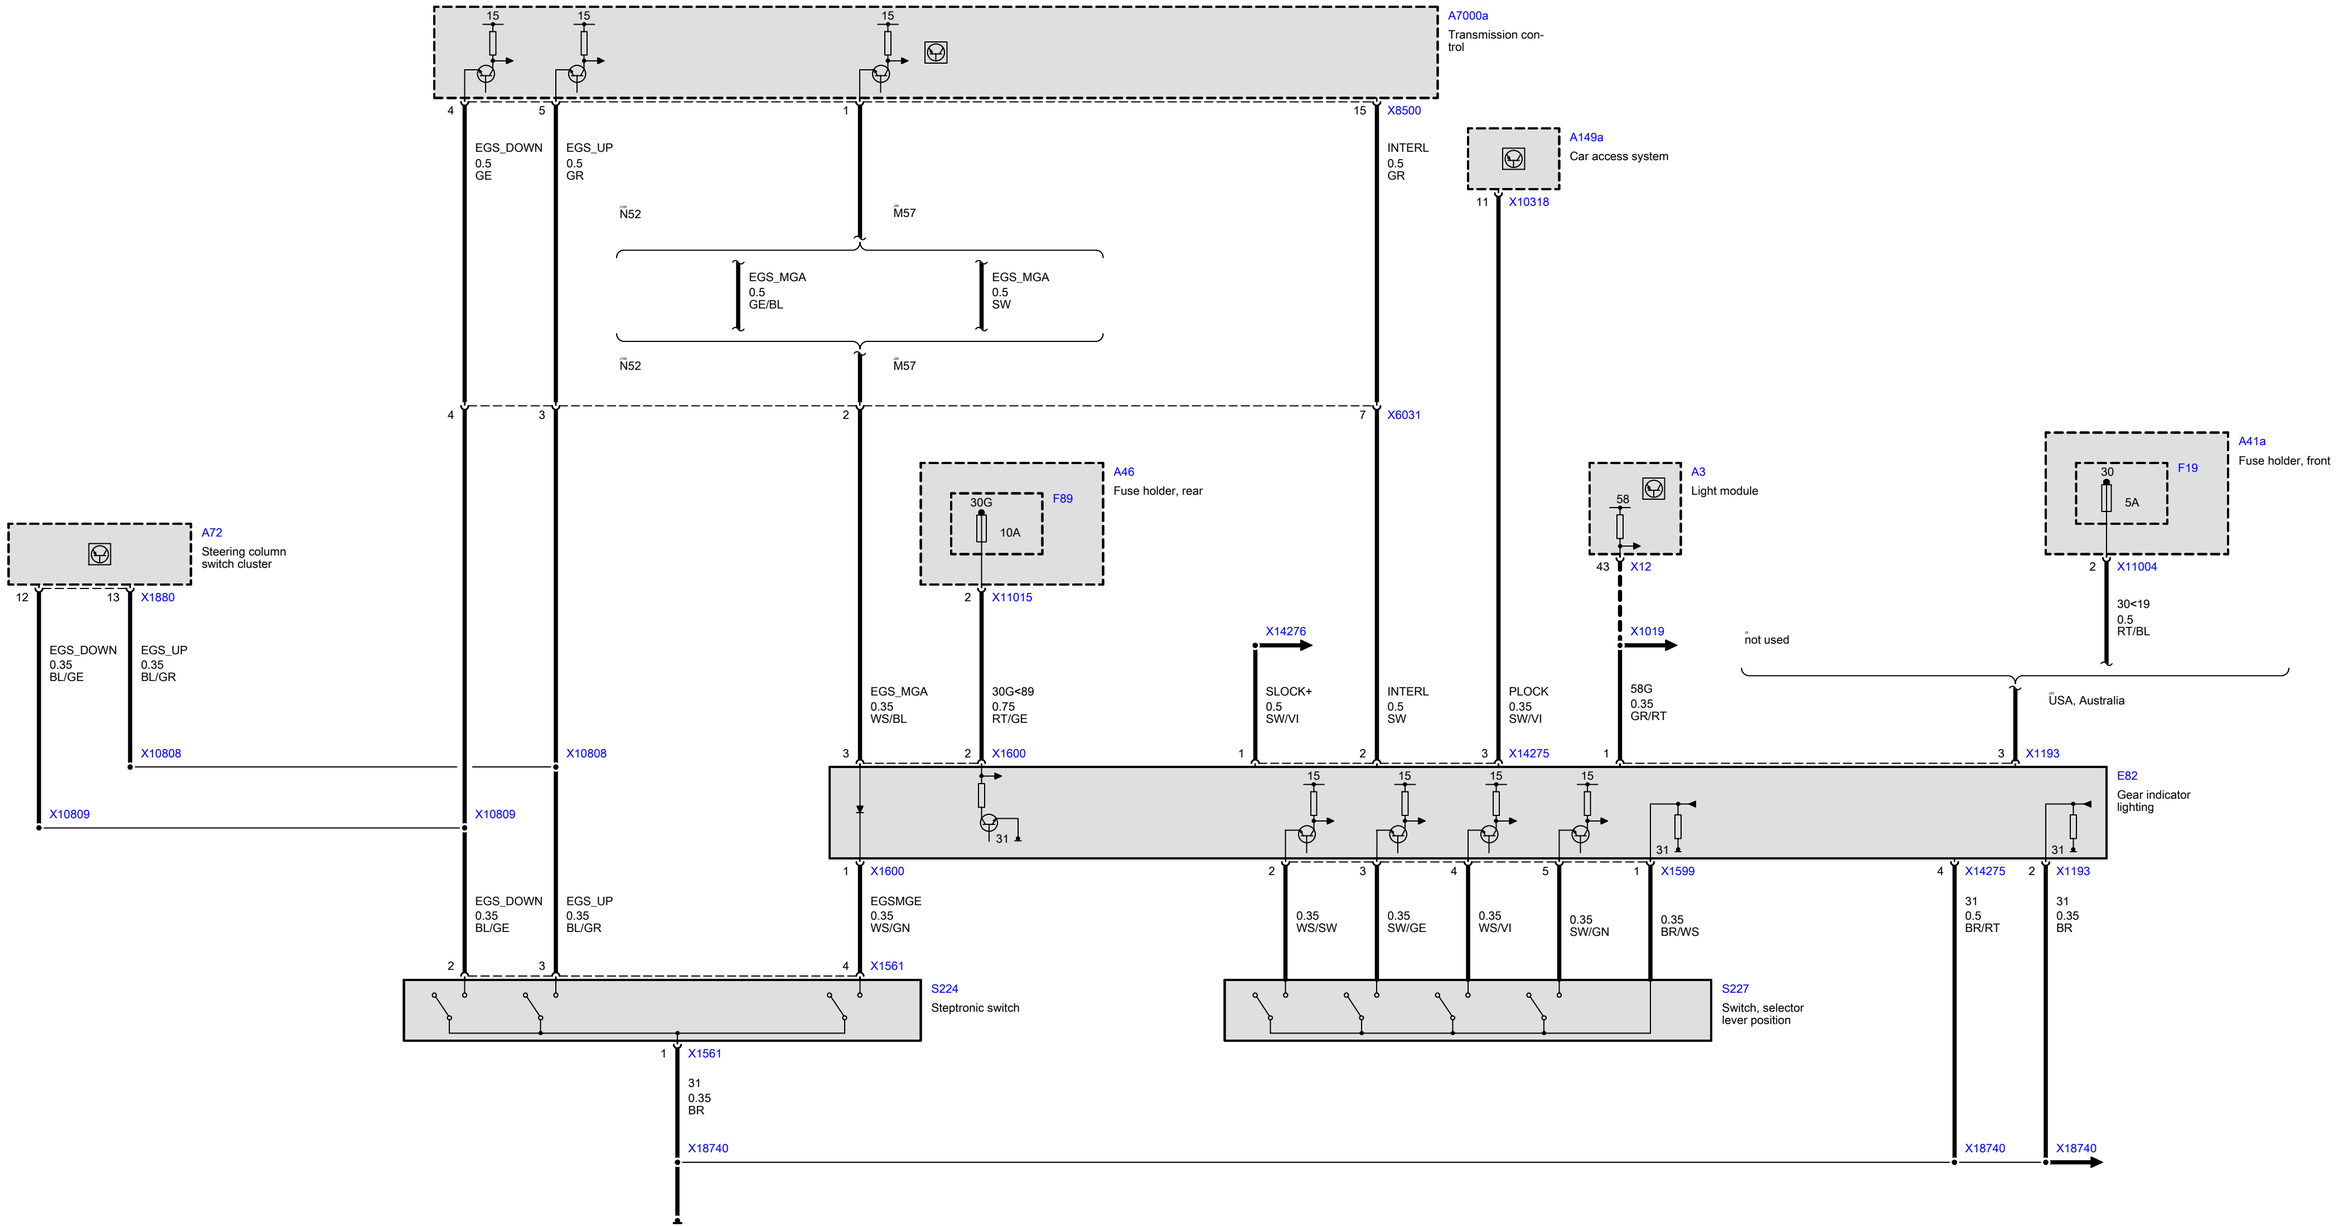
A7000a
Transmission control
15
15
15
4
5
1
15
X8500
EGS_DOWN
0.5
GE
EGS_UP
0.5
GR
N52
M57
EGS_MGA
0.5
GE/BL
EGS_MGA
0.5
SW
N52
M57
INTERL
0.5
GR
A149a
Car access system
11
X10318
4
3
2
7
X6031
A46
Fuse holder, rear
30G
F89
10A
2
X11015
A3
Light module
58
43
X12
A41a
Fuse holder, front
30
F19
5A
2
X11004
A72
Steering column switch cluster
12
13
X1880
EGS_DOWN
0.35
BL/GE
EGS_UP
0.35
BL/GR
X10808
X10809
X10808
X10809
EGS_MGA
0.35
WS/BL
30G<89
0.75
RT/GE
X14276
SLOCK+
0.5
SW/VI
INTERL
0.5
SW
PLOCK
0.35
SW/VI
X1019
58G
0.35
GR/RT
not used
30<19
0.5
RT/BL
USA, Australia
3
2
X1600
1
2
3
X14275
1
3
X1193
E82
Gear indicator lighting
15
15
15
15
31
31
31
1
X1600
2
3
4
5
1
X1599
4
X14275
2
X1193
EGS_DOWN
0.35
BL/GE
EGS_UP
0.35
BL/GR
EGSMGE
0.35
WS/GN
0.35
WS/SW
0.35
SW/GE
0.35
WS/VI
0.35
SW/GN
0.35
BR/WS
31
0.5
BR/RT
31
0.35
BR
2
3
4
X1561
S224
Steptronic switch
S227
Switch, selector lever position
1
X1561
31
0.35
BR
X18740
X18740
X18740