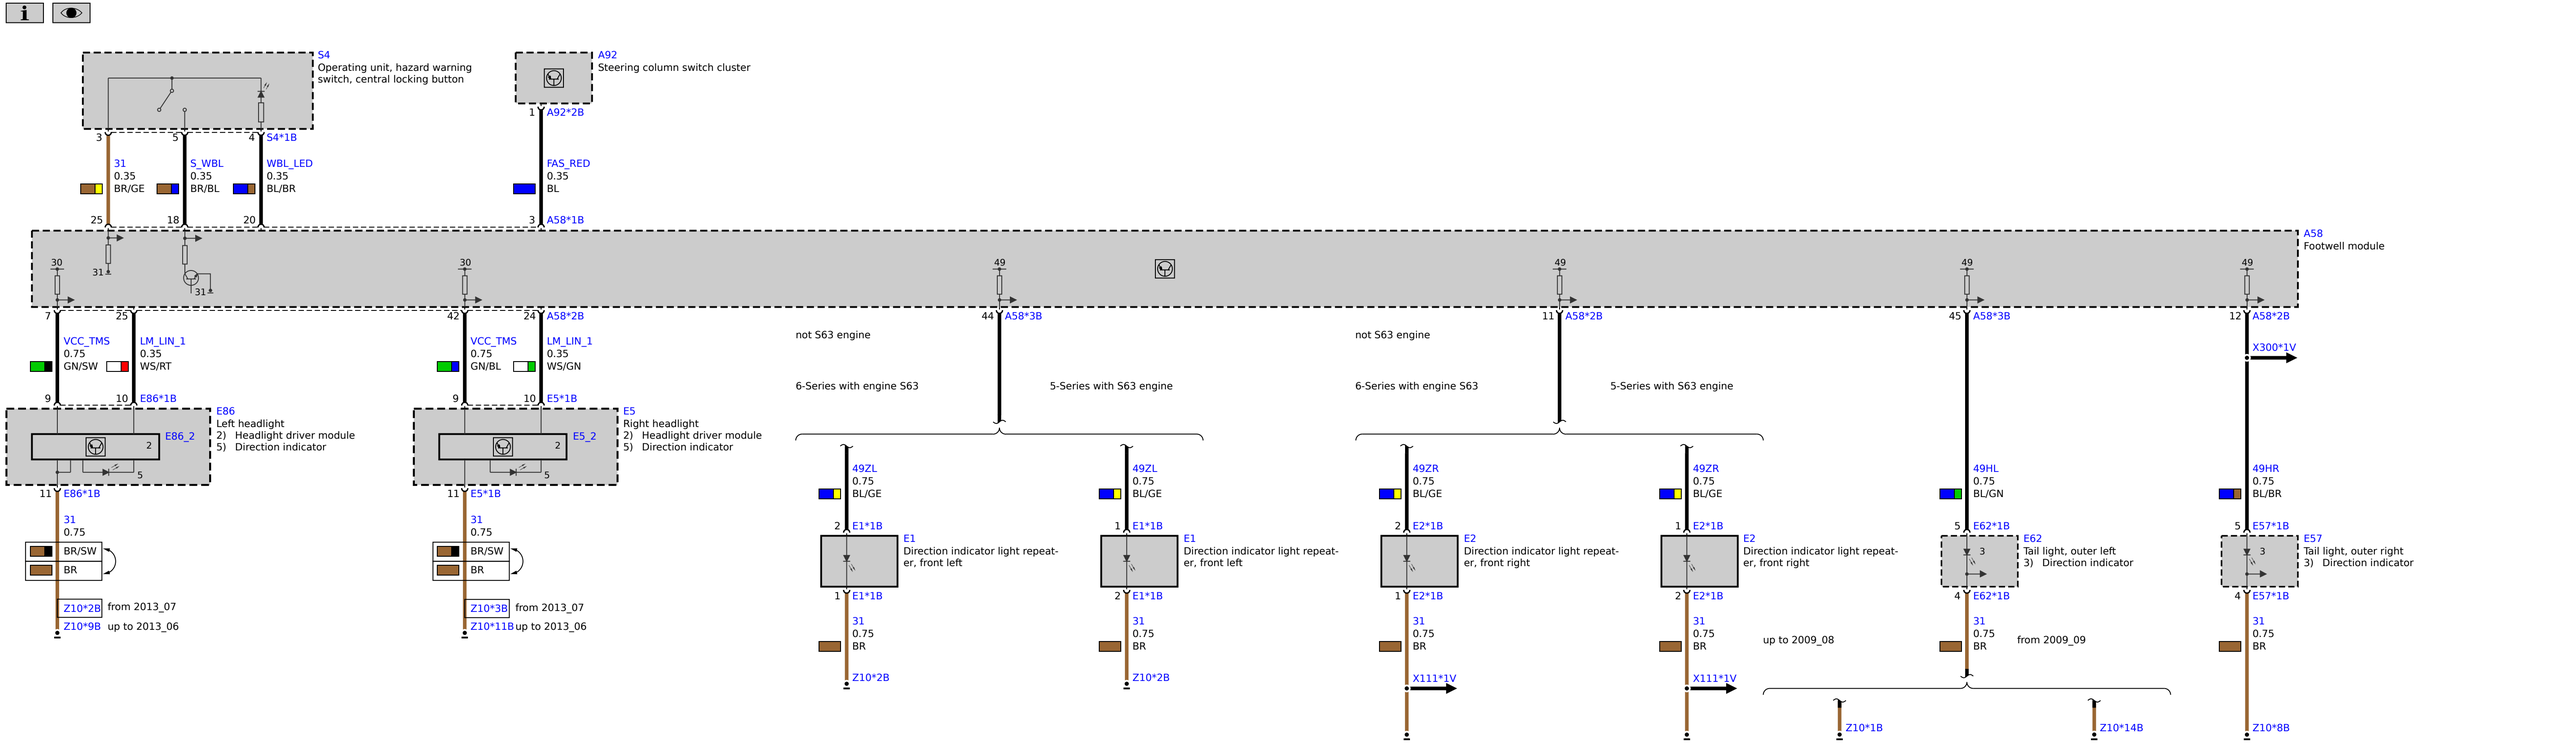
S4
Operating unit, hazard warning switch, central locking button
A92
Steering column switch cluster
A92*2B
FAS_RED
0.35
BL
A58*1B
A58
Footwell module
S4*1B
31
0.35
BR/GE
S_WBL
0.35
BR/BL
WBL_LED
0.35
BL/BR
VCC_TMS
0.75
GN/SW
LM_LIN_1
0.35
WS/RT
A58*2B
VCC_TMS
0.75
GN/BL
LM_LIN_1
0.35
WS/GN
E86
Left headlight
2) Headlight driver module
5) Direction indicator
E86_2
E86*1B
E5
Right headlight
2) Headlight driver module
5) Direction indicator
E5_2
E5*1B
31
0.75
BR/SW
BR
Z10*2B
from 2013_07
Z10*9B
up to 2013_06
Z10*3B
from 2013_07
Z10*11B
up to 2013_06
not S63 engine
6-Series with engine S63
5-Series with S63 engine
A58*3B
49ZL
0.75
BL/GE
E1
Direction indicator light repeater, front left
E1*1B
Z10*2B
49ZR
0.75
BL/GE
E2
Direction indicator light repeater, front right
E2*1B
X111*1V
up to 2009_08
from 2009_09
Z10*1B
Z10*14B
49HL
0.75
BL/GN
E62
Tail light, outer left
3) Direction indicator
E62*1B
49HR
0.75
BL/BR
E57
Tail light, outer right
3) Direction indicator
E57*1B
X300*1V
Z10*8B