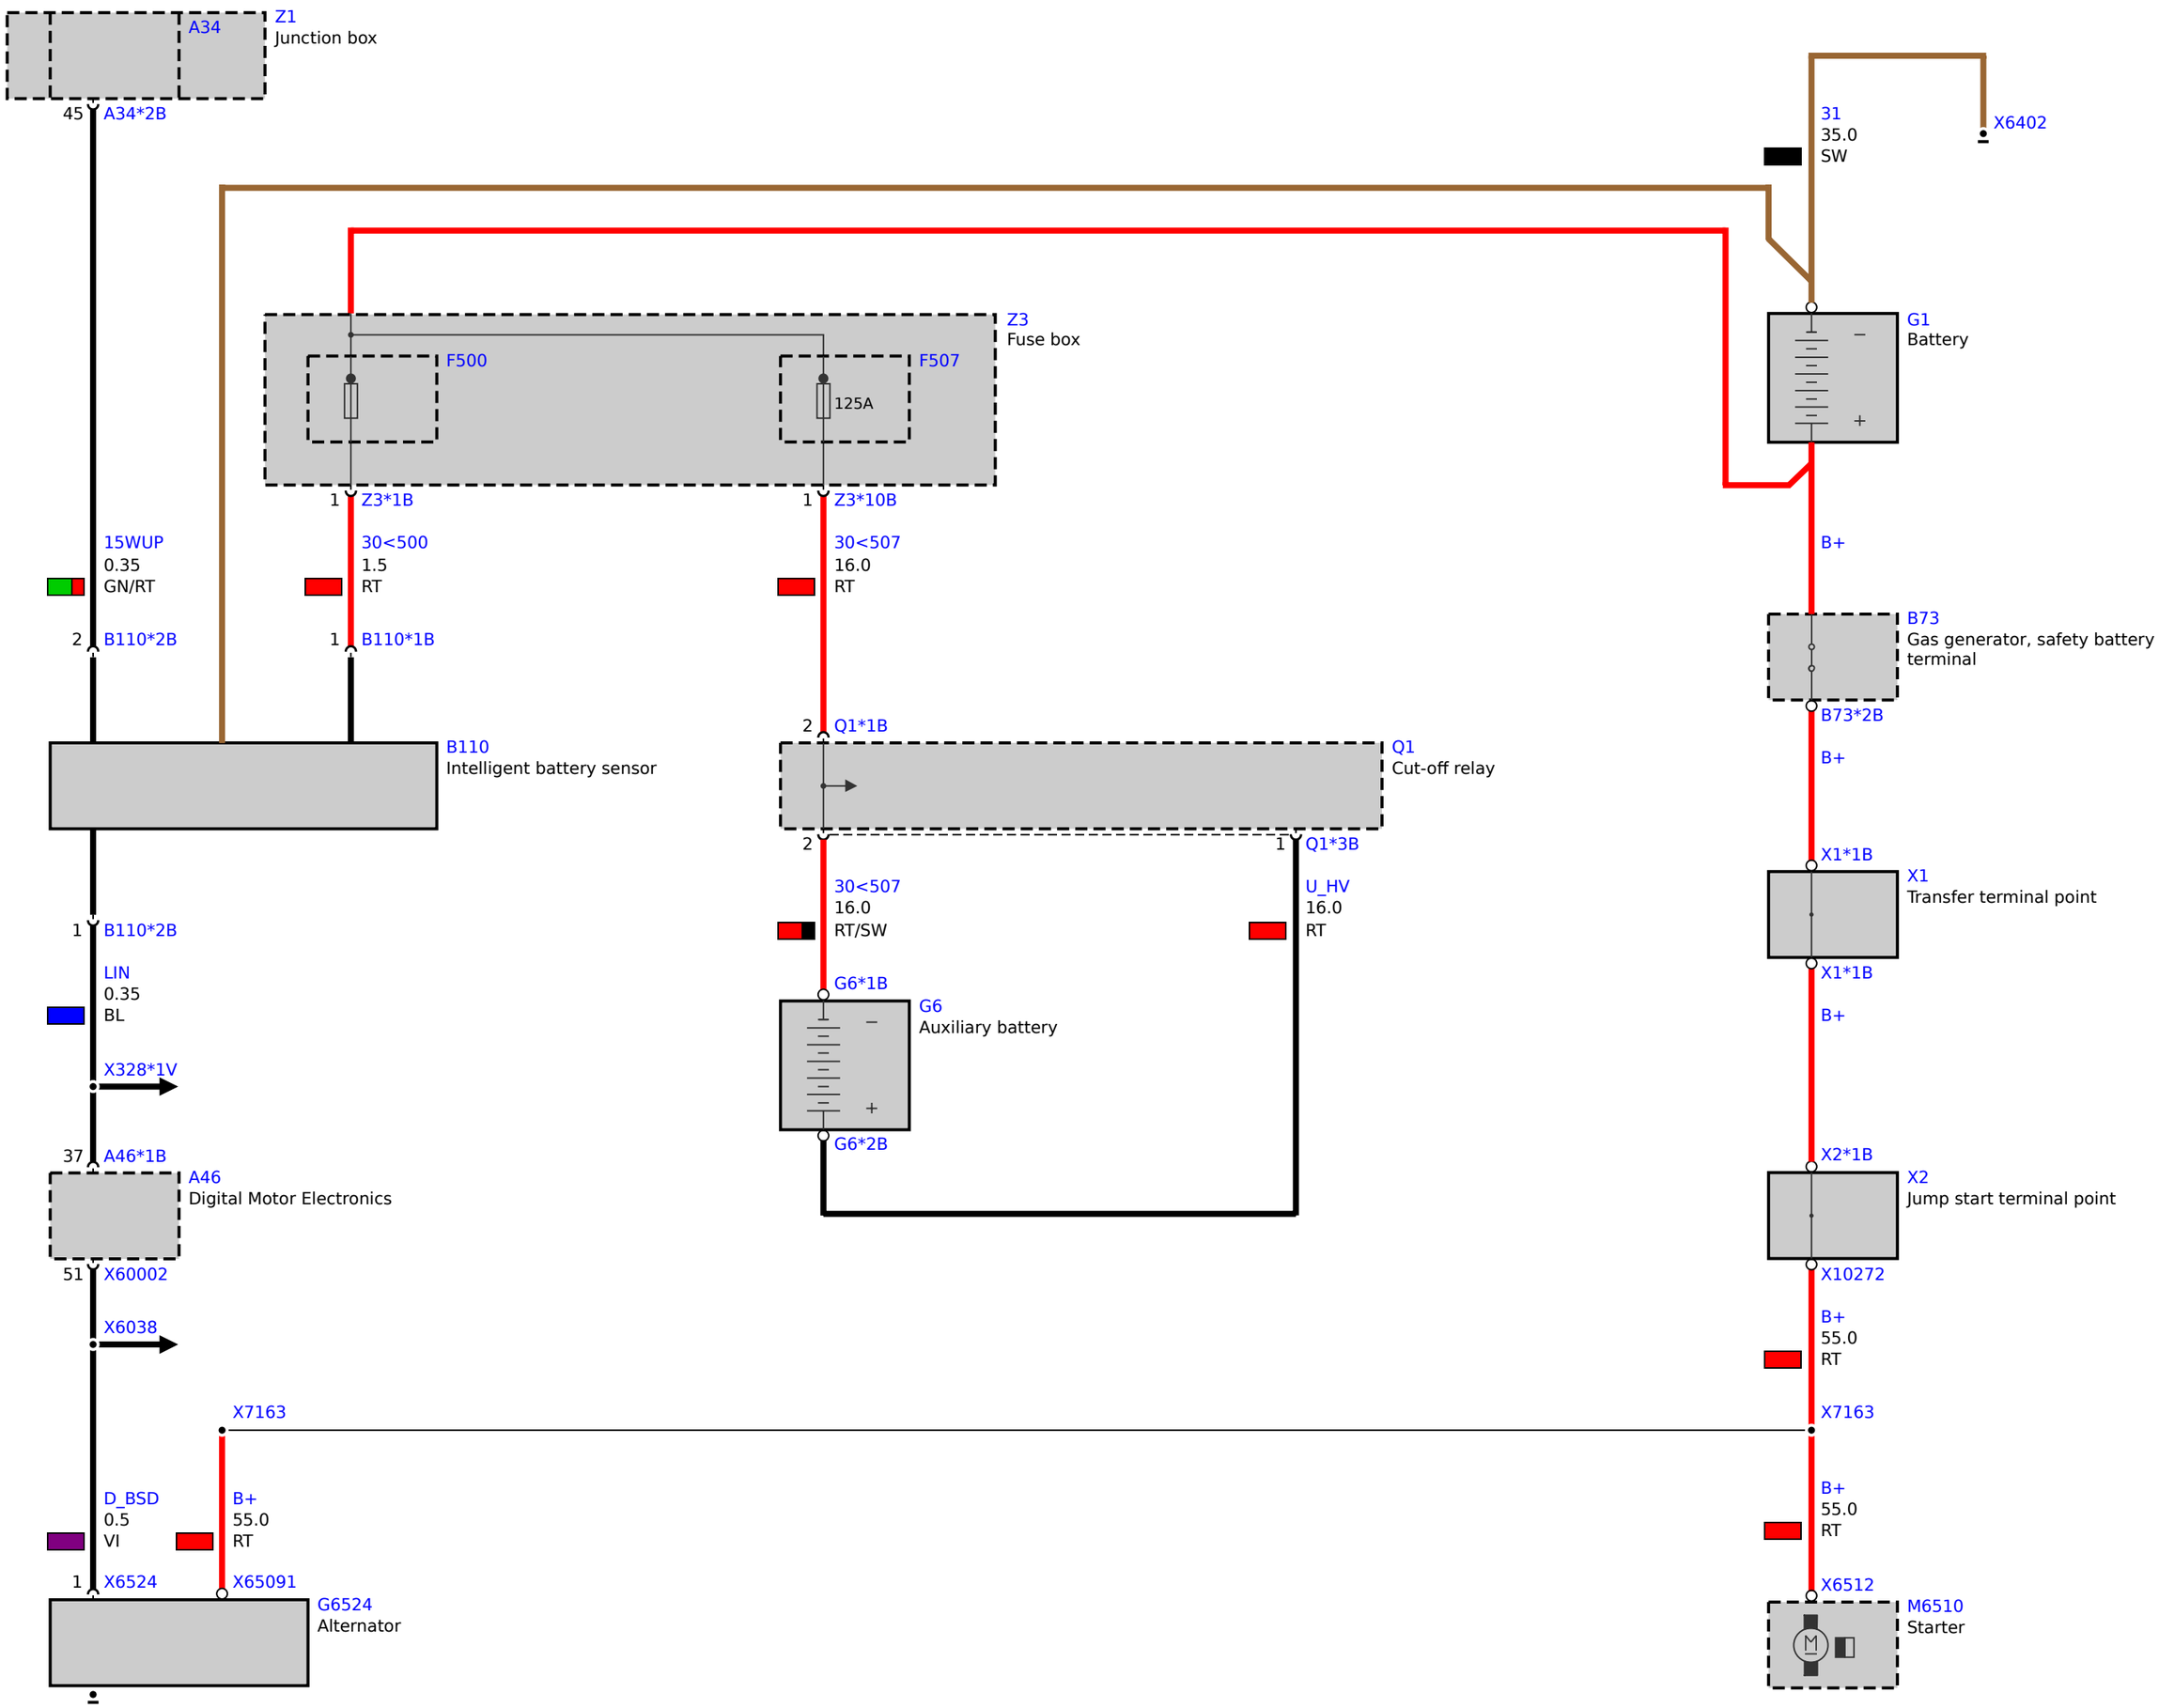
Z1
Junction box
A34
45
A34*2B
31
35.0
SW
X6402
Z3
Fuse box
F500
F507
125A
G1
Battery
1
Z3*1B
1
Z3*10B
15WUP
0.35
GN/RT
30<500
1.5
RT
30<507
16.0
RT
B+
2
B110*2B
1
B110*1B
B73
Gas generator, safety battery terminal
B73*2B
B110
Intelligent battery sensor
2
Q1*1B
Q1
Cut-off relay
B+
2
1
Q1*3B
X1*1B
X1
Transfer terminal point
30<507
16.0
RT/SW
U_HV
16.0
RT
1
B110*2B
G6*1B
G6
Auxiliary battery
X1*1B
LIN
0.35
BL
B+
X328*1V
37
A46*1B
A46
Digital Motor Electronics
G6*2B
X2*1B
X2
Jump start terminal point
51
X60002
X10272
X6038
B+
55.0
RT
X7163
X7163
D_BSD
0.5
VI
B+
55.0
RT
B+
55.0
RT
1
X6524
X65091
G6524
Alternator
X6512
M6510
Starter