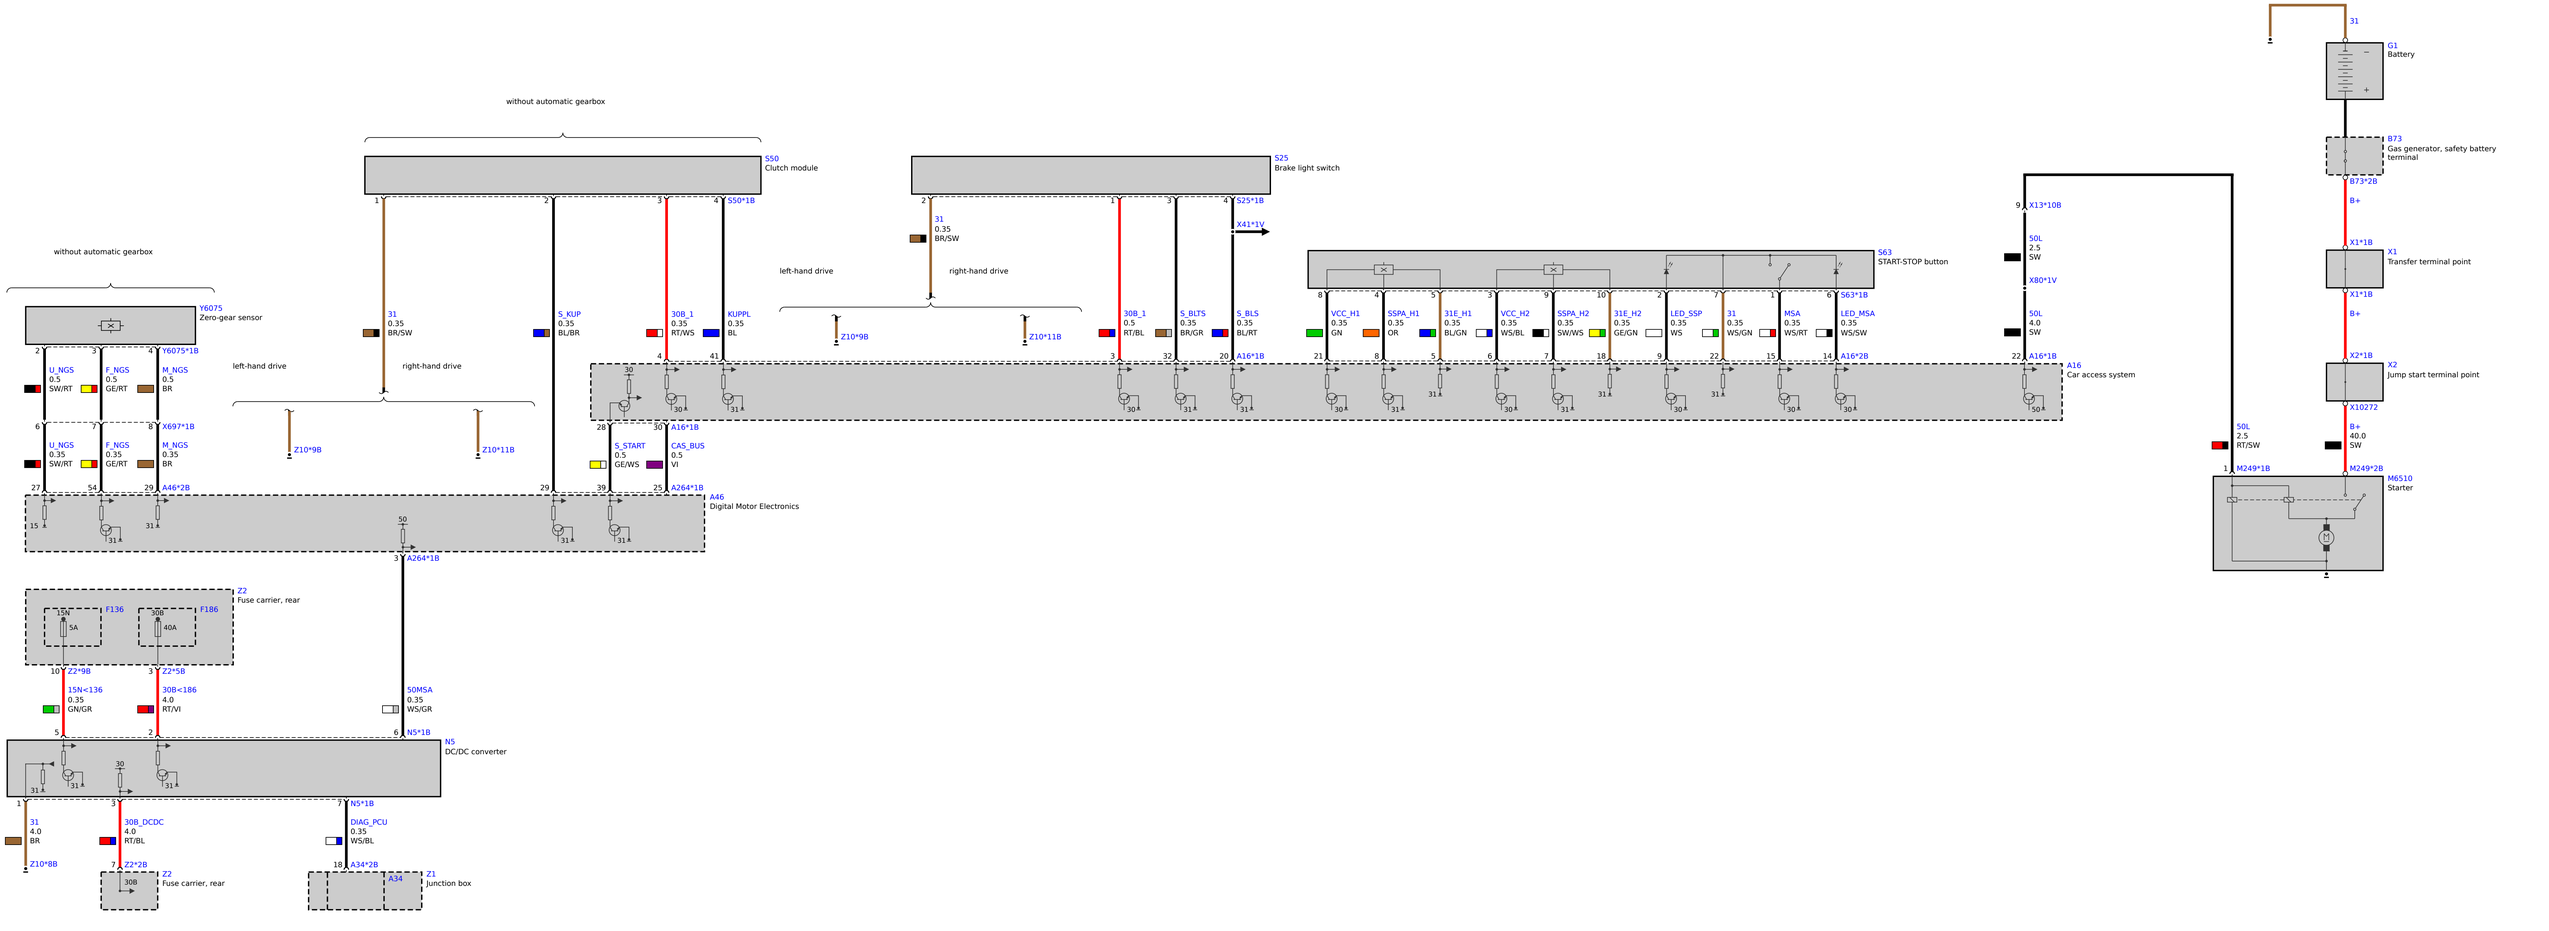
without automatic gearbox
Y6075
Zero-gear sensor
2 3 4 Y6075*1B
U_NGS 0.5 SW/RT
F_NGS 0.5 GE/RT
M_NGS 0.5 BR
6 7 8 X697*1B
U_NGS 0.35 SW/RT
F_NGS 0.35 GE/RT
M_NGS 0.35 BR
27 54 29 A46*2B
without automatic gearbox
S50
Clutch module
1 2 3 4 S50*1B
31 0.35 BR/SW
S_KUP 0.35 BL/BR
30B_1 0.35 RT/WS
KUPPL 0.35 BL
left-hand drive
right-hand drive
Z10*9B
Z10*11B
30 31
28 30 A16*1B
S_START 0.5 GE/WS
CAS_BUS 0.5 VI
29 39 25 A264*1B
A46
Digital Motor Electronics
15 31 31 50 31 31
3 A264*1B
Z2
Fuse carrier, rear
15N
F136
5A
30B
F186
40A
10 Z2*9B
3 Z2*5B
15N<136 0.35 GN/GR
30B<186 4.0 RT/VI
50MSA 0.35 WS/GR
5 2 6 N5*1B
N5
DC/DC converter
31 30 31
1 3 7 N5*1B
31 4.0 BR
30B_DCDC 4.0 RT/BL
DIAG_PCU 0.35 WS/BL
Z10*8B
7 Z2*2B
Z2
Fuse carrier, rear
30B
18 A34*2B
A34
Z1
Junction box
S25
Brake light switch
2 1 3 4 S25*1B
X41*1V
31 0.35 BR/SW
left-hand drive
right-hand drive
Z10*9B
Z10*11B
30B_1 0.5 RT/BL
S_BLTS 0.35 BR/GR
S_BLS 0.35 BL/RT
3 32 20 A16*1B
30 31 31
S63
START-STOP button
8 4 5 3 9 10 2 7 1 6 S63*1B
VCC_H1 0.35 GN
SSPA_H1 0.35 OR
31E_H1 0.35 BL/GN
VCC_H2 0.35 WS/BL
SSPA_H2 0.35 SW/WS
31E_H2 0.35 GE/GN
LED_SSP 0.35 WS
31 0.35 WS/GN
MSA 0.35 WS/RT
LED_MSA 0.35 WS/SW
21 8 5 6 7 18 9 22 15 14 A16*2B
30 31 31 30 31 31 30 31 30 30
A16
Car access system
9 X13*10B
50L 2.5 SW
X80*1V
50L 4.0 SW
22 A16*1B
50
31
G1
Battery
B73
Gas generator, safety battery terminal
B73*2B
B+
X1*1B
X1
Transfer terminal point
X1*1B
B+
X2*1B
X2
Jump start terminal point
X10272
B+ 40.0 SW
50L 2.5 RT/SW
1 M249*1B
M249*2B
M6510
Starter