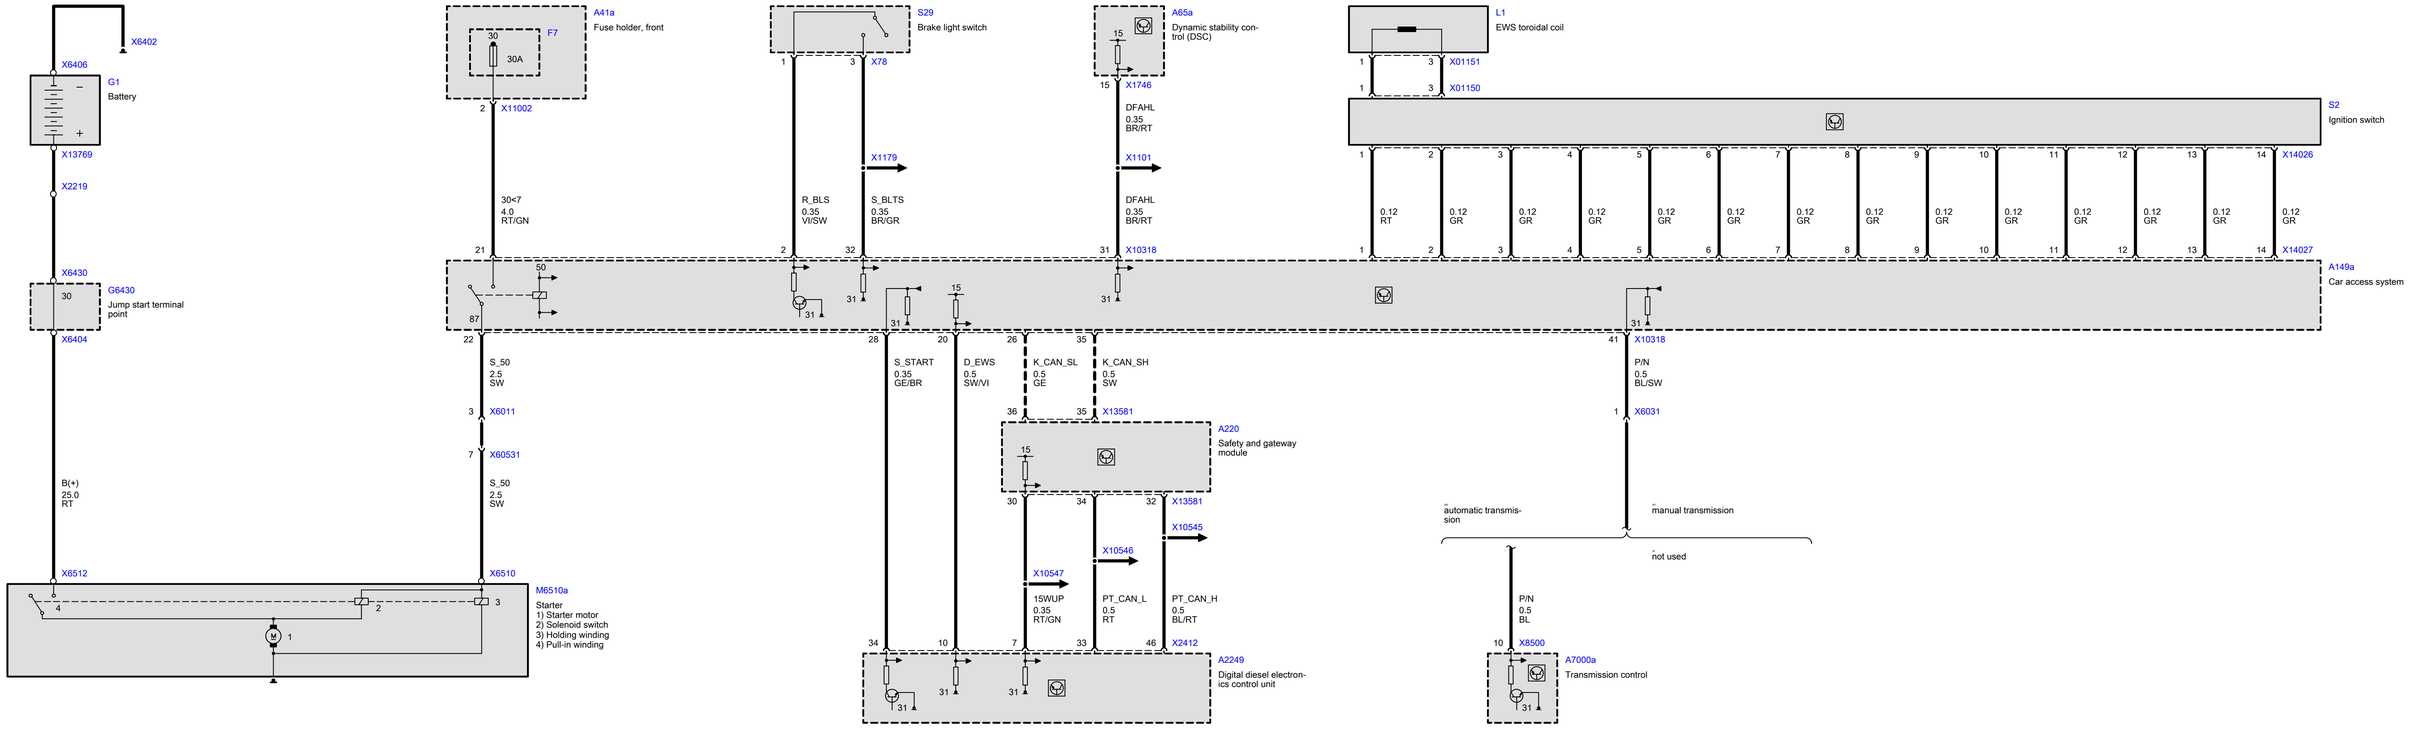
X6402
X6406
G1
Battery
X13769
X2219
X6430
30
G6430
Jump start terminal point
X6404
B(+)
25.0
RT
X6512
M6510a
Starter
1) Starter motor
2) Solenoid switch
3) Holding winding
4) Pull-in winding
A41a
Fuse holder, front
F7
30
30A
X11002
30<7
4.0
RT/GN
S_50
2.5
SW
X6011
X60531
S_50
2.5
SW
X6510
S29
Brake light switch
X78
R_BLS
0.35
VI/SW
S_BLTS
0.35
BR/GR
X1179
A65a
Dynamic stability control (DSC)
X1746
DFAHL
0.35
BR/RT
X1101
DFAHL
0.35
BR/RT
X10318
S_START
0.35
GE/BR
D_EWS
0.5
SW/VI
K_CAN_SL
0.5
GE
K_CAN_SH
0.5
SW
X13581
A220
Safety and gateway module
X13581
X10545
X10546
X10547
15WUP
0.35
RT/GN
PT_CAN_L
0.5
RT
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
X2412
A2249
Digital diesel electronics control unit
L1
EWS toroidal coil
X01151
X01150
S2
Ignition switch
X14026
0.12
RT
0.12
GR
X14027
A149a
Car access system
X10318
P/N
0.5
BL/SW
X6031
"automatic transmission"
"manual transmission"
"not used"
P/N
0.5
BL
X8500
A7000a
Transmission control