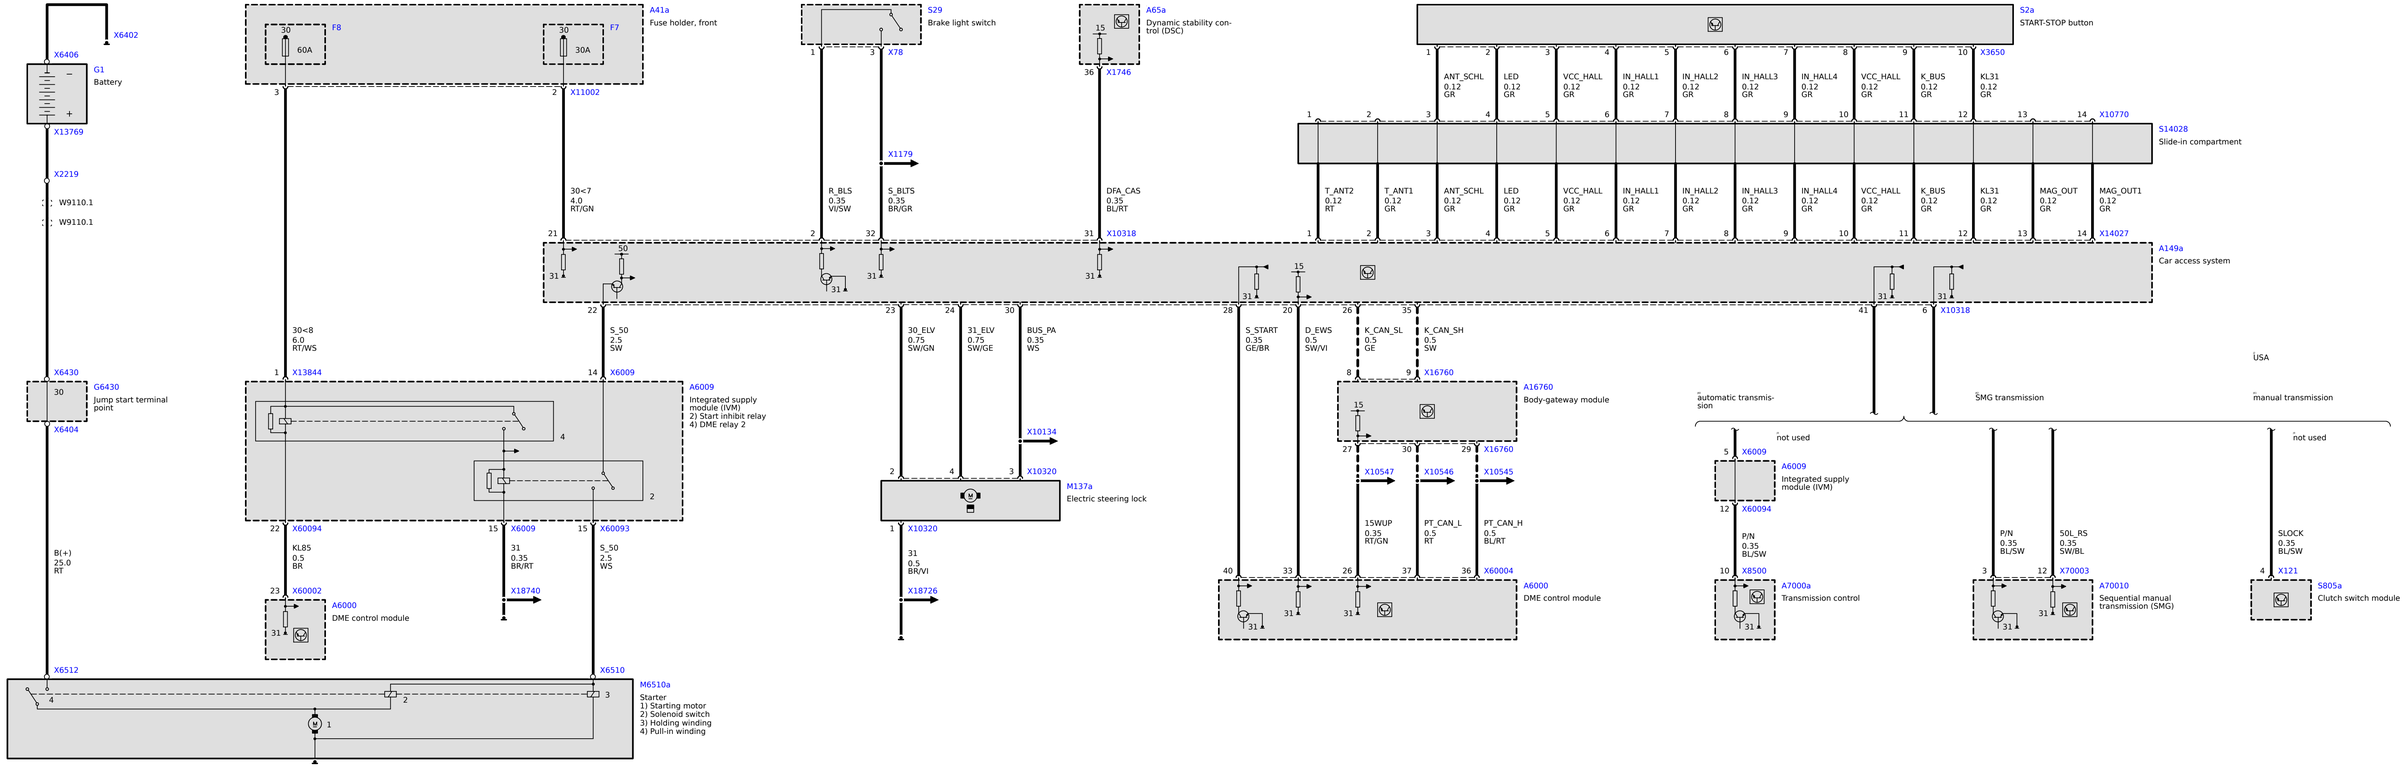
X6402
X6406
G1
Battery
X13769
X2219
W9110.1
W9110.1
X6430
G6430
Jump start terminal point
X6404
B(+)
25.0
RT
X6512
M6510a
Starter
1) Starting motor
2) Solenoid switch
3) Holding winding
4) Pull-in winding
A41a
Fuse holder, front
F8
60A
F7
30A
X11002
30<7
4.0
RT/GN
30<8
6.0
RT/WS
X13844
X6009
S_50
2.5
SW
A6009
Integrated supply module (IVM)
2) Start inhibit relay
4) DME relay 2
X60094
KL85
0.5
BR
X6009
31
0.35
BR/RT
X60093
S_50
2.5
WS
X60002
A6000
DME control module
X18740
X6510
S29
Brake light switch
X78
X1179
R_BLS
0.35
VI/SW
S_BLTS
0.35
BR/GR
A65a
Dynamic stability control (DSC)
X1746
DFA_CAS
0.35
BL/RT
X10318
30_ELV
0.75
SW/GN
31_ELV
0.75
SW/GE
BUS_PA
0.35
WS
X10134
X10320
M137a
Electric steering lock
X10320
31
0.5
BR/VI
X18726
S2a
START-STOP button
X3650
ANT_SCHL 0.12 GR
LED 0.12 GR
VCC_HALL 0.12 GR
IN_HALL1 0.12 GR
IN_HALL2 0.12 GR
IN_HALL3 0.12 GR
IN_HALL4 0.12 GR
VCC_HALL 0.12 GR
K_BUS 0.12 GR
KL31 0.12 GR
X10770
S14028
Slide-in compartment
T_ANT2 0.12 RT
T_ANT1 0.12 GR
ANT_SCHL 0.12 GR
LED 0.12 GR
VCC_HALL 0.12 GR
IN_HALL1 0.12 GR
IN_HALL2 0.12 GR
IN_HALL3 0.12 GR
IN_HALL4 0.12 GR
VCC_HALL 0.12 GR
K_BUS 0.12 GR
KL31 0.12 GR
MAG_OUT 0.12 GR
MAG_OUT1 0.12 GR
X14027
A149a
Car access system
X10318
S_START
0.35
GE/BR
D_EWS
0.5
SW/VI
K_CAN_SL
0.5
GE
K_CAN_SH
0.5
SW
X16760
A16760
Body-gateway module
X10547
X10546
X10545
15WUP
0.35
RT/GN
PT_CAN_L
0.5
RT
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
X60004
A6000
DME control module
automatic transmission
not used
X6009
A6009
Integrated supply module (IVM)
X60094
P/N
0.35
BL/SW
X8500
A7000a
Transmission control
SMG transmission
P/N
0.35
BL/SW
50L_RS
0.35
SW/BL
X70003
A70010
Sequential manual transmission (SMG)
USA
manual transmission
not used
SLOCK
0.35
BL/SW
X121
S805a
Clutch switch module