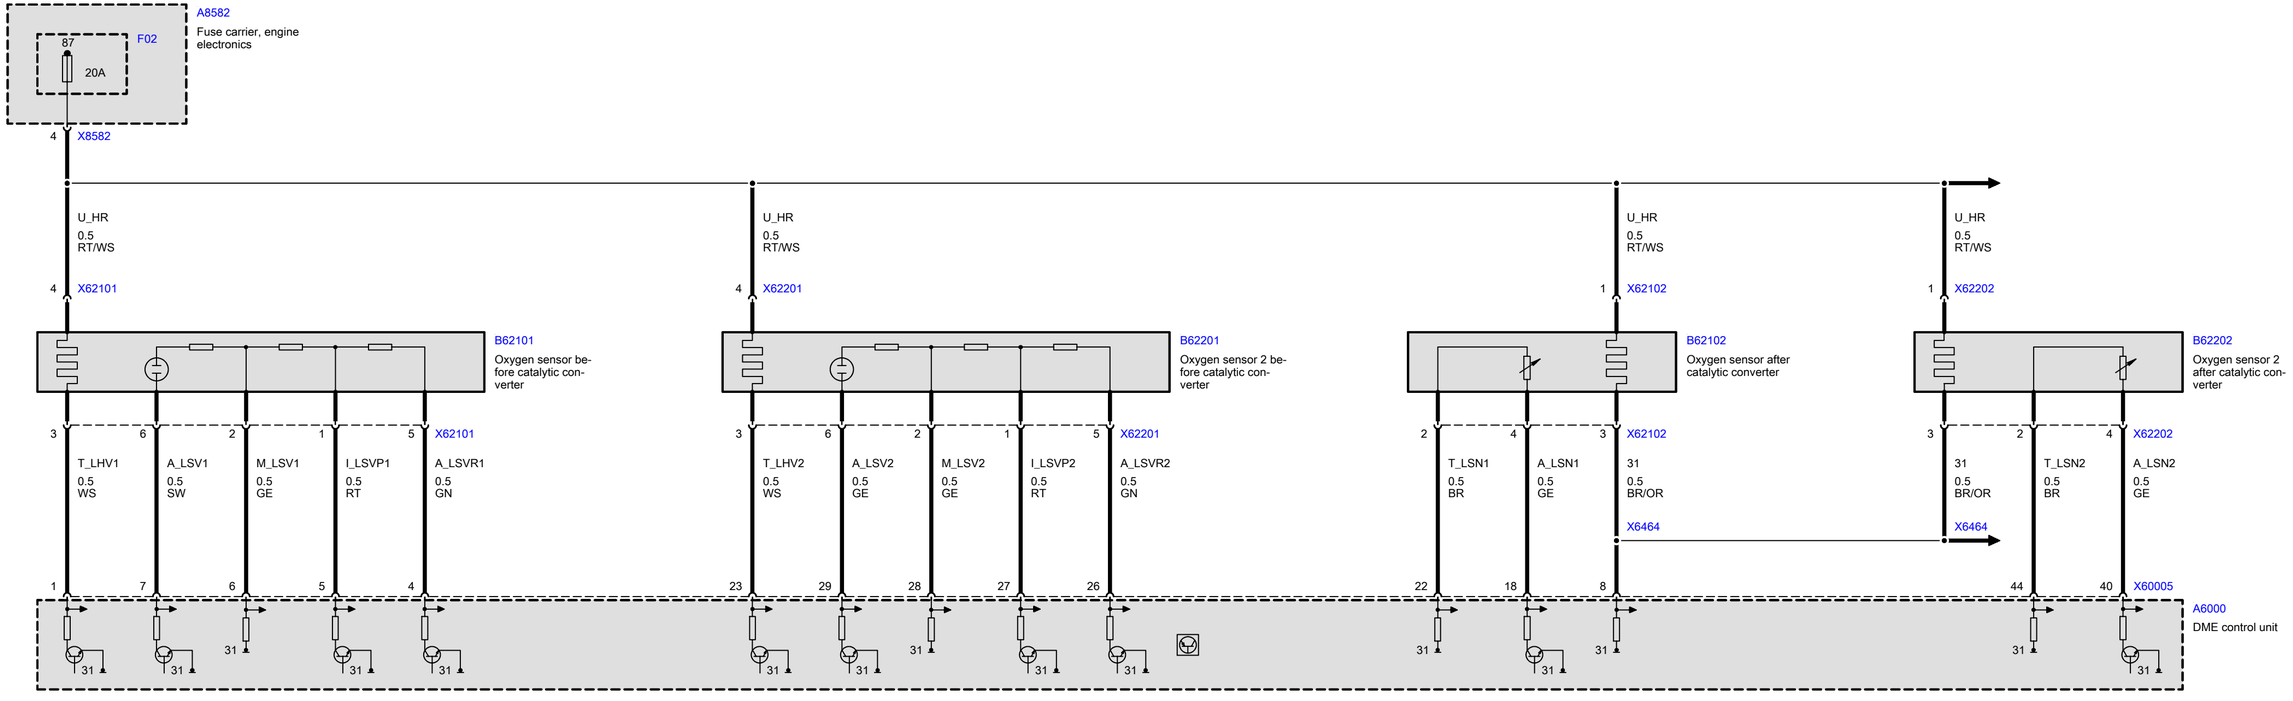
A8582
Fuse carrier, engine electronics
F02
87
20A
4
X8582
U_HR
0.5
RT/WS
4
X62101
B62101
Oxygen sensor before catalytic converter
3
6
2
1
5
X62101
T_LHV1
0.5
WS
A_LSV1
0.5
SW
M_LSV1
0.5
GE
I_LSVP1
0.5
RT
A_LSVR1
0.5
GN
1
7
6
5
4
31
4
X62201
B62201
Oxygen sensor 2 before catalytic converter
3
6
2
1
5
X62201
T_LHV2
0.5
WS
A_LSV2
0.5
GE
M_LSV2
0.5
GE
I_LSVP2
0.5
RT
A_LSVR2
0.5
GN
23
29
28
27
26
1
X62102
B62102
Oxygen sensor after catalytic converter
2
4
3
X62102
T_LSN1
0.5
BR
A_LSN1
0.5
GE
31
0.5
BR/OR
X6464
22
18
8
1
X62202
B62202
Oxygen sensor 2 after catalytic converter
3
2
4
X62202
31
0.5
BR/OR
T_LSN2
0.5
BR
A_LSN2
0.5
GE
X6464
44
40
X60005
A6000
DME control unit