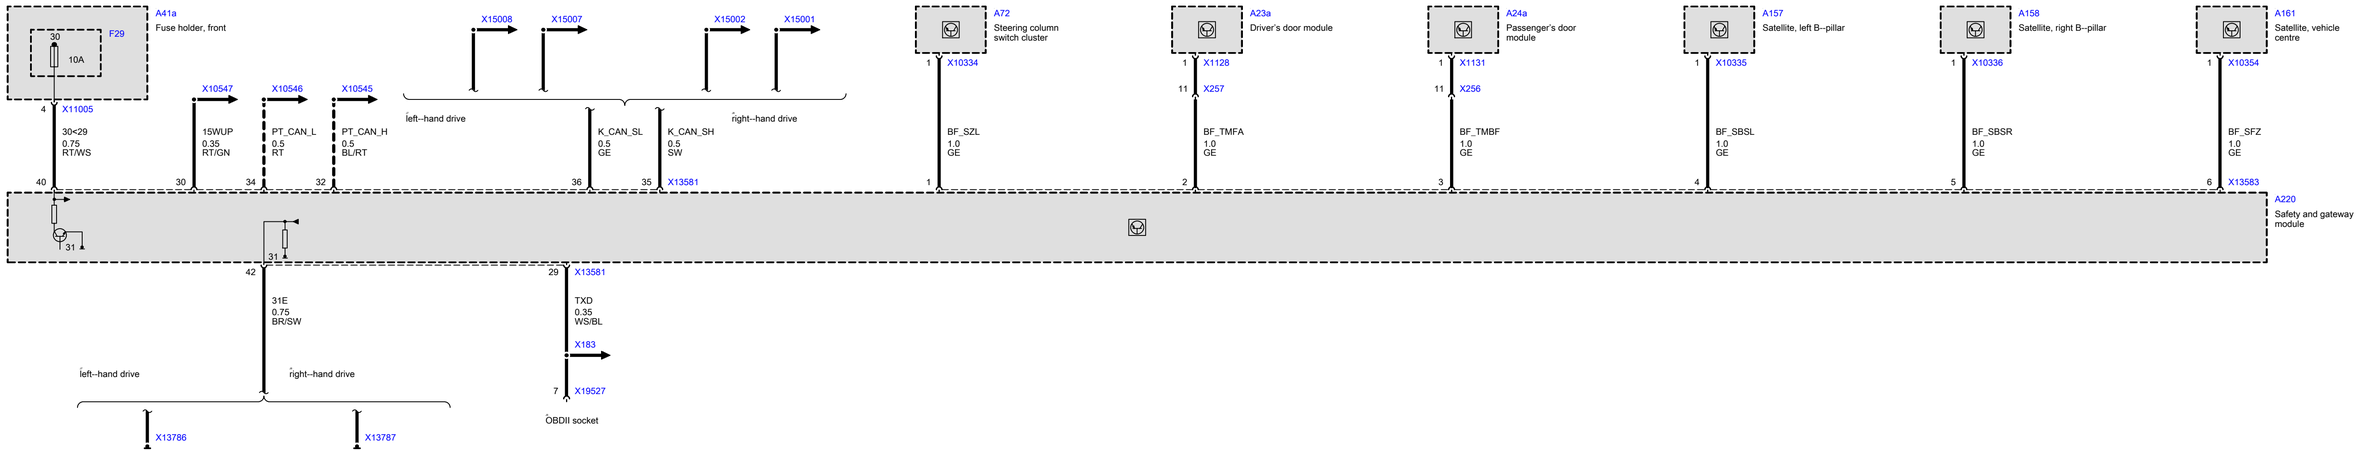
A41a
Fuse holder, front
F29
30
10A
4
X11005
30<29
0.75
RT/WS
X10547
15WUP
0.35
RT/GN
X10546
PT_CAN_L
0.5
RT
X10545
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
X15008
X15007
X15002
X15001
left--hand drive
right--hand drive
K_CAN_SL
0.5
GE
K_CAN_SH
0.5
SW
A72
Steering column
switch cluster
X10334
BF_SZL
1.0
GE
A23a
Driver's door module
X1128
X257
BF_TMFA
1.0
GE
A24a
Passenger's door
module
X1131
X256
BF_TMBF
1.0
GE
A157
Satellite, left B--pillar
X10335
BF_SBSL
1.0
GE
A158
Satellite, right B--pillar
X10336
BF_SBSR
1.0
GE
A161
Satellite, vehicle
centre
X10354
BF_SFZ
1.0
GE
X13583
A220
Safety and gateway
module
40
30
34
32
36
35
X13581
1
2
3
4
5
6
11
31
42
29
X13581
31E
0.75
BR/SW
TXD
0.35
WS/BL
X183
7
X19527
OBDII socket
left--hand drive
right--hand drive
X13786
X13787