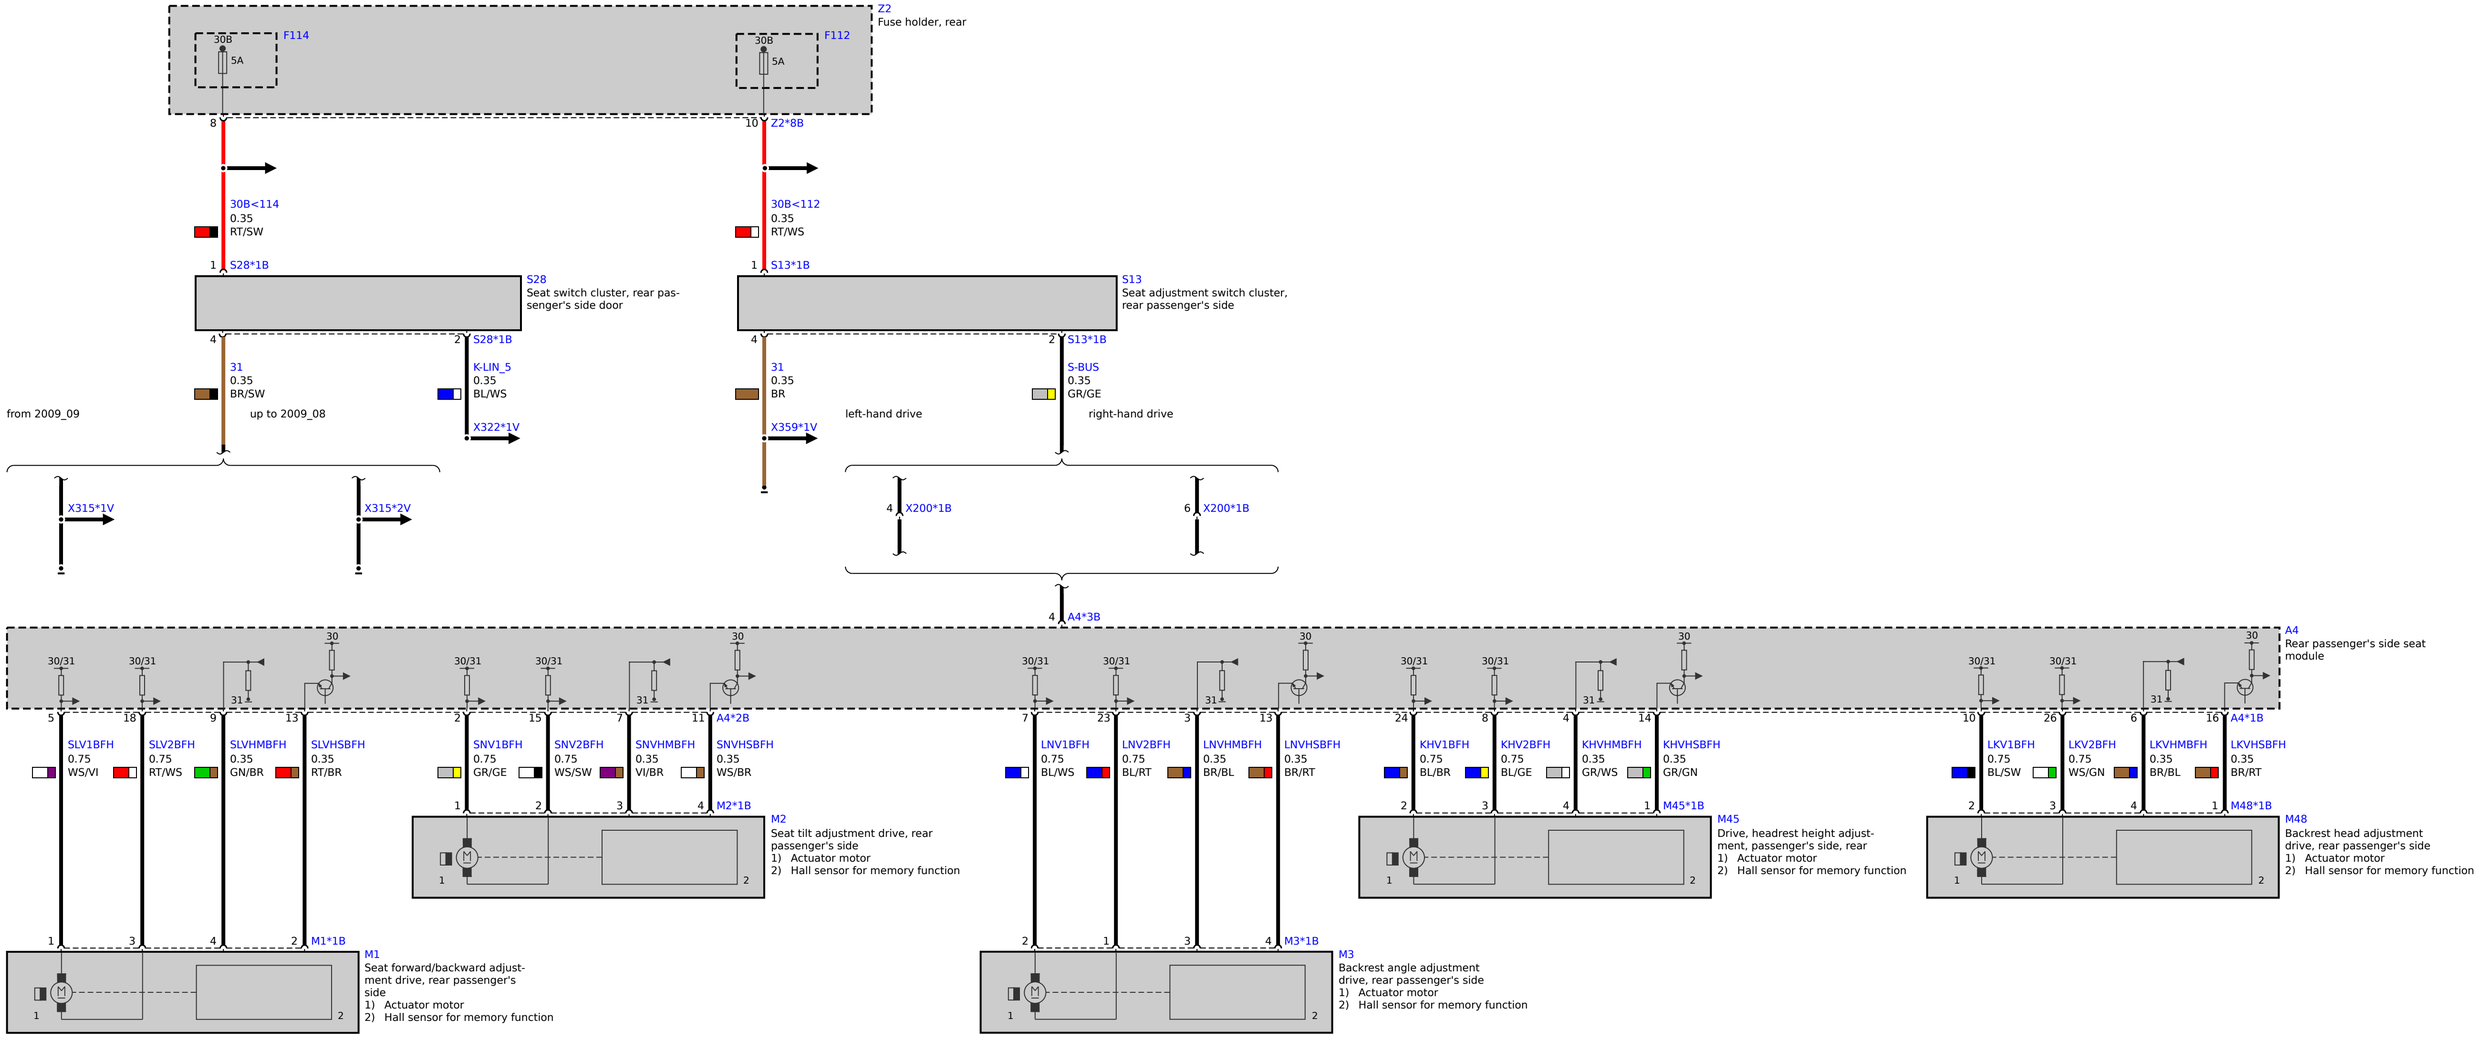
Z2
Fuse holder, rear
F114
30B
5A
F112
30B
5A
8
10
Z2*8B
30B<114
0.35
RT/SW
30B<112
0.35
RT/WS
1
S28*1B
S28
Seat switch cluster, rear passenger's side door
1
S13*1B
S13
Seat adjustment switch cluster, rear passenger's side
4
2
S28*1B
31
0.35
BR/SW
K-LIN_5
0.35
BL/WS
X322*1V
4
2
S13*1B
31
0.35
BR
S-BUS
0.35
GR/GE
X359*1V
from 2009_09
up to 2009_08
left-hand drive
right-hand drive
X315*1V
X315*2V
4
X200*1B
6
X200*1B
4
A4*3B
A4
Rear passenger's side seat module
30/31
30/31
31
30
5
18
9
13
SLV1BFH
0.75
WS/VI
SLV2BFH
0.75
RT/WS
SLVHMBFH
0.35
GN/BR
SLVHSBFH
0.35
RT/BR
1
3
4
2
M1*1B
M1
Seat forward/backward adjustment drive, rear passenger's side
1) Actuator motor
2) Hall sensor for memory function
30/31
30/31
31
30
2
15
7
11
SNV1BFH
0.75
GR/GE
SNV2BFH
0.75
WS/SW
SNVHMBFH
0.35
VI/BR
A4*2B
SNVHSBFH
0.35
WS/BR
1
2
3
4
M2*1B
M2
Seat tilt adjustment drive, rear passenger's side
1) Actuator motor
2) Hall sensor for memory function
30/31
30/31
31
30
7
23
3
13
LNV1BFH
0.75
BL/WS
LNV2BFH
0.75
BL/RT
LNVHMBFH
0.35
BR/BL
LNVHSBFH
0.35
BR/RT
2
1
3
4
M3*1B
M3
Backrest angle adjustment drive, rear passenger's side
1) Actuator motor
2) Hall sensor for memory function
30/31
30/31
31
30
24
8
4
14
KHV1BFH
0.75
BL/BR
KHV2BFH
0.75
BL/GE
KHVHMBFH
0.35
GR/WS
KHVHSBFH
0.35
GR/GN
2
3
4
1
M45*1B
M45
Drive, headrest height adjustment, passenger's side, rear
1) Actuator motor
2) Hall sensor for memory function
30/31
30/31
31
30
10
26
6
16
LKV1BFH
0.75
BL/SW
LKV2BFH
0.75
WS/GN
LKVHMBFH
0.35
BR/BL
A4*1B
LKVHSBFH
0.35
BR/RT
2
3
4
1
M48*1B
M48
Backrest head adjustment drive, rear passenger's side
1) Actuator motor
2) Hall sensor for memory function