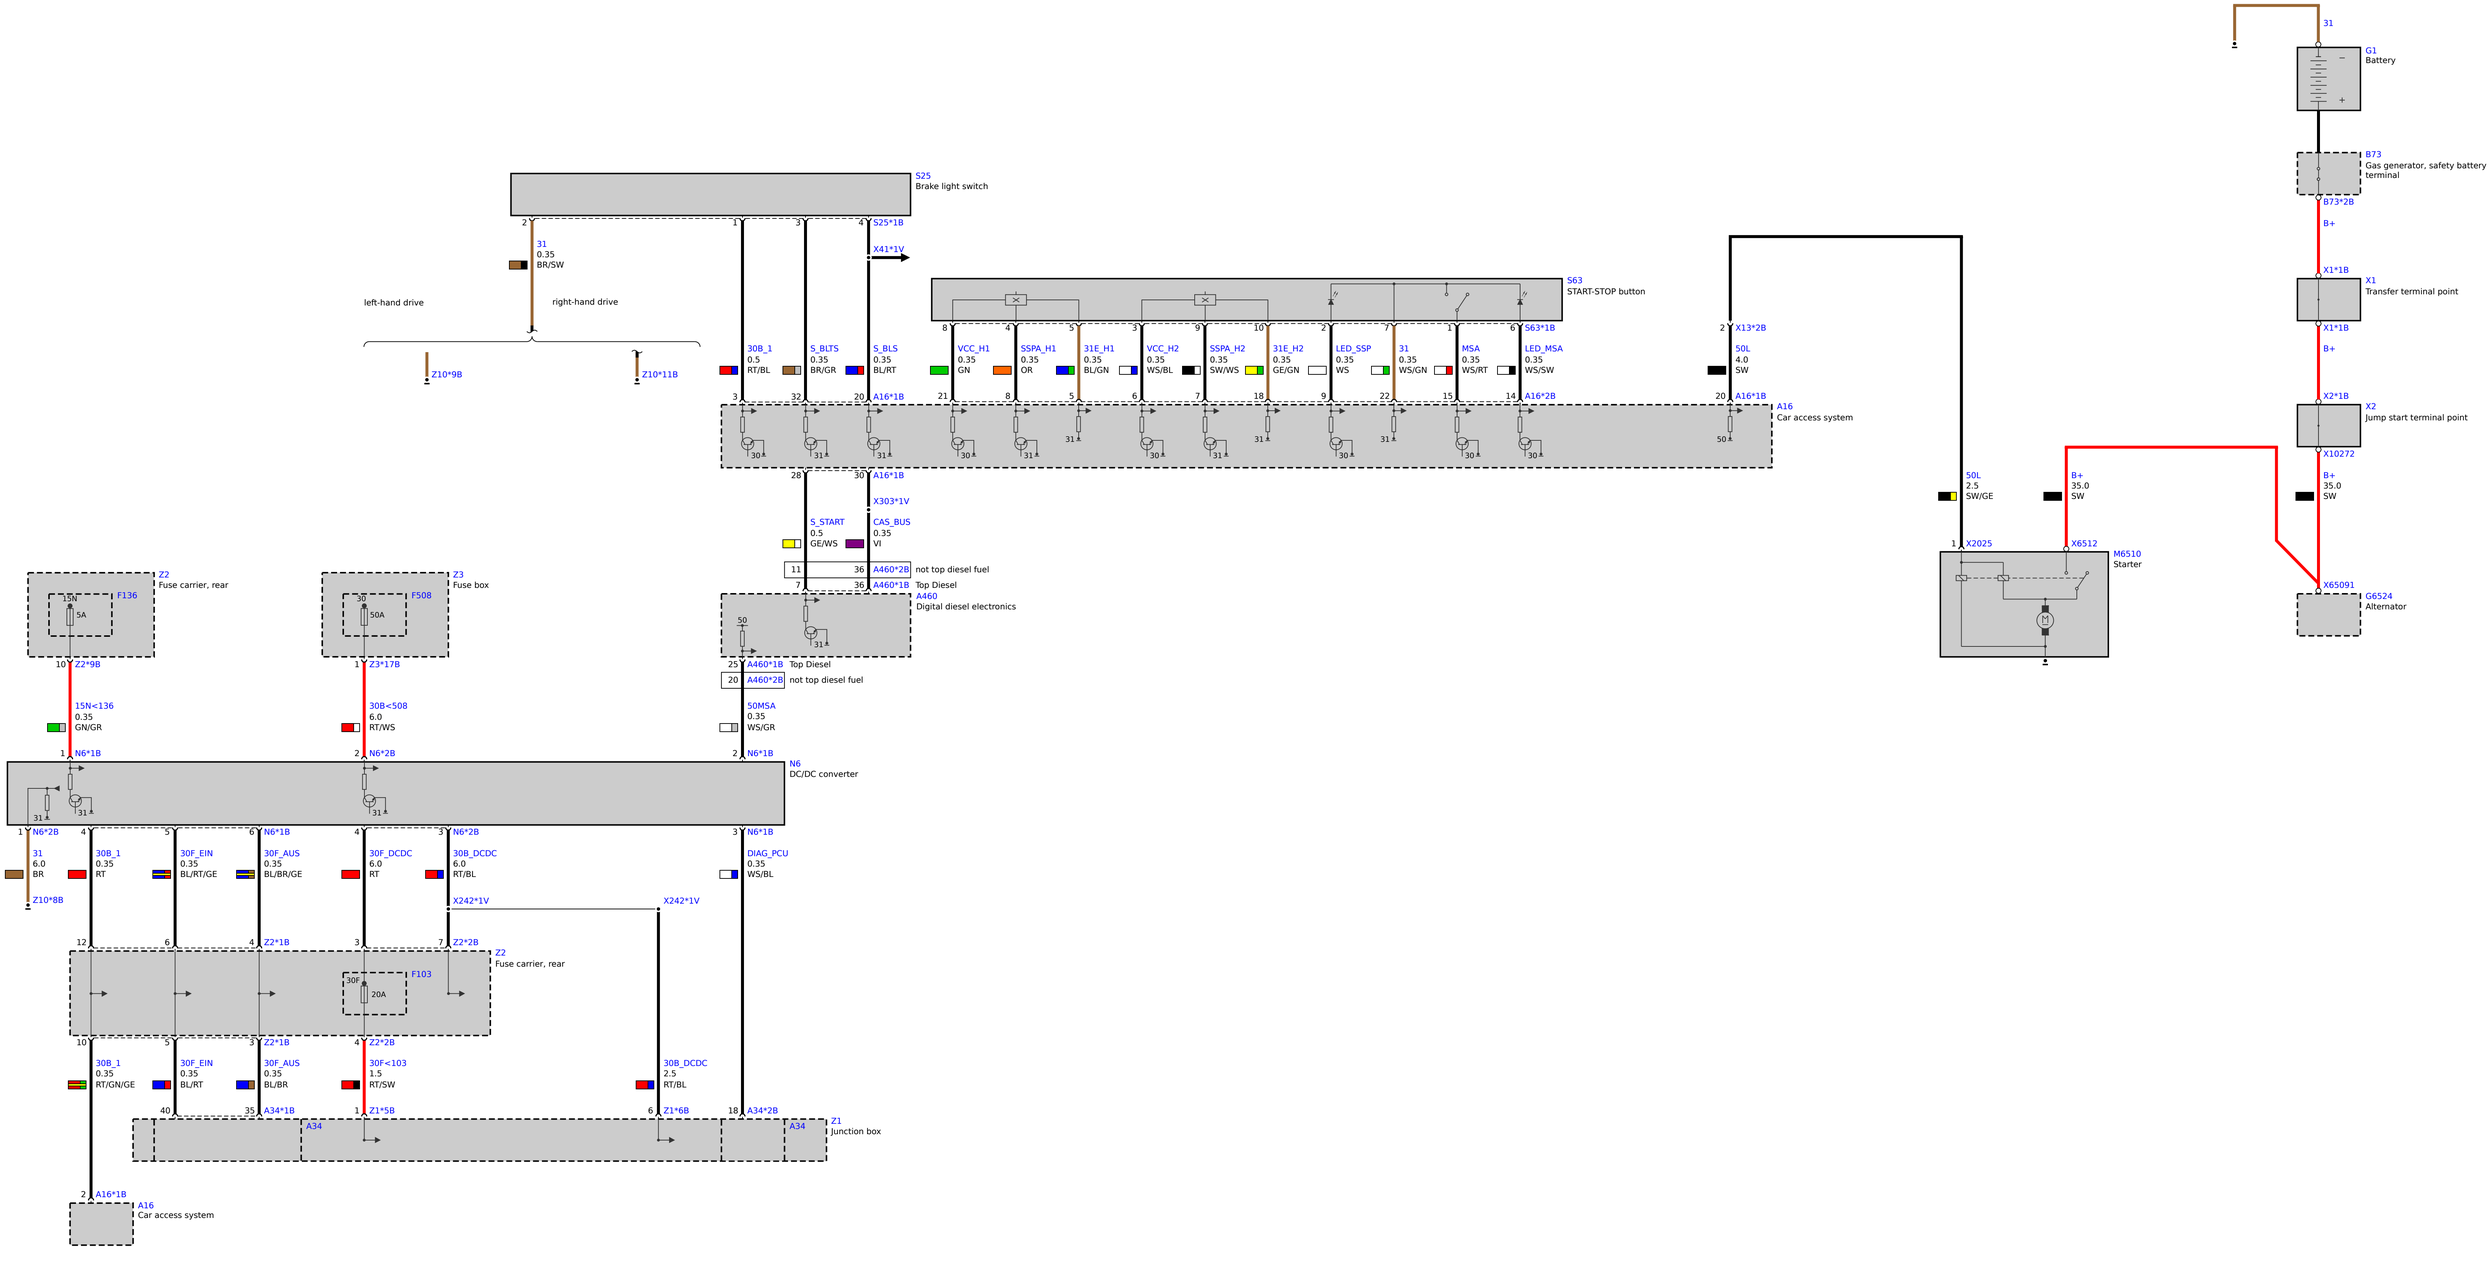
S25
Brake light switch
S25*1B
X41*1V
31
0.35
BR/SW
left-hand drive
right-hand drive
Z10*9B
Z10*11B
30B_1
0.5
RT/BL
S_BLTS
0.35
BR/GR
S_BLS
0.35
BL/RT
S63
START-STOP button
S63*1B
VCC_H1
0.35
GN
SSPA_H1
0.35
OR
31E_H1
0.35
BL/GN
VCC_H2
0.35
WS/BL
SSPA_H2
0.35
SW/WS
31E_H2
0.35
GE/GN
LED_SSP
0.35
WS
31
0.35
WS/GN
MSA
0.35
WS/RT
LED_MSA
0.35
WS/SW
X13*2B
50L
4.0
SW
A16*1B
A16*2B
A16
Car access system
A16*1B
X303*1V
S_START
0.5
GE/WS
CAS_BUS
0.35
VI
A460*2B
not top diesel fuel
A460*1B
Top Diesel
A460
Digital diesel electronics
A460*1B
Top Diesel
A460*2B
not top diesel fuel
50MSA
0.35
WS/GR
Z2
Fuse carrier, rear
F136
15N
5A
Z2*9B
15N<136
0.35
GN/GR
Z3
Fuse box
F508
30
50A
Z3*17B
30B<508
6.0
RT/WS
N6*1B
N6*2B
N6
DC/DC converter
31
6.0
BR
Z10*8B
30B_1
0.35
RT
30F_EIN
0.35
BL/RT/GE
30F_AUS
0.35
BL/BR/GE
30F_DCDC
6.0
RT
30B_DCDC
6.0
RT/BL
DIAG_PCU
0.35
WS/BL
X242*1V
Z2*1B
Z2*2B
Z2
Fuse carrier, rear
F103
30F
20A
30B_1
0.35
RT/GN/GE
30F_EIN
0.35
BL/RT
30F_AUS
0.35
BL/BR
30F<103
1.5
RT/SW
30B_DCDC
2.5
RT/BL
A34*1B
Z1*5B
Z1*6B
A34*2B
A34
Z1
Junction box
A16*1B
A16
Car access system
50L
2.5
SW/GE
X2025
B+
35.0
SW
X6512
M6510
Starter
31
G1
Battery
B73
Gas generator, safety battery terminal
B73*2B
B+
X1*1B
X1
Transfer terminal point
X2*1B
X2
Jump start terminal point
X10272
X65091
G6524
Alternator