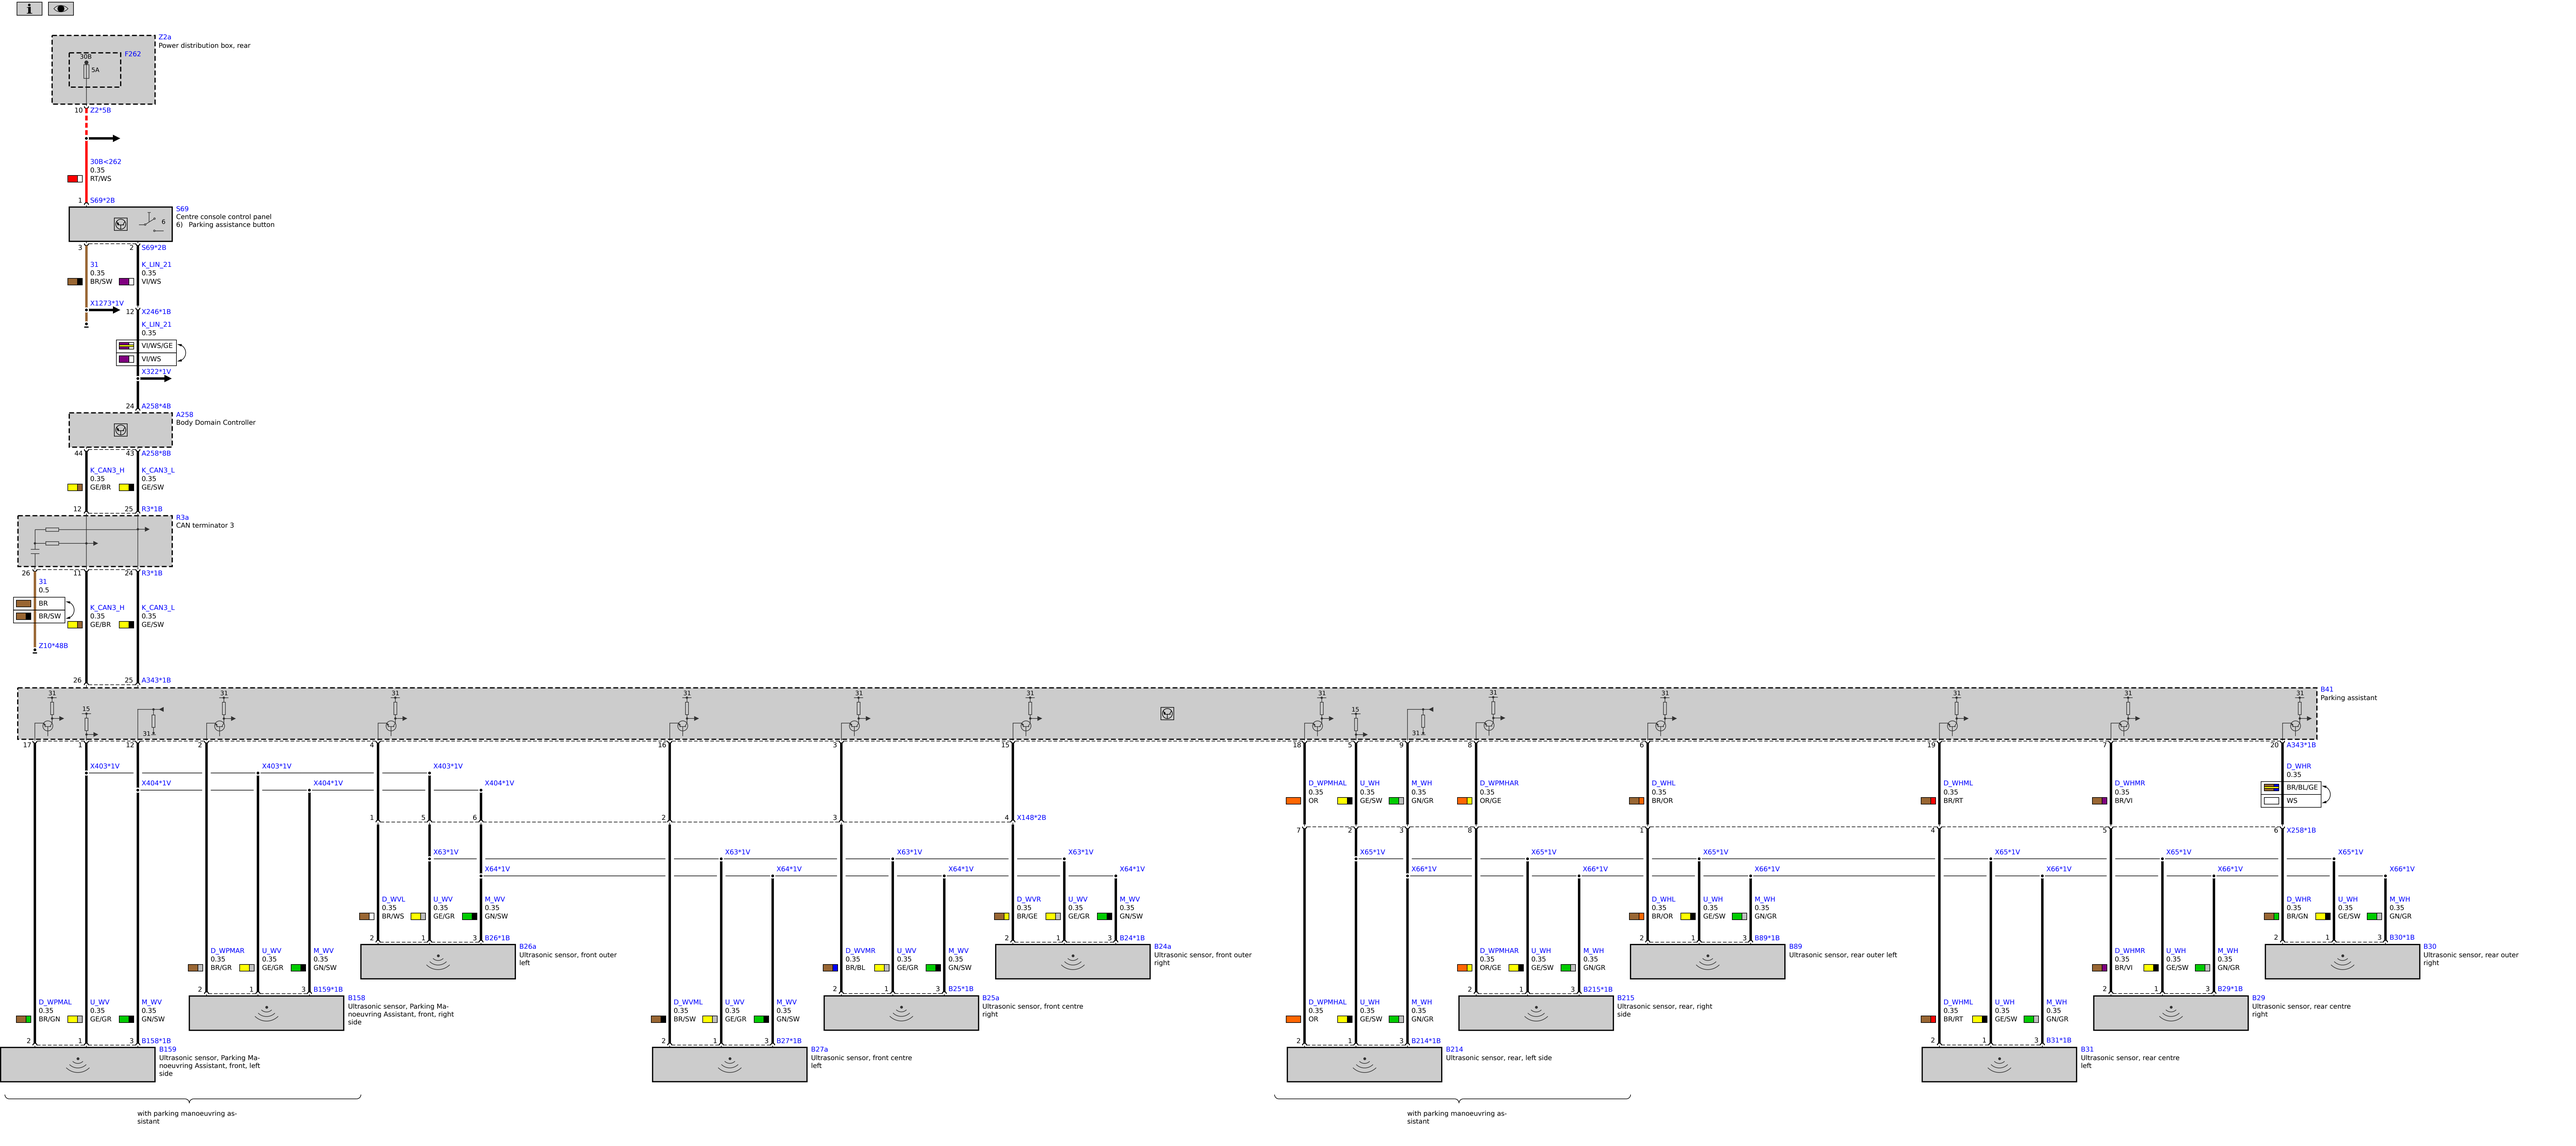
Z2a
Power distribution box, rear
30R
F262
5A
10
Z2*5B
30B<262
0.35
RT/WS
1
S69*2B
S69
Centre console control panel
6) Parking assistance button
3
2
S69*2B
31
0.35
BR/SW
K_LIN_21
0.35
VI/WS
X1273*1V
12
X246*1B
K_LIN_21
0.35
VI/WS/GE
VI/WS
X322*1V
24
A258*4B
A258
Body Domain Controller
44
43
A258*8B
K_CAN3_H
0.35
GE/BR
K_CAN3_L
0.35
GE/SW
12
25
R3*1B
R3a
CAN terminator 3
26
11
24
R3*1B
31
0.5
BR
BR/SW
K_CAN3_H
0.35
GE/BR
K_CAN3_L
0.35
GE/SW
Z10*48B
26
25
A343*1B
B41
Parking assistant
X403*1V
X404*1V
X403*1V
X404*1V
X403*1V
X404*1V
X63*1V
X64*1V
X63*1V
X64*1V
X63*1V
X64*1V
X148*2B
X63*1V
X64*1V
D_WPMAL
0.35
BR/GN
U_WV
0.35
GE/GR
M_WV
0.35
GN/SW
B158*1B
B159
Ultrasonic sensor, Parking Ma-
noeuvring Assistant, front, left
side
D_WPMAR
0.35
BR/GR
U_WV
0.35
GE/GR
M_WV
0.35
GN/SW
B159*1B
Ultrasonic sensor, Parking Ma-
noeuvring Assistant, front, right
side
D_WVL
0.35
BR/WS
U_WV
0.35
GE/GR
M_WV
0.35
GN/SW
B26*1B
B26a
Ultrasonic sensor, front outer
left
D_WVML
0.35
BR/SW
U_WV
0.35
GE/GR
M_WV
0.35
GN/SW
B27*1B
B27a
Ultrasonic sensor, front centre
left
D_WVMR
0.35
BR/BL
U_WV
0.35
GE/GR
M_WV
0.35
GN/SW
B25*1B
B25a
Ultrasonic sensor, front centre
right
D_WVR
0.35
BR/GE
U_WV
0.35
GE/GR
M_WV
0.35
GN/SW
B24*1B
B24a
Ultrasonic sensor, front outer
right
with parking manoeuvring as-
sistant
D_WPMHAL
0.35
OR
U_WH
0.35
GE/SW
M_WH
0.35
GN/GR
B214*1B
B214
Ultrasonic sensor, rear, left side
D_WPMHAR
0.35
OR/GE
U_WH
0.35
GE/SW
M_WH
0.35
GN/GR
B215*1B
B215
Ultrasonic sensor, rear, right
side
D_WHL
0.35
BR/OR
U_WH
0.35
GE/SW
M_WH
0.35
GN/GR
B89*1B
B89
Ultrasonic sensor, rear outer left
D_WHML
0.35
BR/RT
U_WH
0.35
GE/SW
M_WH
0.35
GN/GR
B31*1B
B31
Ultrasonic sensor, rear centre
left
D_WHMR
0.35
BR/VI
U_WH
0.35
GE/SW
M_WH
0.35
GN/GR
B29*1B
B29
Ultrasonic sensor, rear centre
right
D_WHR
0.35
BR/BL/GE
WS
X258*1B
D_WHR
0.35
BR/GN
U_WH
0.35
GE/SW
M_WH
0.35
GN/GR
B30*1B
B30
Ultrasonic sensor, rear outer
right
with parking manoeuvring as-
sistant