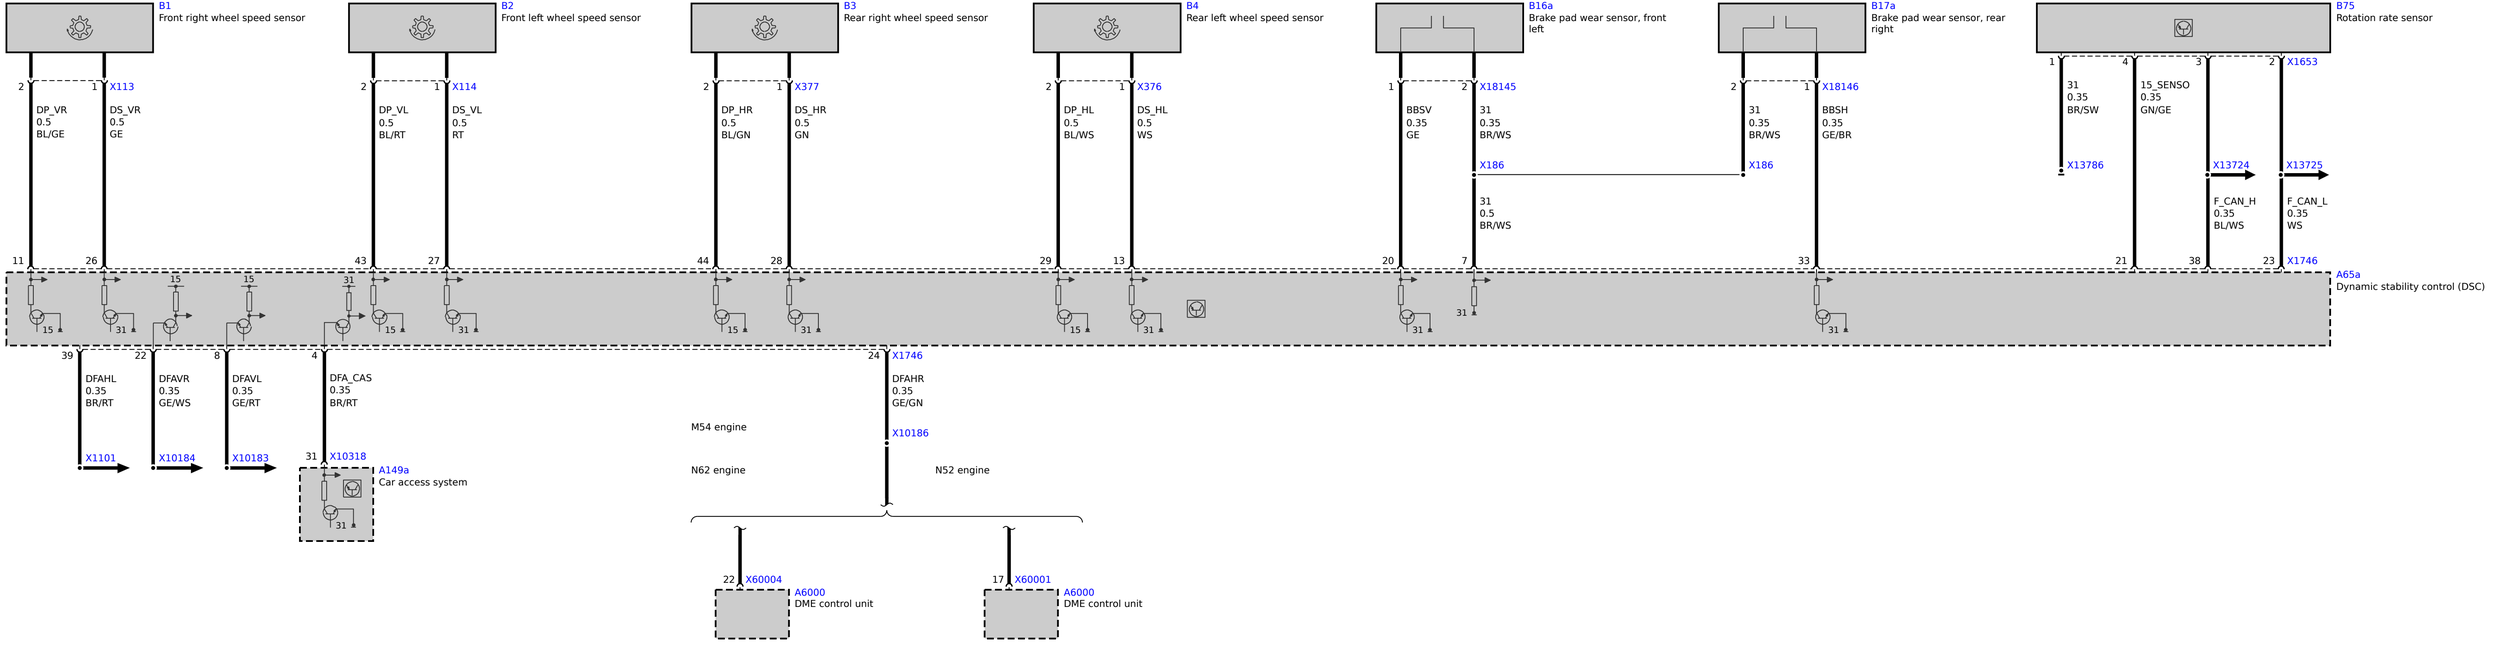
B1
Front right wheel speed sensor
2
1
X113
DP_VR
0.5
BL/GE
DS_VR
0.5
GE
B2
Front left wheel speed sensor
2
1
X114
DP_VL
0.5
BL/RT
DS_VL
0.5
RT
B3
Rear right wheel speed sensor
2
1
X377
DP_HR
0.5
BL/GN
DS_HR
0.5
GN
B4
Rear left wheel speed sensor
2
1
X376
DP_HL
0.5
BL/WS
DS_HL
0.5
WS
B16a
Brake pad wear sensor, front left
1
2
X18145
BBSV
0.35
GE
31
0.35
BR/WS
X186
31
0.5
BR/WS
B17a
Brake pad wear sensor, rear right
2
1
X18146
31
0.35
BR/WS
X186
BBSH
0.35
GE/BR
B75
Rotation rate sensor
1
4
3
2
X1653
31
0.35
BR/SW
X13786
15_SENSO
0.35
GN/GE
X13724
X13725
F_CAN_H
0.35
BL/WS
F_CAN_L
0.35
WS
11
26
43
27
44
28
29
13
20
7
33
21
38
23
X1746
A65a
Dynamic stability control (DSC)
15
31
39
22
8
4
24
DFAHL
0.35
BR/RT
DFAVR
0.35
GE/WS
DFAVL
0.35
GE/RT
DFA_CAS
0.35
BR/RT
DFAHR
0.35
GE/GN
X1101
X10184
X10183
X10318
X10186
A149a
Car access system
M54 engine
N62 engine
N52 engine
22
X60004
A6000
DME control unit
17
X60001
A6000
DME control unit