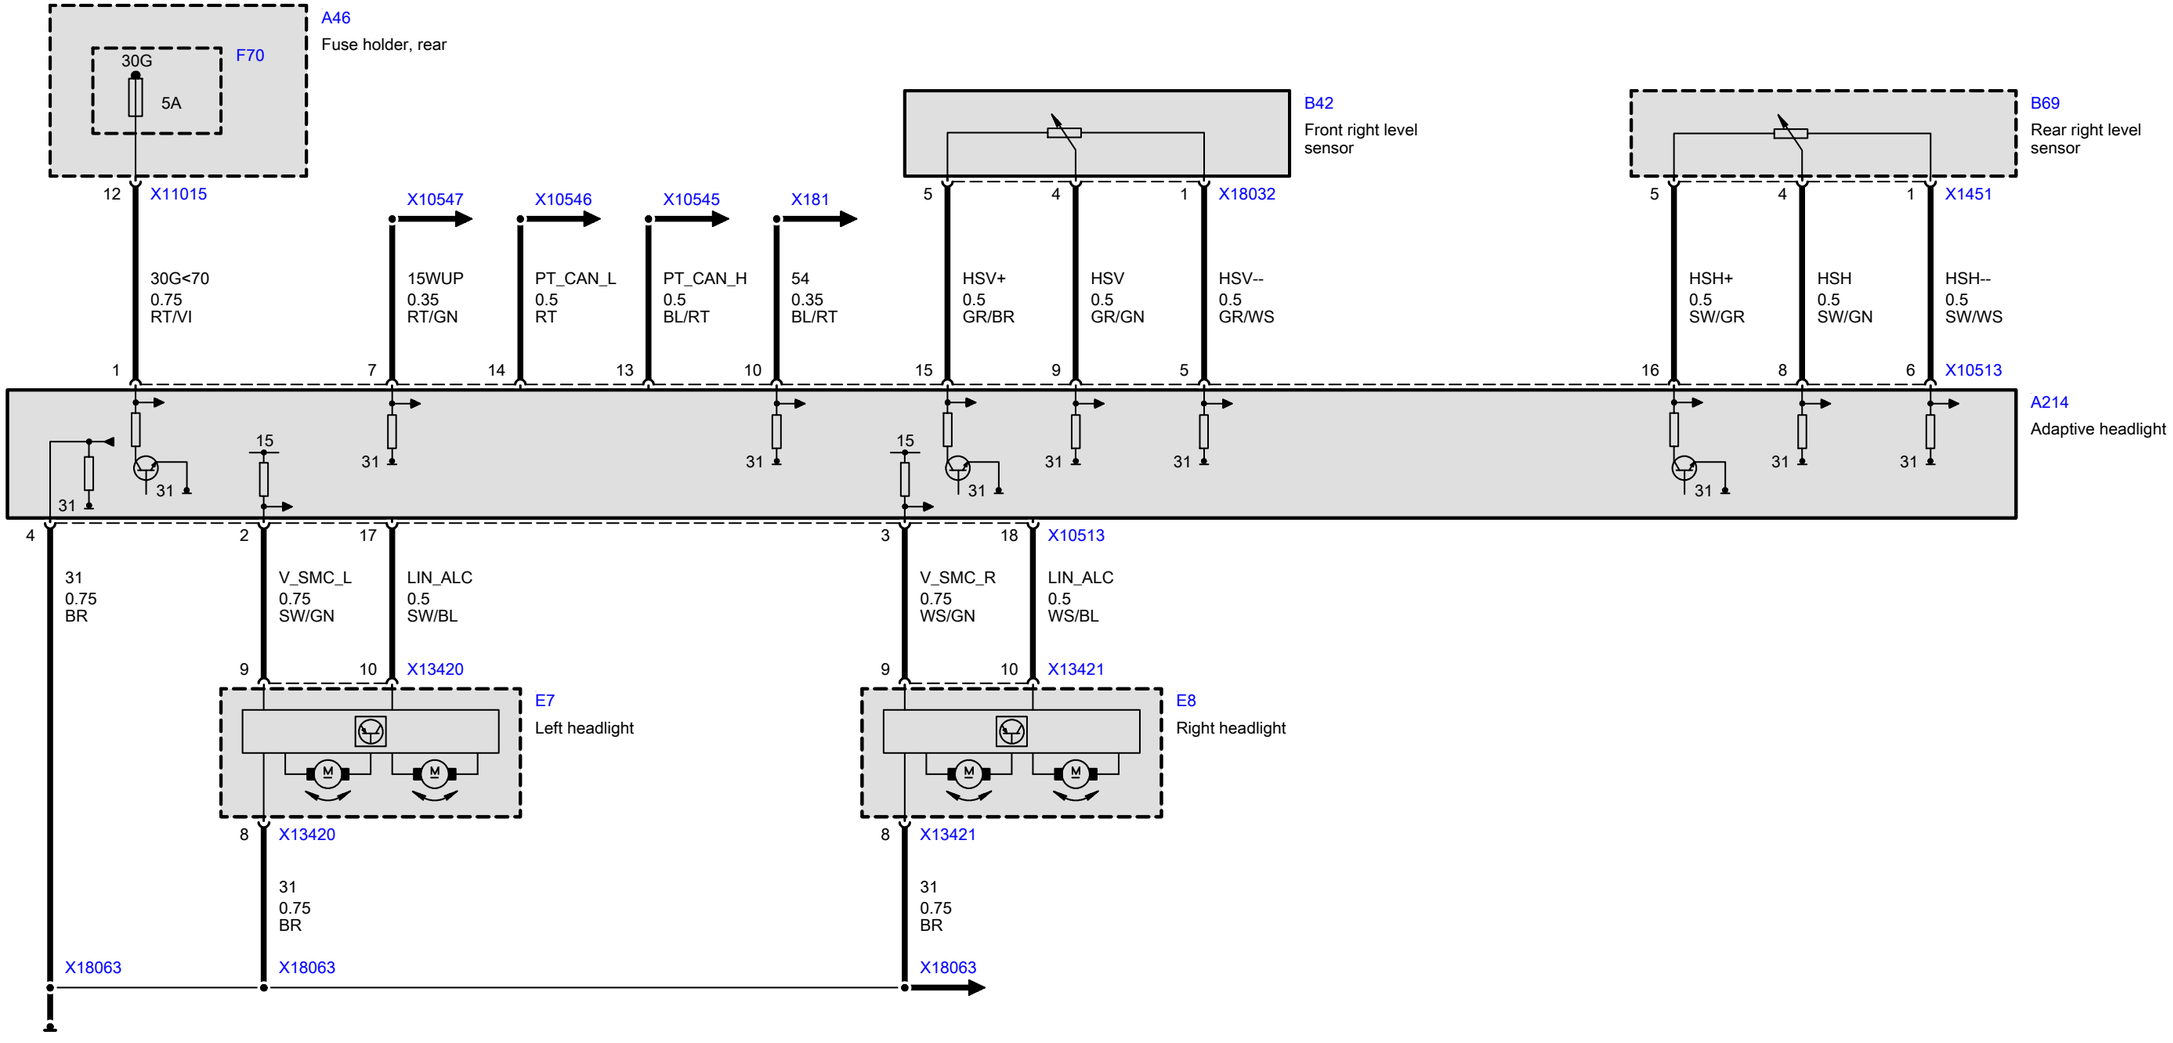
A46
Fuse holder, rear
30G
F70
5A
12
X11015
30G<70
0.75
RT/VI
X10547
15WUP
0.35
RT/GN
X10546
PT_CAN_L
0.5
RT
X10545
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
X181
54
0.35
BL/RT
B42
Front right level sensor
5
4
1
X18032
HSV+
0.5
GR/BR
HSV
0.5
GR/GN
HSV--
0.5
GR/WS
B69
Rear right level sensor
5
4
1
X1451
HSH+
0.5
SW/GR
HSH
0.5
SW/GN
HSH--
0.5
SW/WS
1
7
14
13
10
15
9
5
16
8
6
X10513
A214
Adaptive headlight
31
15
4
2
17
3
18
X10513
31
0.75
BR
V_SMC_L
0.75
SW/GN
LIN_ALC
0.5
SW/BL
V_SMC_R
0.75
WS/GN
LIN_ALC
0.5
WS/BL
9
10
X13420
9
10
X13421
E7
Left headlight
E8
Right headlight
8
X13420
8
X13421
31
0.75
BR
31
0.75
BR
X18063
X18063
X18063