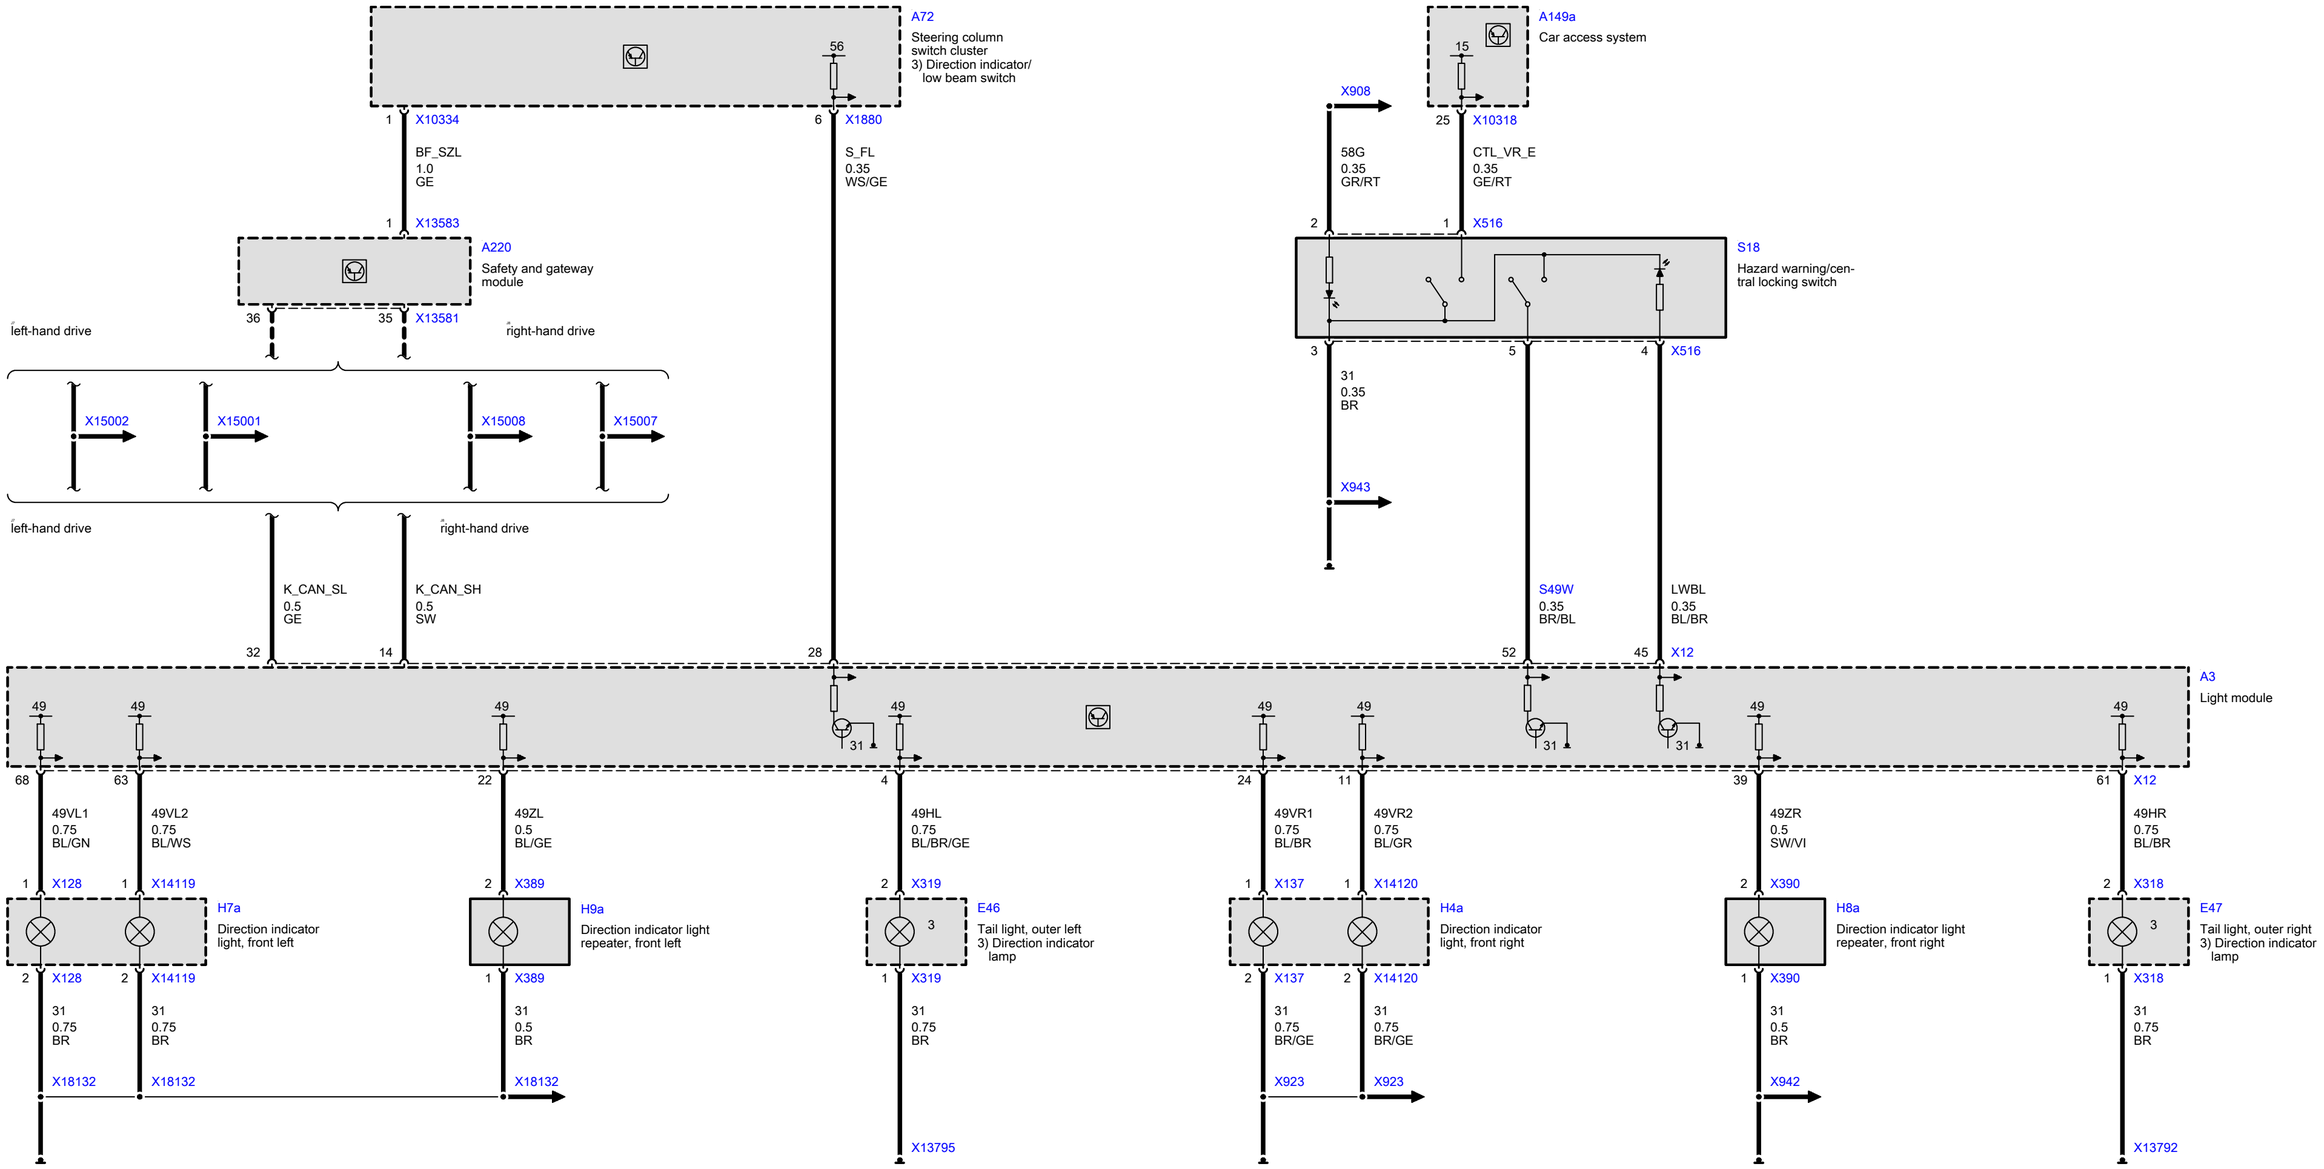
A72
Steering column switch cluster
3) Direction indicator/ low beam switch
56
1 X10334
6 X1880
BF_SZL
1.0
GE
S_FL
0.35
WS/GE
1 X13583
A220
Safety and gateway module
36
35 X13581
left-hand drive
right-hand drive
X15002
X15001
X15008
X15007
left-hand drive
right-hand drive
K_CAN_SL
0.5
GE
K_CAN_SH
0.5
SW
32
14
28
A149a
Car access system
15
X908
25 X10318
58G
0.35
GR/RT
CTL_VR_E
0.35
GE/RT
2
1 X516
S18
Hazard warning/central locking switch
3
5
4 X516
31
0.35
BR
X943
S49W
0.35
BR/BL
LWBL
0.35
BL/BR
52
45 X12
A3
Light module
49
31
68
63
22
4
24
11
39
61 X12
49VL1
0.75
BL/GN
49VL2
0.75
BL/WS
49ZL
0.5
BL/GE
49HL
0.75
BL/BR/GE
49VR1
0.75
BL/BR
49VR2
0.75
BL/GR
49ZR
0.5
SW/VI
49HR
0.75
BL/BR
1 X128
1 X14119
2 X389
2 X319
1 X137
1 X14120
2 X390
2 X318
H7a
Direction indicator light, front left
H9a
Direction indicator light repeater, front left
E46
Tail light, outer left
3) Direction indicator lamp
H4a
Direction indicator light, front right
H8a
Direction indicator light repeater, front right
E47
Tail light, outer right
3) Direction indicator lamp
2 X128
2 X14119
1 X389
1 X319
2 X137
2 X14120
1 X390
1 X318
31
0.75
BR
31
0.75
BR
31
0.5
BR
31
0.75
BR
31
0.75
BR/GE
31
0.75
BR/GE
31
0.5
BR
31
0.75
BR
X18132
X18132
X18132
X13795
X923
X923
X942
X13792