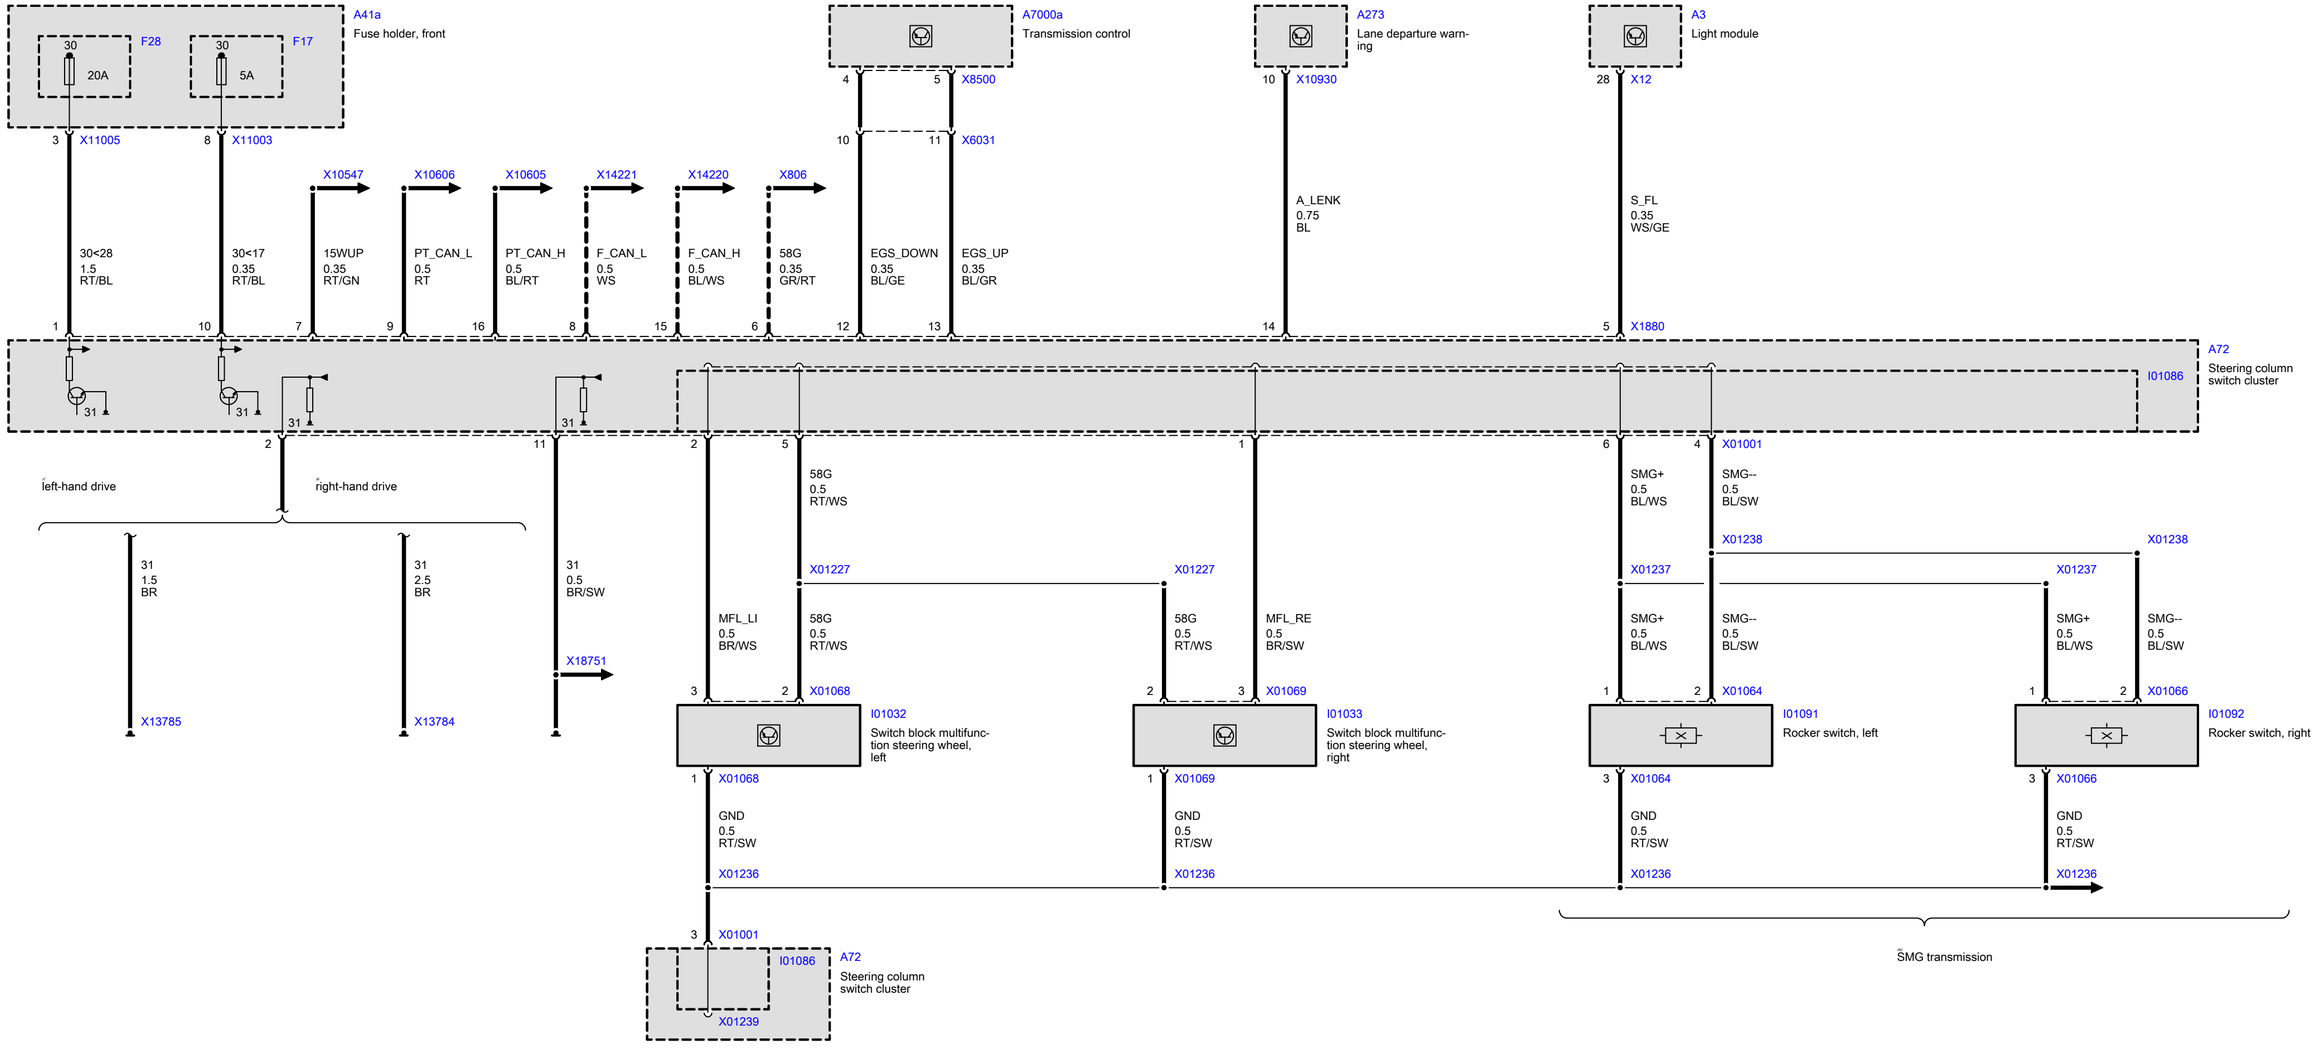
A41a
Fuse holder, front
F28
30
20A
F17
30
5A
A7000a
Transmission control
X8500
X6031
A273
Lane departure warning
X10930
A3
Light module
X12
X11005
X11003
X10547
X10606
X10605
X14221
X14220
X806
30<28
1.5
RT/BL
30<17
0.35
RT/BL
15WUP
0.35
RT/GN
PT_CAN_L
0.5
RT
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
F_CAN_L
0.5
WS
F_CAN_H
0.5
BL/WS
58G
0.35
GR/RT
EGS_DOWN
0.35
BL/GE
EGS_UP
0.35
BL/GR
A_LENK
0.75
BL
S_FL
0.35
WS/GE
X1880
A72
Steering column switch cluster
I01086
X01001
left-hand drive
right-hand drive
31
1.5
BR
31
2.5
BR
31
0.5
BR/SW
X18751
X13785
X13784
58G
0.5
RT/WS
X01227
MFL_LI
0.5
BR/WS
58G
0.5
RT/WS
X01068
I01032
Switch block multifunction steering wheel, left
58G
0.5
RT/WS
X01227
MFL_RE
0.5
BR/SW
X01069
I01033
Switch block multifunction steering wheel, right
SMG+
0.5
BL/WS
SMG--
0.5
BL/SW
X01238
X01237
SMG+
0.5
BL/WS
SMG--
0.5
BL/SW
X01064
I01091
Rocker switch, left
X01237
X01238
SMG+
0.5
BL/WS
SMG--
0.5
BL/SW
X01066
I01092
Rocker switch, right
GND
0.5
RT/SW
X01236
GND
0.5
RT/SW
X01236
GND
0.5
RT/SW
X01236
GND
0.5
RT/SW
X01236
X01001
I01086
A72
Steering column switch cluster
X01239
SMG transmission