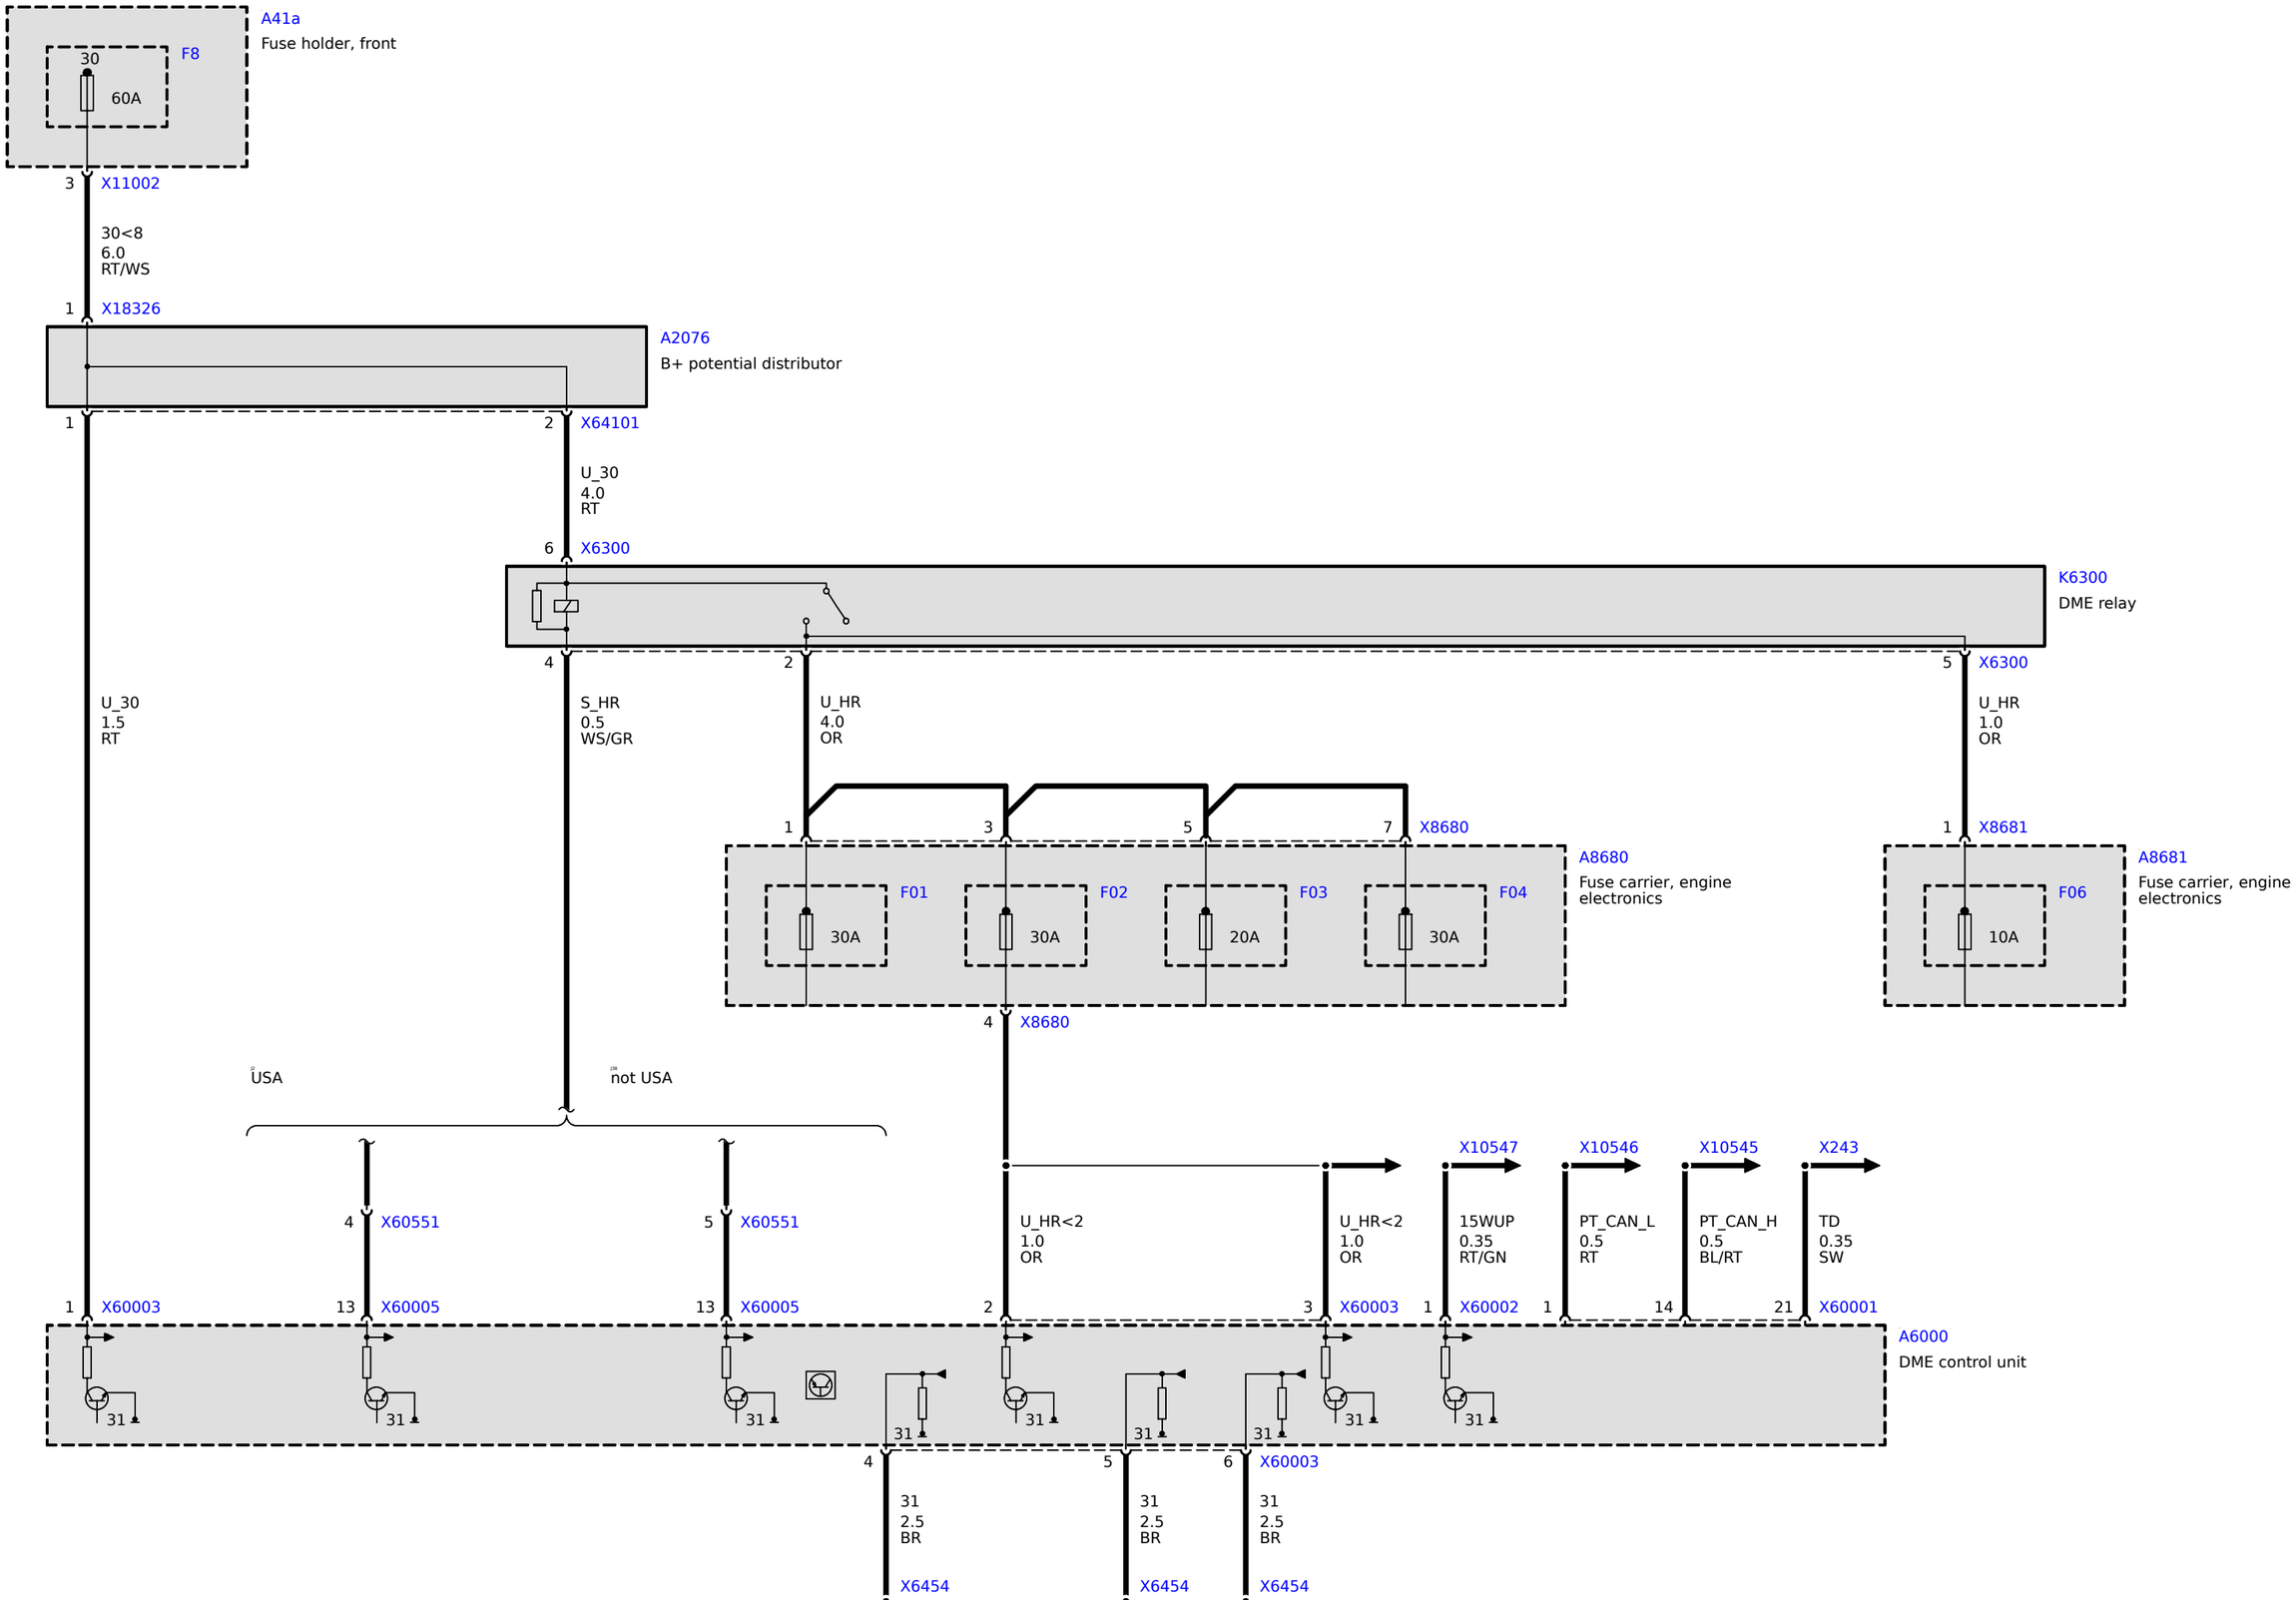
A41a
Fuse holder, front
F8
30
60A
3
X11002
30<8
6.0
RT/WS
1
X18326
A2076
B+ potential distributor
1
2
X64101
U_30
4.0
RT
6
X6300
K6300
DME relay
4
2
5
X6300
U_30
1.5
RT
S_HR
0.5
WS/GR
U_HR
4.0
OR
U_HR
1.0
OR
1
3
5
7
X8680
A8680
Fuse carrier, engine electronics
F01
30A
F02
30A
F03
20A
F04
30A
4
X8680
1
X8681
A8681
Fuse carrier, engine electronics
F06
10A
USA
not USA
4
X60551
5
X60551
U_HR<2
1.0
OR
U_HR<2
1.0
OR
X10547
15WUP
0.35
RT/GN
X10546
PT_CAN_L
0.5
RT
X10545
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
X243
TD
0.35
SW
1
X60003
13
X60005
13
X60005
2
3
X60003
1
X60002
1
14
21
X60001
A6000
DME control unit
31
4
5
6
X60003
31
2.5
BR
X6454
31
2.5
BR
X6454
31
2.5
BR
X6454