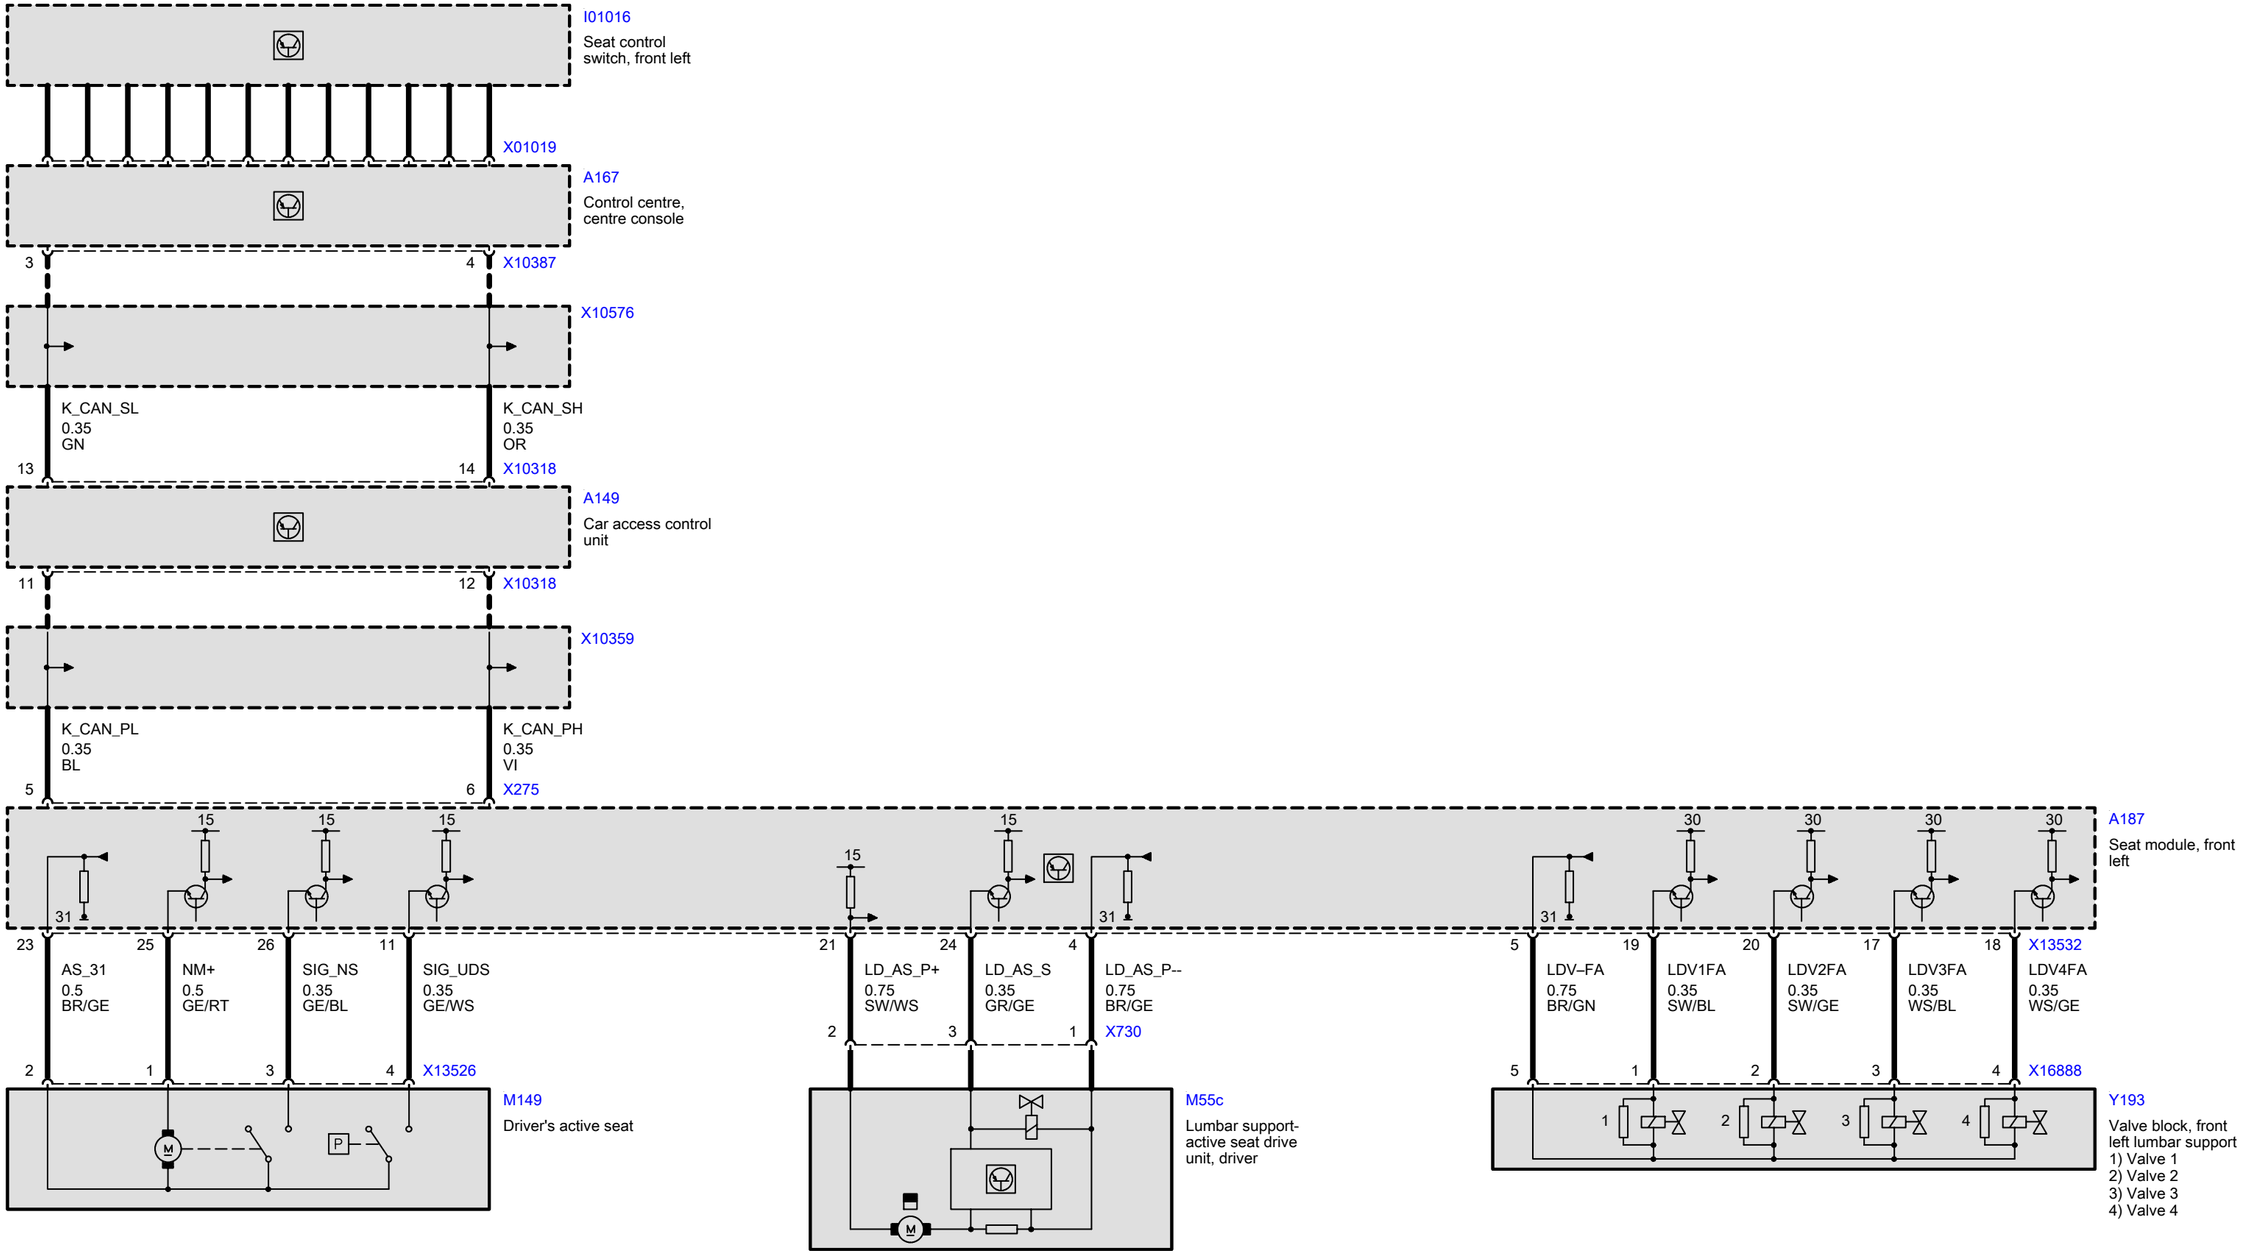
I01016
Seat control switch, front left
X01019
A167
Control centre, centre console
3
4
X10387
X10576
K_CAN_SL
0.35
GN
K_CAN_SH
0.35
OR
13
14
X10318
A149
Car access control unit
11
12
X10318
X10359
K_CAN_PL
0.35
BL
K_CAN_PH
0.35
VI
5
6
X275
A187
Seat module, front left
15
30
31
23
25
26
11
21
24
4
5
19
20
17
18
X13532
AS_31
0.5
BR/GE
NM+
0.5
GE/RT
SIG_NS
0.35
GE/BL
SIG_UDS
0.35
GE/WS
LD_AS_P+
0.75
SW/WS
LD_AS_S
0.35
GR/GE
LD_AS_P--
0.75
BR/GE
LDV–FA
0.75
BR/GN
LDV1FA
0.35
SW/BL
LDV2FA
0.35
SW/GE
LDV3FA
0.35
WS/BL
LDV4FA
0.35
WS/GE
2
1
3
X730
X13526
X16888
M149
Driver's active seat
M55c
Lumbar support-active seat drive unit, driver
Y193
Valve block, front left lumbar support
1) Valve 1
2) Valve 2
3) Valve 3
4) Valve 4