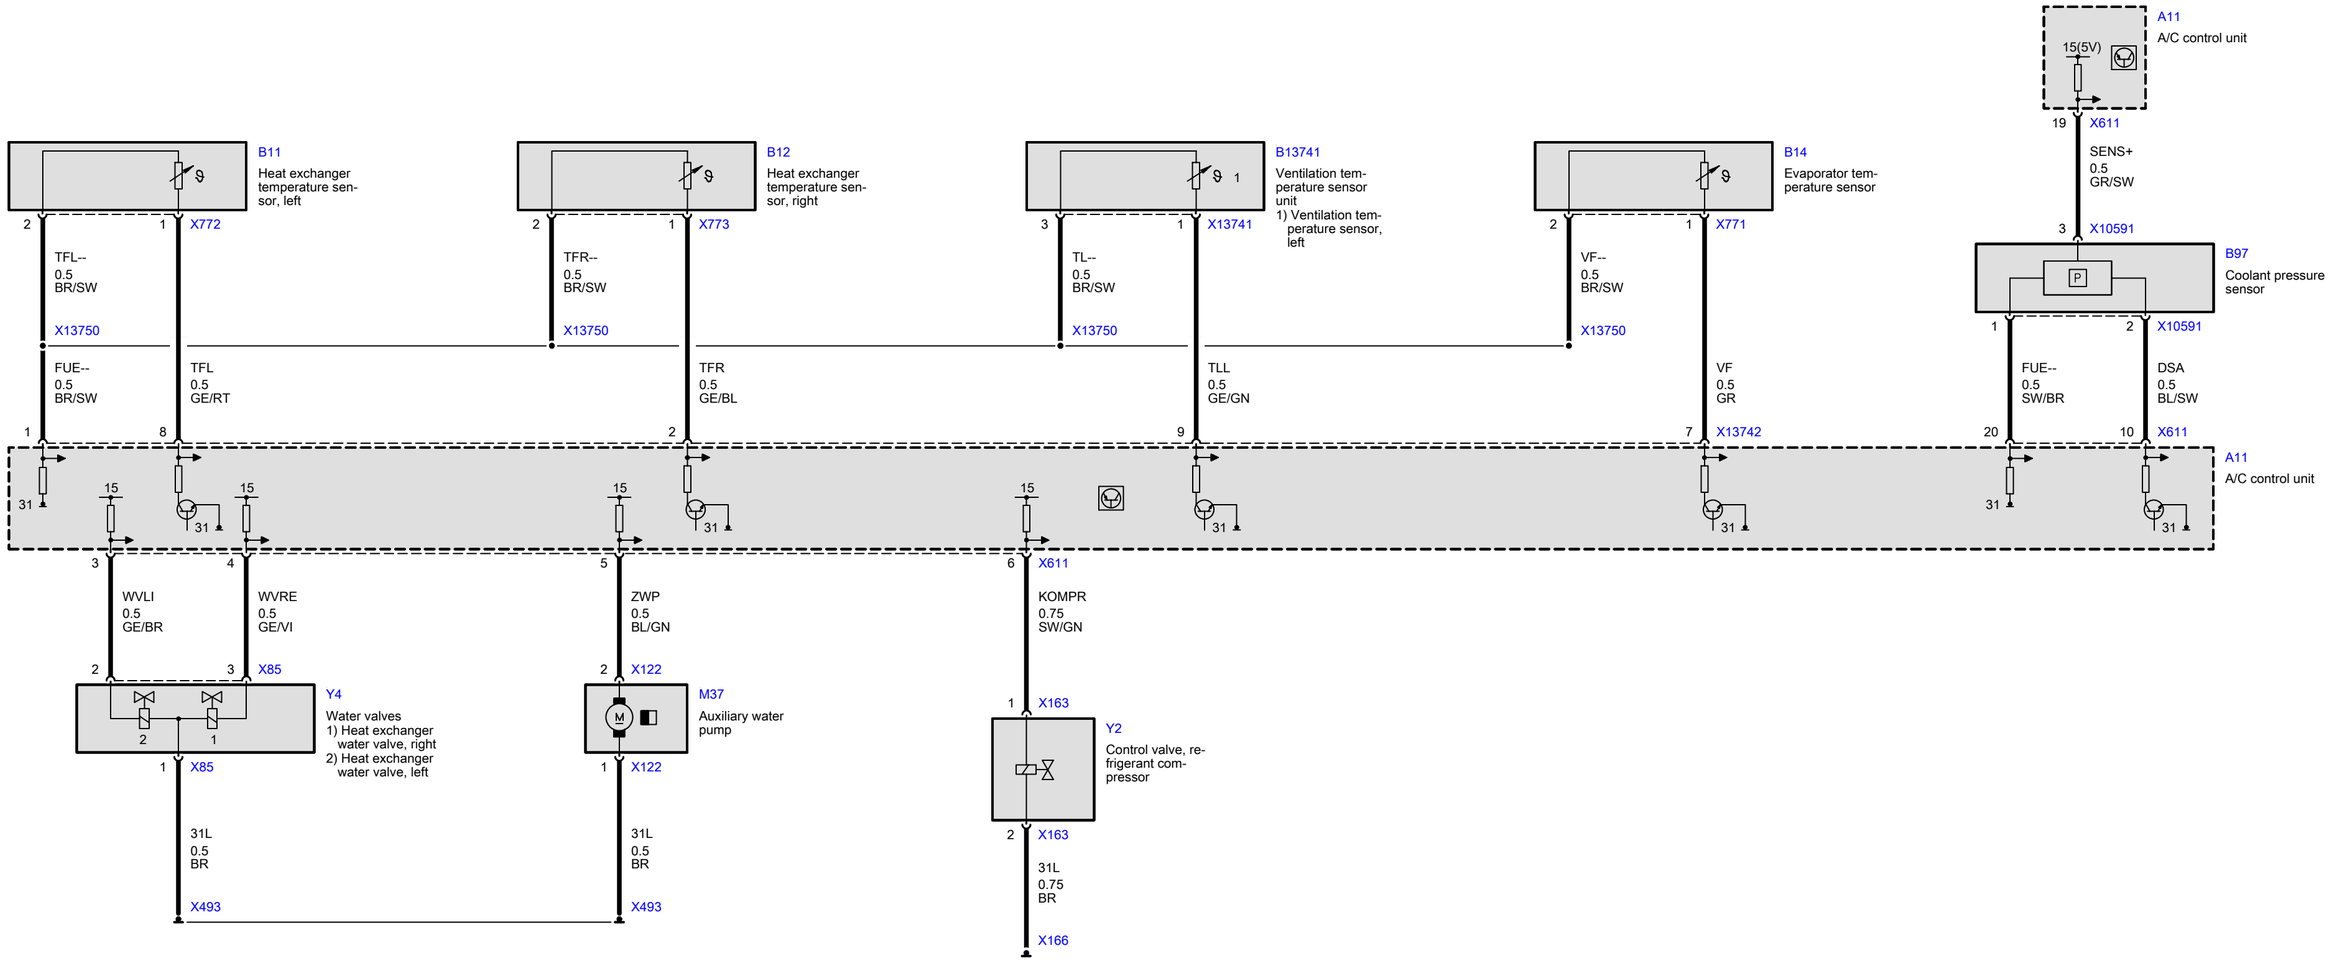
A11
A/C control unit
15(5V)
19
X611
SENS+
0.5
GR/SW
3
X10591
B97
Coolant pressure sensor
1
2
X10591
FUE--
0.5
SW/BR
DSA
0.5
BL/SW
20
10
X611
B11
Heat exchanger temperature sensor, left
2
1
X772
TFL--
0.5
BR/SW
X13750
FUE--
0.5
BR/SW
TFL
0.5
GE/RT
B12
Heat exchanger temperature sensor, right
2
1
X773
TFR--
0.5
BR/SW
X13750
TFR
0.5
GE/BL
B13741
Ventilation temperature sensor unit
1) Ventilation temperature sensor, left
3
1
X13741
TL--
0.5
BR/SW
X13750
TLL
0.5
GE/GN
B14
Evaporator temperature sensor
2
1
X771
VF--
0.5
BR/SW
X13750
VF
0.5
GR
7
X13742
1
8
2
9
A11
A/C control unit
31
15
31
15
15
31
15
31
31
31
31
3
4
5
6
X611
WVLI
0.5
GE/BR
WVRE
0.5
GE/VI
ZWP
0.5
BL/GN
KOMPR
0.75
SW/GN
2
3
X85
2
X122
1
X163
Y4
Water valves
1) Heat exchanger water valve, right
2) Heat exchanger water valve, left
2
1
M37
Auxiliary water pump
Y2
Control valve, refrigerant compressor
1
X85
1
X122
2
X163
31L
0.5
BR
31L
0.5
BR
31L
0.75
BR
X493
X493
X166