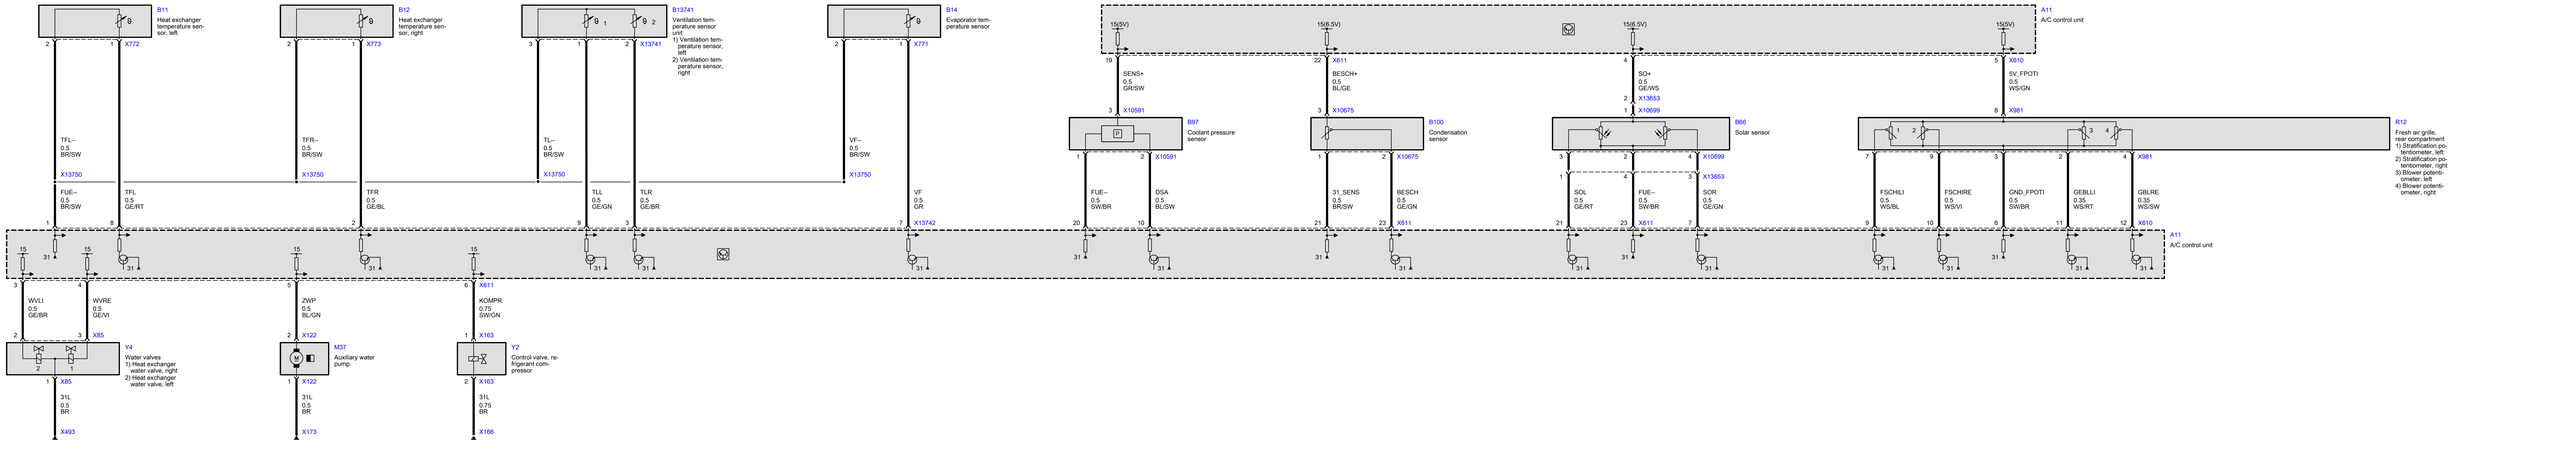
B11
Heat exchanger temperature sensor, left
X772
TFL–
0.5
BR/SW
X13750
FUE–
0.5
BR/SW
TFL
0.5
GE/RT
B12
Heat exchanger temperature sensor, right
X773
TFR–
0.5
BR/SW
X13750
TFR
0.5
GE/BL
B13741
Ventilation temperature sensor unit
1) Ventilation temperature sensor, left
2) Ventilation temperature sensor, right
X13741
TL–
0.5
BR/SW
X13750
TLL
0.5
GE/GN
TLR
0.5
GE/BR
B14
Evaporator temperature sensor
X771
VF–
0.5
BR/SW
X13750
VF
0.5
GR
X13742
A11
A/C control unit
15(5V)
SENS+
0.5
GR/SW
X10591
B97
Coolant pressure sensor
FUE–
0.5
SW/BR
DSA
0.5
BL/SW
15(6.5V)
X611
BESCH+
0.5
BL/GE
X10675
B100
Condensation sensor
31_SENS
0.5
BR/SW
BESCH
0.5
GE/GN
15(6.5V)
SO+
0.5
GE/WS
X13653
X10699
B66
Solar sensor
SOL
0.5
GE/RT
FUE–
0.5
SW/BR
SOR
0.5
GE/GN
X10699
X13653
15(5V)
X610
5V_FPOTI
0.5
WS/GN
X981
R12
Fresh air grille, rear compartment
1) Stratification potentiometer, left
2) Stratification potentiometer, right
3) Blower potentiometer, left
4) Blower potentiometer, right
FSCHLI
0.5
WS/BL
FSCHRE
0.5
WS/VI
GND_FPOTI
0.5
SW/BR
GEBLLI
0.35
WS/RT
GBLRE
0.35
WS/SW
X981
X610
A11
A/C control unit
WVLI
0.5
GE/BR
WVRE
0.5
GE/VI
X85
Y4
Water valves
1) Heat exchanger water valve, right
2) Heat exchanger water valve, left
X85
31L
0.5
BR
X493
ZWP
0.5
BL/GN
X122
M37
Auxiliary water pump
X122
31L
0.5
BR
X173
X611
KOMPR
0.75
SW/GN
X163
Y2
Control valve, refrigerant compressor
X163
31L
0.75
BR
X166