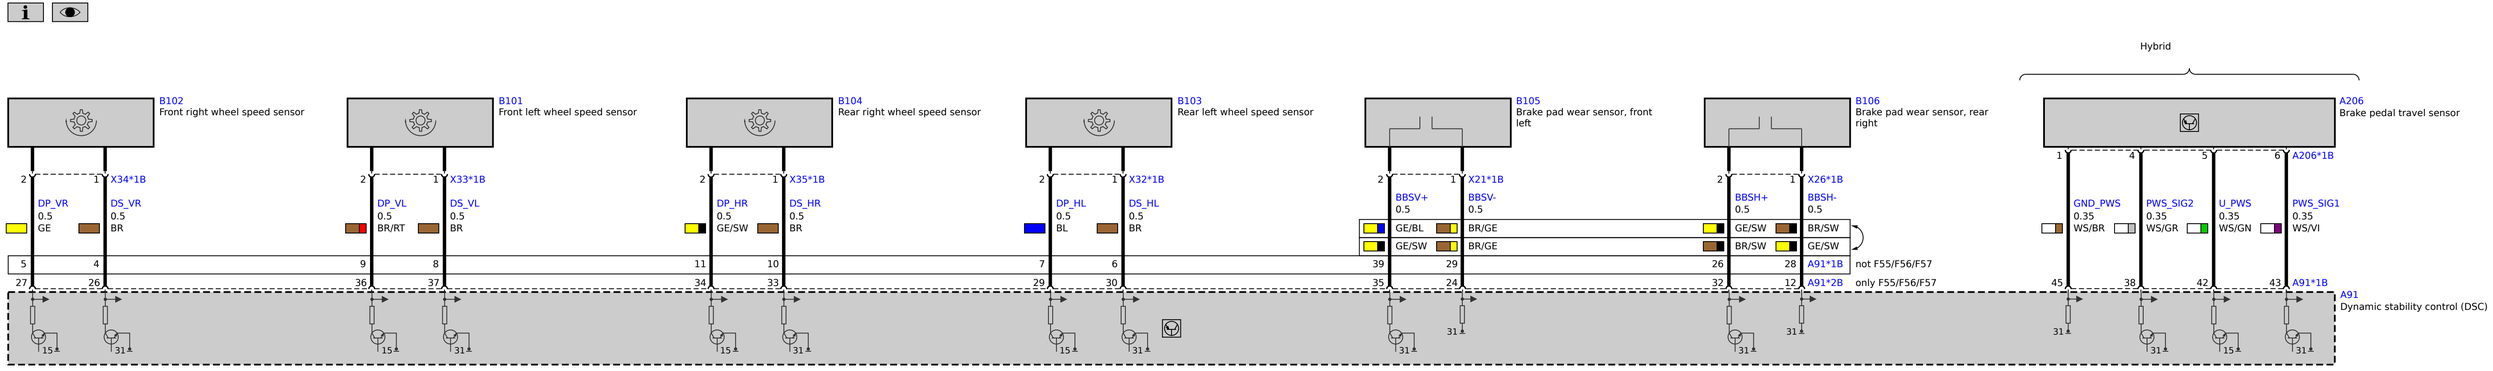
Hybrid
B102
Front right wheel speed sensor
B101
Front left wheel speed sensor
B104
Rear right wheel speed sensor
B103
Rear left wheel speed sensor
B105
Brake pad wear sensor, front left
B106
Brake pad wear sensor, rear right
A206
Brake pedal travel sensor
X34*1B
DP_VR
0.5
GE
DS_VR
0.5
BR
X33*1B
DP_VL
0.5
BR/RT
DS_VL
0.5
BR
X35*1B
DP_HR
0.5
GE/SW
DS_HR
0.5
BR
X32*1B
DP_HL
0.5
BL
DS_HL
0.5
BR
X21*1B
BBSV+
0.5
BBSV-
0.5
GE/BL
BR/GE
GE/SW
BR/GE
X26*1B
BBSH+
0.5
BBSH-
0.5
GE/SW
BR/SW
BR/SW
GE/SW
A91*1B
not F55/F56/F57
A91*2B
only F55/F56/F57
A206*1B
GND_PWS
0.35
WS/BR
PWS_SIG2
0.35
WS/GR
U_PWS
0.35
WS/GN
PWS_SIG1
0.35
WS/VI
A91*1B
A91
Dynamic stability control (DSC)
15
31