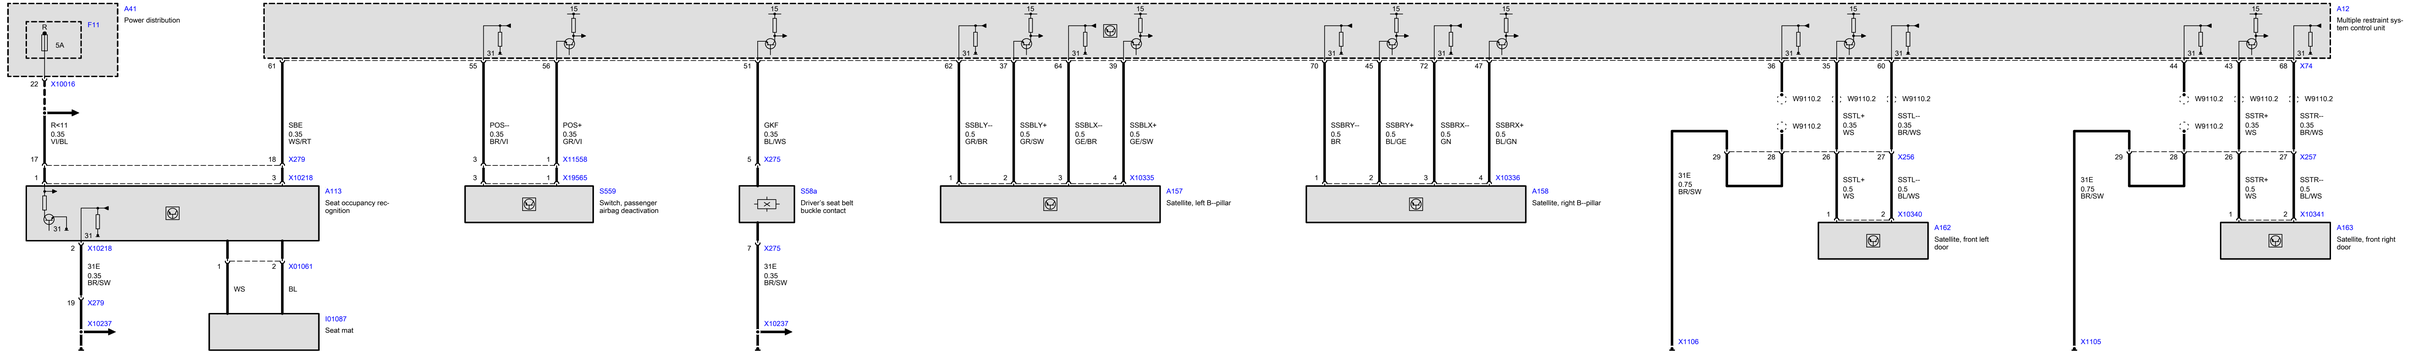
A41
Power distribution
F11
R
5A
22
X10016
R<11
0.35
VI/BL
17
18
X279
1
3
X10218
A113
Seat occupancy recognition
2
X10218
31E
0.35
BR/SW
19
X279
X10237
1
2
X01061
WS
BL
I01087
Seat mat
61
SBE
0.35
WS/RT
55
56
POS--
0.35
BR/VI
POS+
0.35
GR/VI
3
1
X11558
3
1
X19565
S559
Switch, passenger airbag deactivation
51
GKF
0.35
BL/WS
5
X275
S58a
Driver's seat belt buckle contact
7
X275
31E
0.35
BR/SW
X10237
62
37
64
39
SSBLY--
0.5
GR/BR
SSBLY+
0.5
GR/SW
SSBLX--
0.5
GE/BR
SSBLX+
0.5
GE/SW
1
2
3
4
X10335
A157
Satellite, left B--pillar
70
45
72
47
SSBRY--
0.5
BR
SSBRY+
0.5
BL/GE
SSBRX--
0.5
GN
SSBRX+
0.5
BL/GN
1
2
3
4
X10336
A158
Satellite, right B--pillar
A12
Multiple restraint system control unit
36
35
60
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
SSTL+
0.35
WS
SSTL--
0.35
BR/WS
29
28
26
27
X256
31E
0.75
BR/SW
SSTL+
0.5
WS
SSTL--
0.5
BL/WS
1
2
X10340
A162
Satellite, front left door
X1106
44
43
68
X74
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
SSTR+
0.35
WS
SSTR--
0.35
BR/WS
29
28
26
27
X257
31E
0.75
BR/SW
SSTR+
0.5
WS
SSTR--
0.5
BL/WS
1
2
X10341
A163
Satellite, front right door
X1105