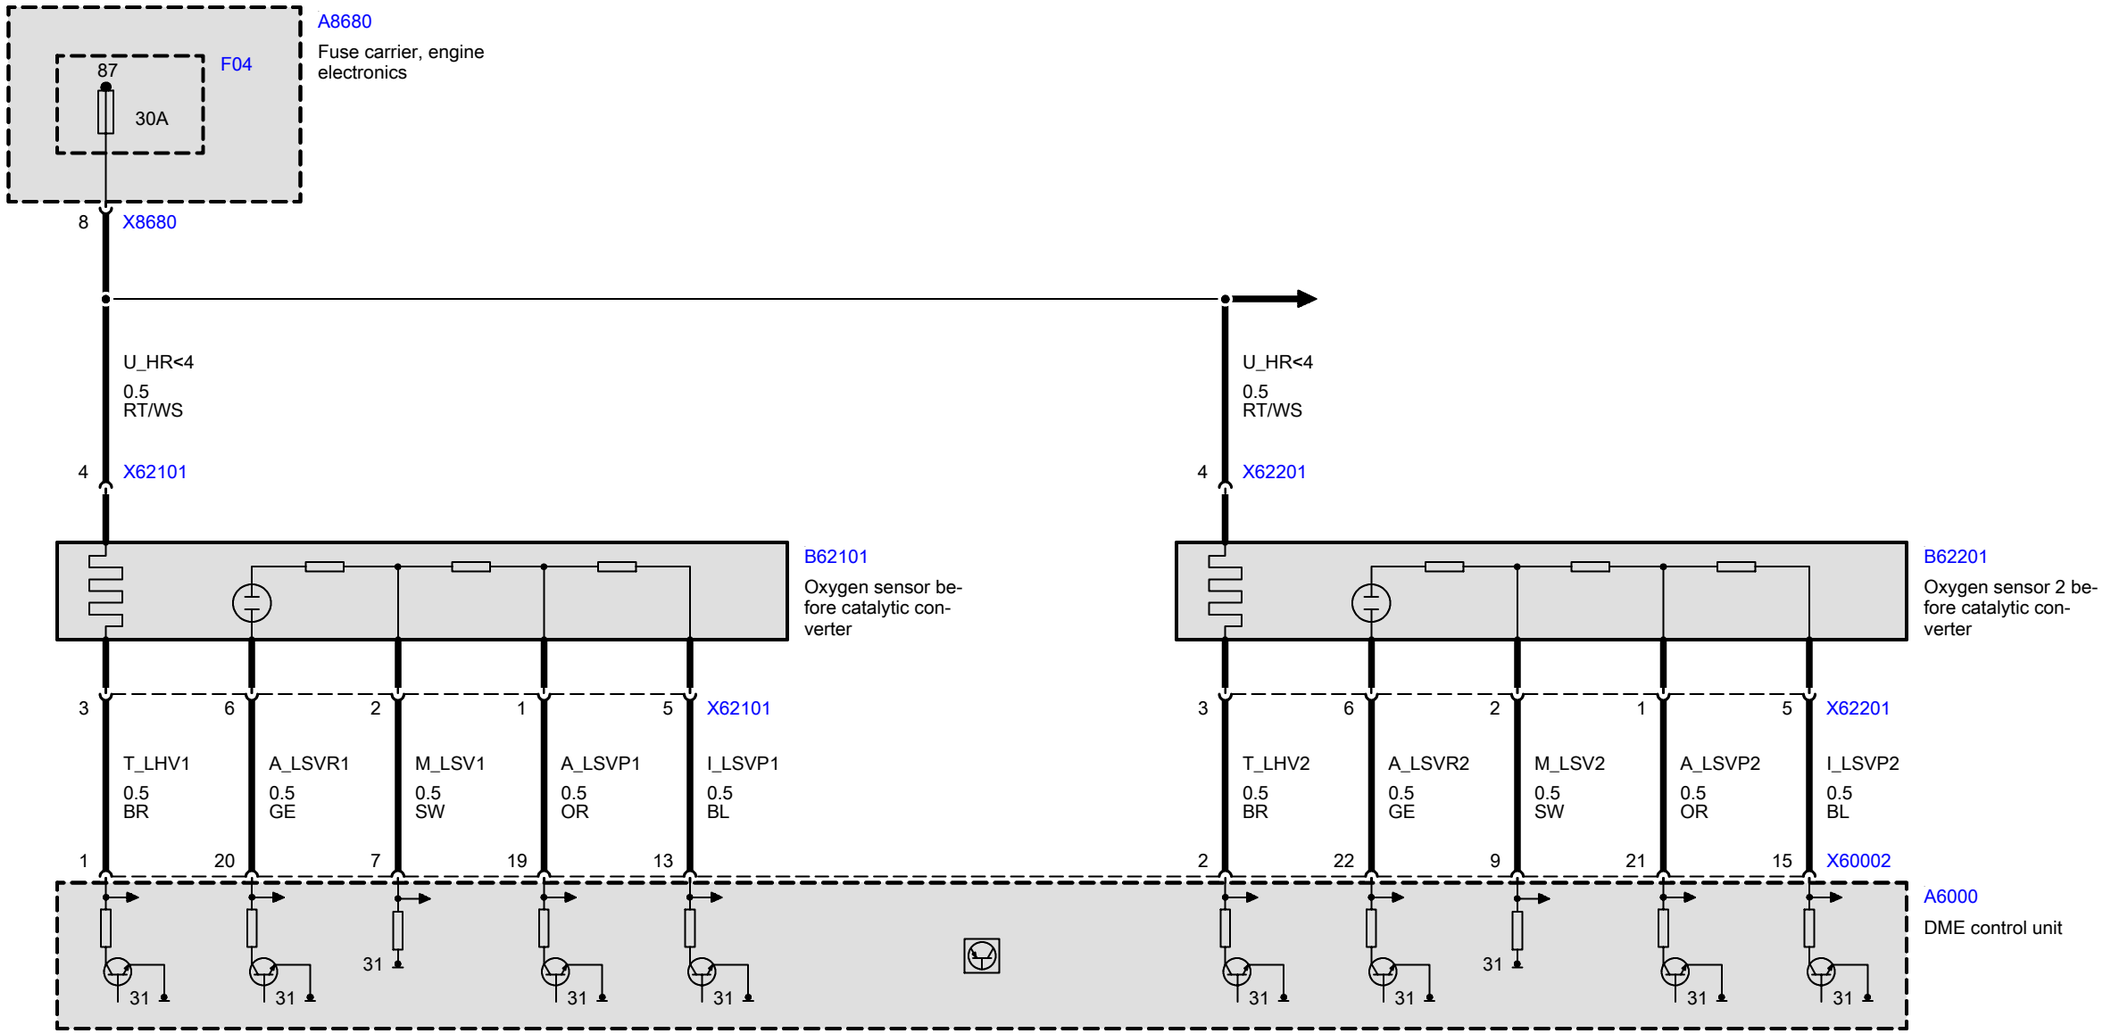
A8680
Fuse carrier, engine electronics
F04
87
30A
8
X8680
U_HR<4
0.5
RT/WS
4
X62101
U_HR<4
0.5
RT/WS
4
X62201
B62101
Oxygen sensor before catalytic converter
B62201
Oxygen sensor 2 before catalytic converter
3
6
2
1
5
X62101
T_LHV1
0.5
BR
A_LSVR1
0.5
GE
M_LSV1
0.5
SW
A_LSVP1
0.5
OR
I_LSVP1
0.5
BL
1
20
7
19
13
3
6
2
1
5
X62201
T_LHV2
0.5
BR
A_LSVR2
0.5
GE
M_LSV2
0.5
SW
A_LSVP2
0.5
OR
I_LSVP2
0.5
BL
2
22
9
21
15
X60002
A6000
DME control unit
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31