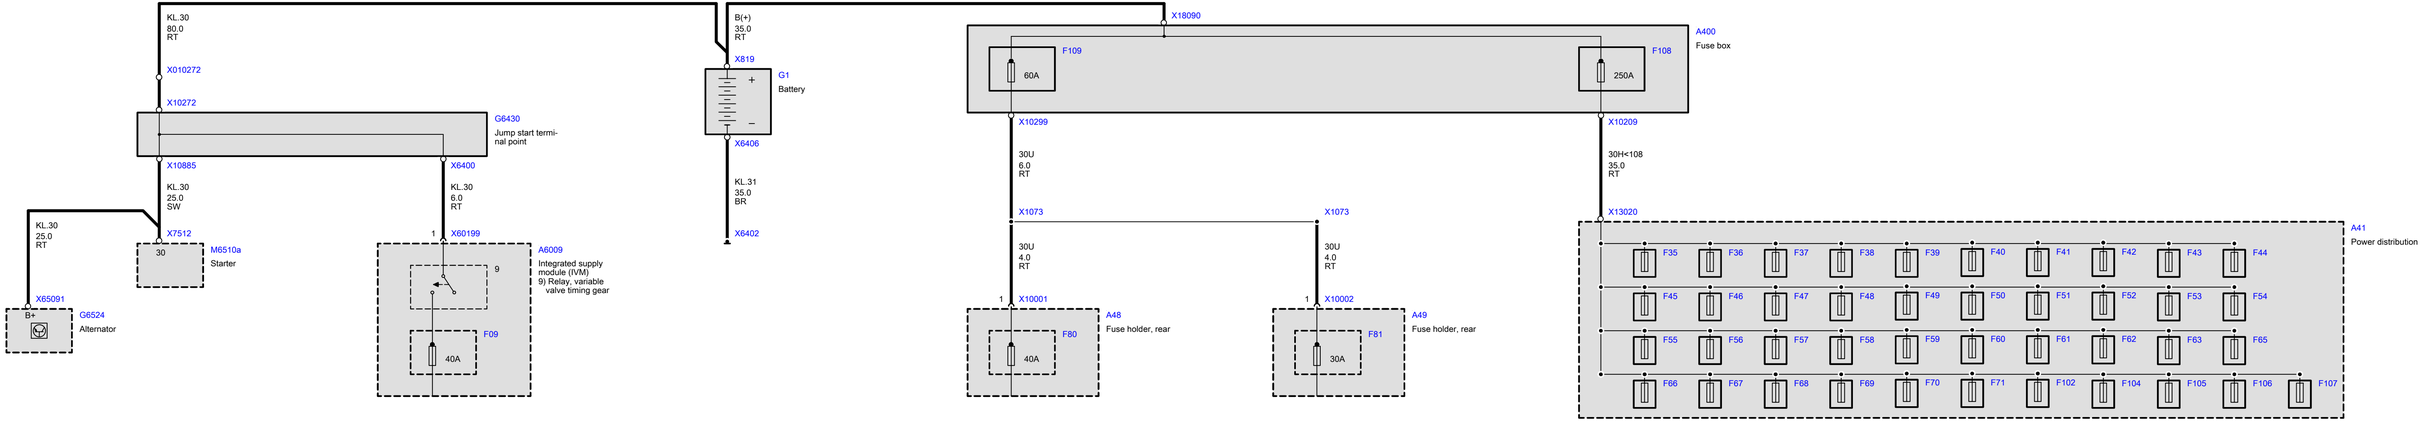
KL.30
80.0
RT
X010272
X10272
G6430
Jump start terminal point
X10885
X6400
KL.30
25.0
SW
KL.30
6.0
RT
KL.30
25.0
RT
X7512
30
M6510a
Starter
X65091
B+
G6524
Alternator
1
X60199
A6009
Integrated supply module (IVM)
9) Relay, variable valve timing gear
9
F09
40A
B(+)
35.0
RT
X819
G1
Battery
+
–
X6406
KL.31
35.0
BR
X6402
X18090
A400
Fuse box
F109
60A
F108
250A
X10299
X10209
30U
6.0
RT
30H<108
35.0
RT
X1073
X1073
30U
4.0
RT
30U
4.0
RT
1
X10001
A48
Fuse holder, rear
F80
40A
1
X10002
A49
Fuse holder, rear
F81
30A
X13020
A41
Power distribution
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46
F47
F48
F49
F50
F51
F52
F53
F54
F55
F56
F57
F58
F59
F60
F61
F62
F63
F65
F66
F67
F68
F69
F70
F71
F102
F104
F105
F106
F107