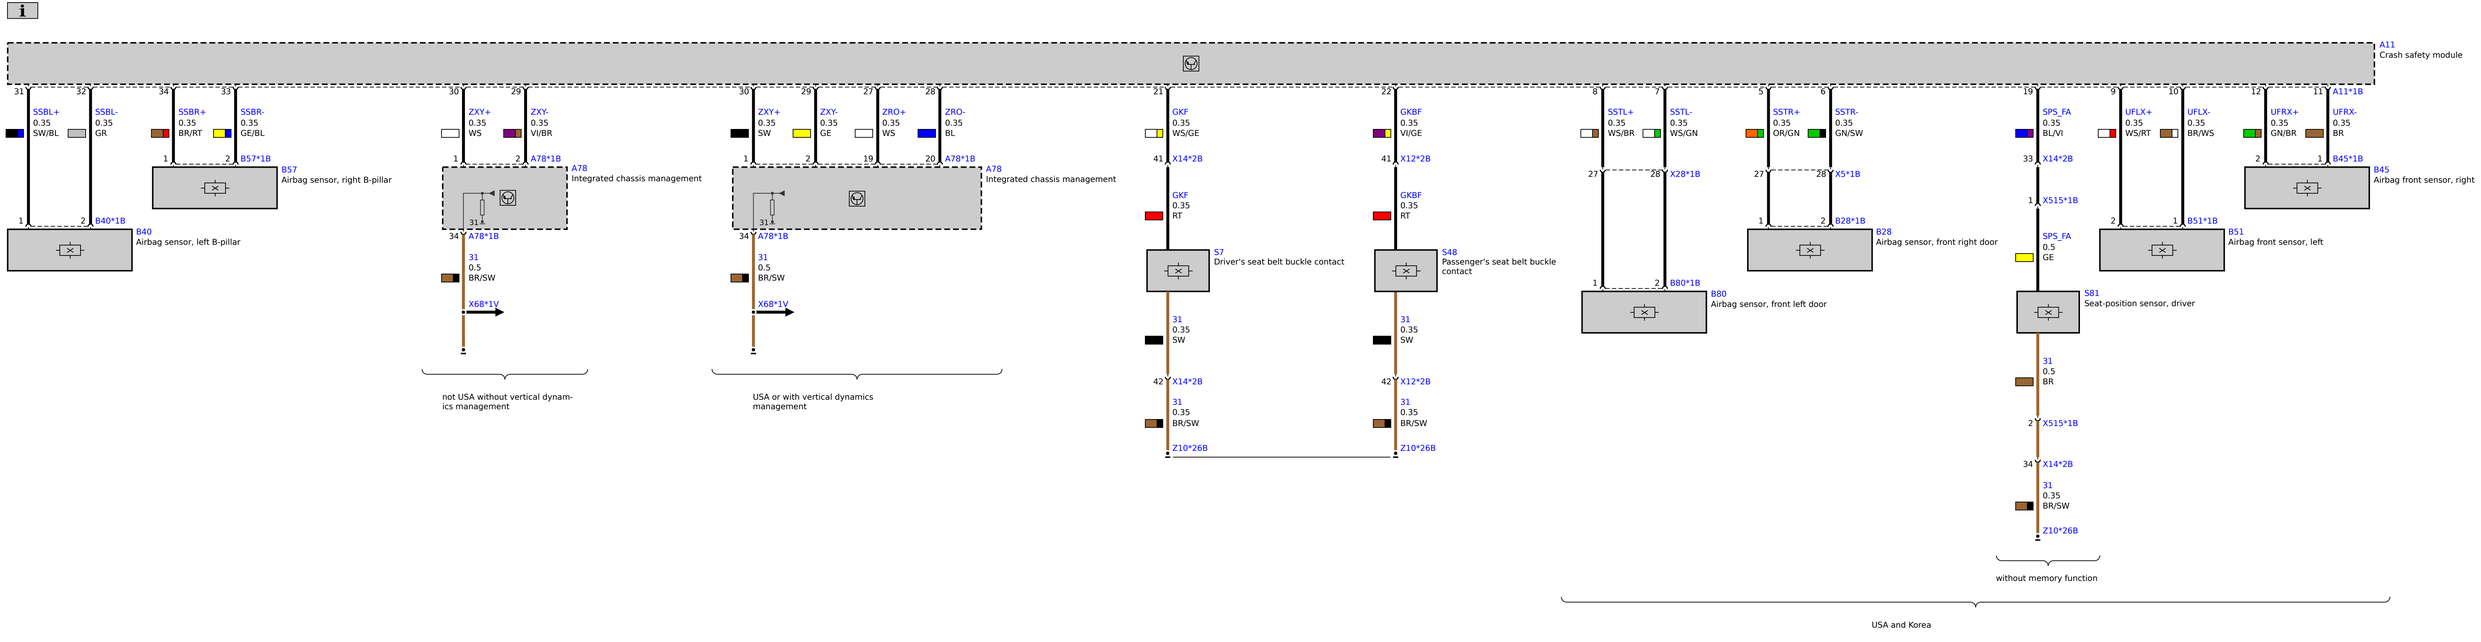
A11
Crash safety module
31 SSBL+ 0.35 SW/BL
32 SSBL- 0.35 GR
1 2 B40*1B
B40
Airbag sensor, left B-pillar
34 SSBR+ 0.35 BR/RT
33 SSBR- 0.35 GE/BL
1 2 B57*1B
B57
Airbag sensor, right B-pillar
30 ZXY+ 0.35 WS
29 ZXY- 0.35 VI/BR
1 2 A78*1B
A78
Integrated chassis management
31
34 A78*1B
31 0.5 BR/SW
X68*1V
not USA without vertical dynamics management
30 ZXY+ 0.35 SW
29 ZXY- 0.35 GE
27 ZRO+ 0.35 WS
28 ZRO- 0.35 BL
1 2 19 20 A78*1B
A78
Integrated chassis management
31
34 A78*1B
31 0.5 BR/SW
X68*1V
USA or with vertical dynamics management
21 GKF 0.35 WS/GE
41 X14*2B
GKF 0.35 RT
S7
Driver's seat belt buckle contact
31 0.35 SW
42 X14*2B
31 0.35 BR/SW
Z10*26B
22 GKBF 0.35 VI/GE
41 X12*2B
GKBF 0.35 RT
S48
Passenger's seat belt buckle contact
31 0.35 SW
42 X12*2B
31 0.35 BR/SW
Z10*26B
8 SSTL+ 0.35 WS/BR
7 SSTL- 0.35 WS/GN
27 28 X28*1B
1 2 B80*1B
B80
Airbag sensor, front left door
5 SSTR+ 0.35 OR/GN
6 SSTR- 0.35 GN/SW
27 28 X5*1B
1 2 B28*1B
B28
Airbag sensor, front right door
19 SPS_FA 0.35 BL/VI
33 X14*2B
1 X515*1B
SPS_FA 0.5 GE
S81
Seat-position sensor, driver
31 0.5 BR
2 X515*1B
34 X14*2B
31 0.35 BR/SW
Z10*26B
without memory function
9 UFLX+ 0.35 WS/RT
10 UFLX- 0.35 BR/WS
2 1 B51*1B
B51
Airbag front sensor, left
12 UFRX+ 0.35 GN/BR
11 UFRX- 0.35 BR
A11*1B
2 1 B45*1B
B45
Airbag front sensor, right
USA and Korea