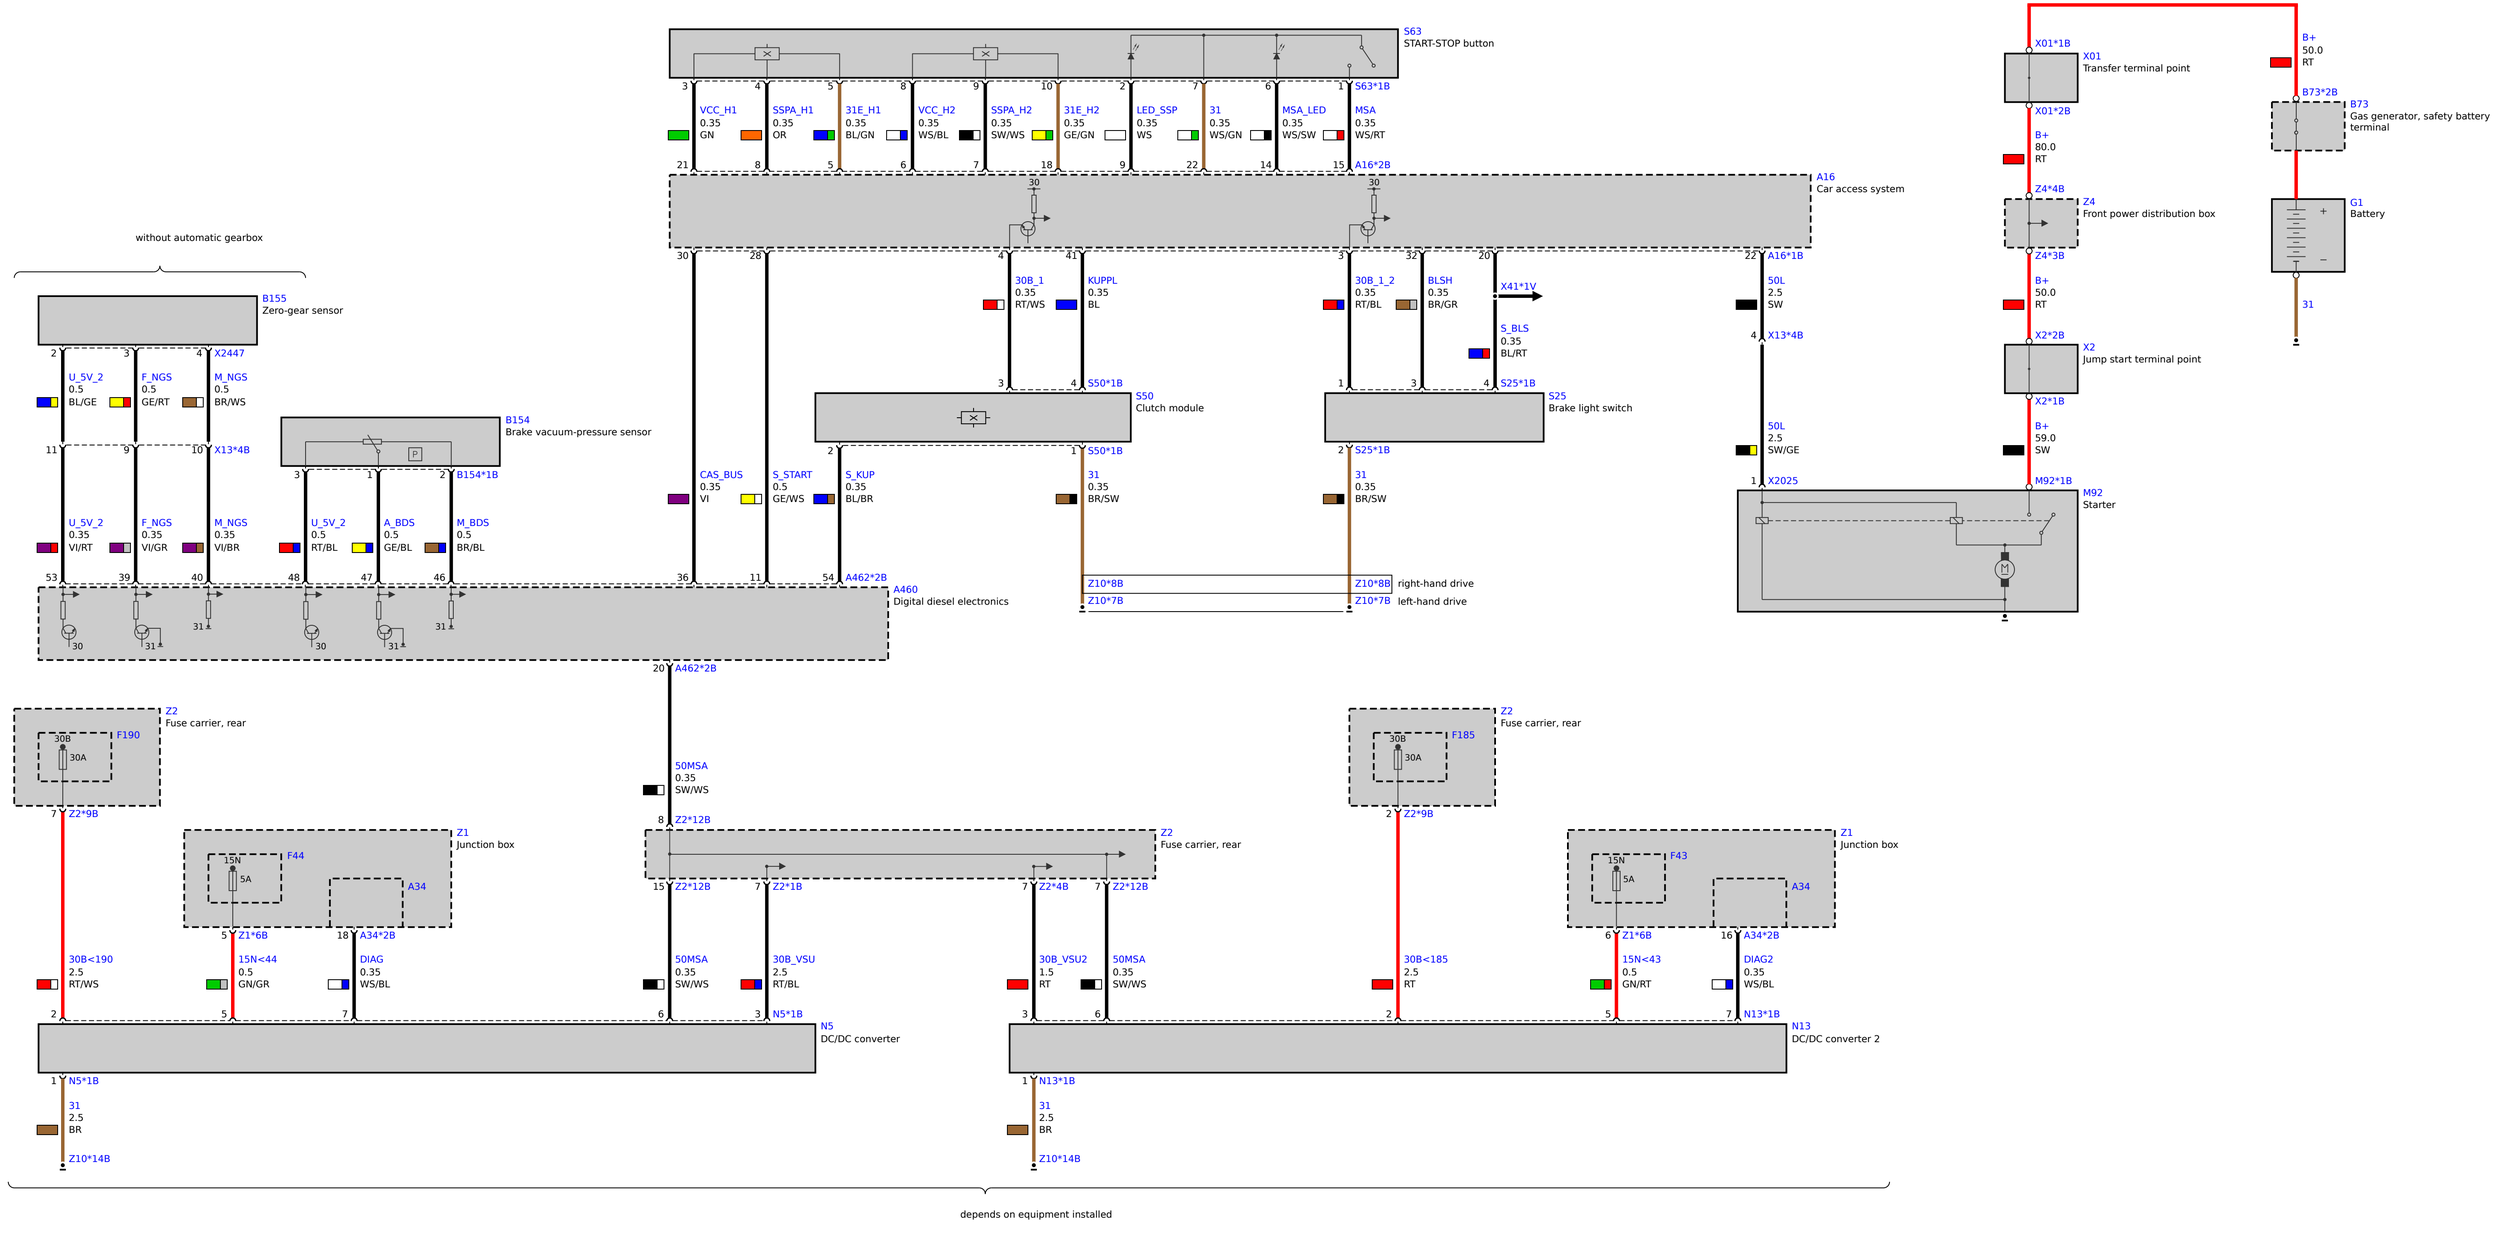
S63
START-STOP button
VCC_H1 0.35 GN
SSPA_H1 0.35 OR
31E_H1 0.35 BL/GN
VCC_H2 0.35 WS/BL
SSPA_H2 0.35 SW/WS
31E_H2 0.35 GE/GN
LED_SSP 0.35 WS
31 0.35 WS/GN
MSA_LED 0.35 WS/SW
S63*1B
MSA 0.35 WS/RT
A16*2B
A16
Car access system
without automatic gearbox
B155
Zero-gear sensor
U_5V_2 0.5 BL/GE
F_NGS 0.5 GE/RT
M_NGS 0.5 BR/WS
X2447
X13*4B
B154
Brake vacuum-pressure sensor
B154*1B
U_5V_2 0.35 VI/RT
F_NGS 0.35 VI/GR
M_NGS 0.35 VI/BR
U_5V_2 0.5 RT/BL
A_BDS 0.5 GE/BL
M_BDS 0.5 BR/BL
CAS_BUS 0.35 VI
S_START 0.5 GE/WS
S_KUP 0.35 BL/BR
A462*2B
A460
Digital diesel electronics
30B_1 0.35 RT/WS
KUPPL 0.35 BL
S50*1B
S50
Clutch module
30B_1_2 0.35 RT/BL
BLSH 0.35 BR/GR
X41*1V
S_BLS 0.35 BL/RT
S25*1B
S25
Brake light switch
31 0.35 BR/SW
Z10*8B
Z10*7B
right-hand drive
left-hand drive
A16*1B
50L 2.5 SW
X13*4B
50L 2.5 SW/GE
X2025
X01*1B
X01
Transfer terminal point
X01*2B
B+ 80.0 RT
Z4*4B
Z4
Front power distribution box
Z4*3B
B+ 50.0 RT
X2*2B
X2
Jump start terminal point
X2*1B
B+ 59.0 SW
M92*1B
M92
Starter
B+ 50.0 RT
B73*2B
B73
Gas generator, safety battery terminal
G1
Battery
31
Z2
Fuse carrier, rear
F190
30B
30A
Z2*9B
50MSA 0.35 SW/WS
A462*2B
Z2*12B
F185
Z1
Junction box
F44
15N
5A
A34
Z1*6B
A34*2B
30B<190 2.5 RT/WS
15N<44 0.5 GN/GR
DIAG 0.35 WS/BL
Z2*12B
Z2*1B
Z2*4B
50MSA 0.35 SW/WS
30B_VSU 2.5 RT/BL
30B_VSU2 1.5 RT
30B<185 2.5 RT
F43
15N<43 0.5 GN/RT
DIAG2 0.35 WS/BL
N5*1B
N5
DC/DC converter
N13*1B
N13
DC/DC converter 2
31 2.5 BR
Z10*14B
depends on equipment installed