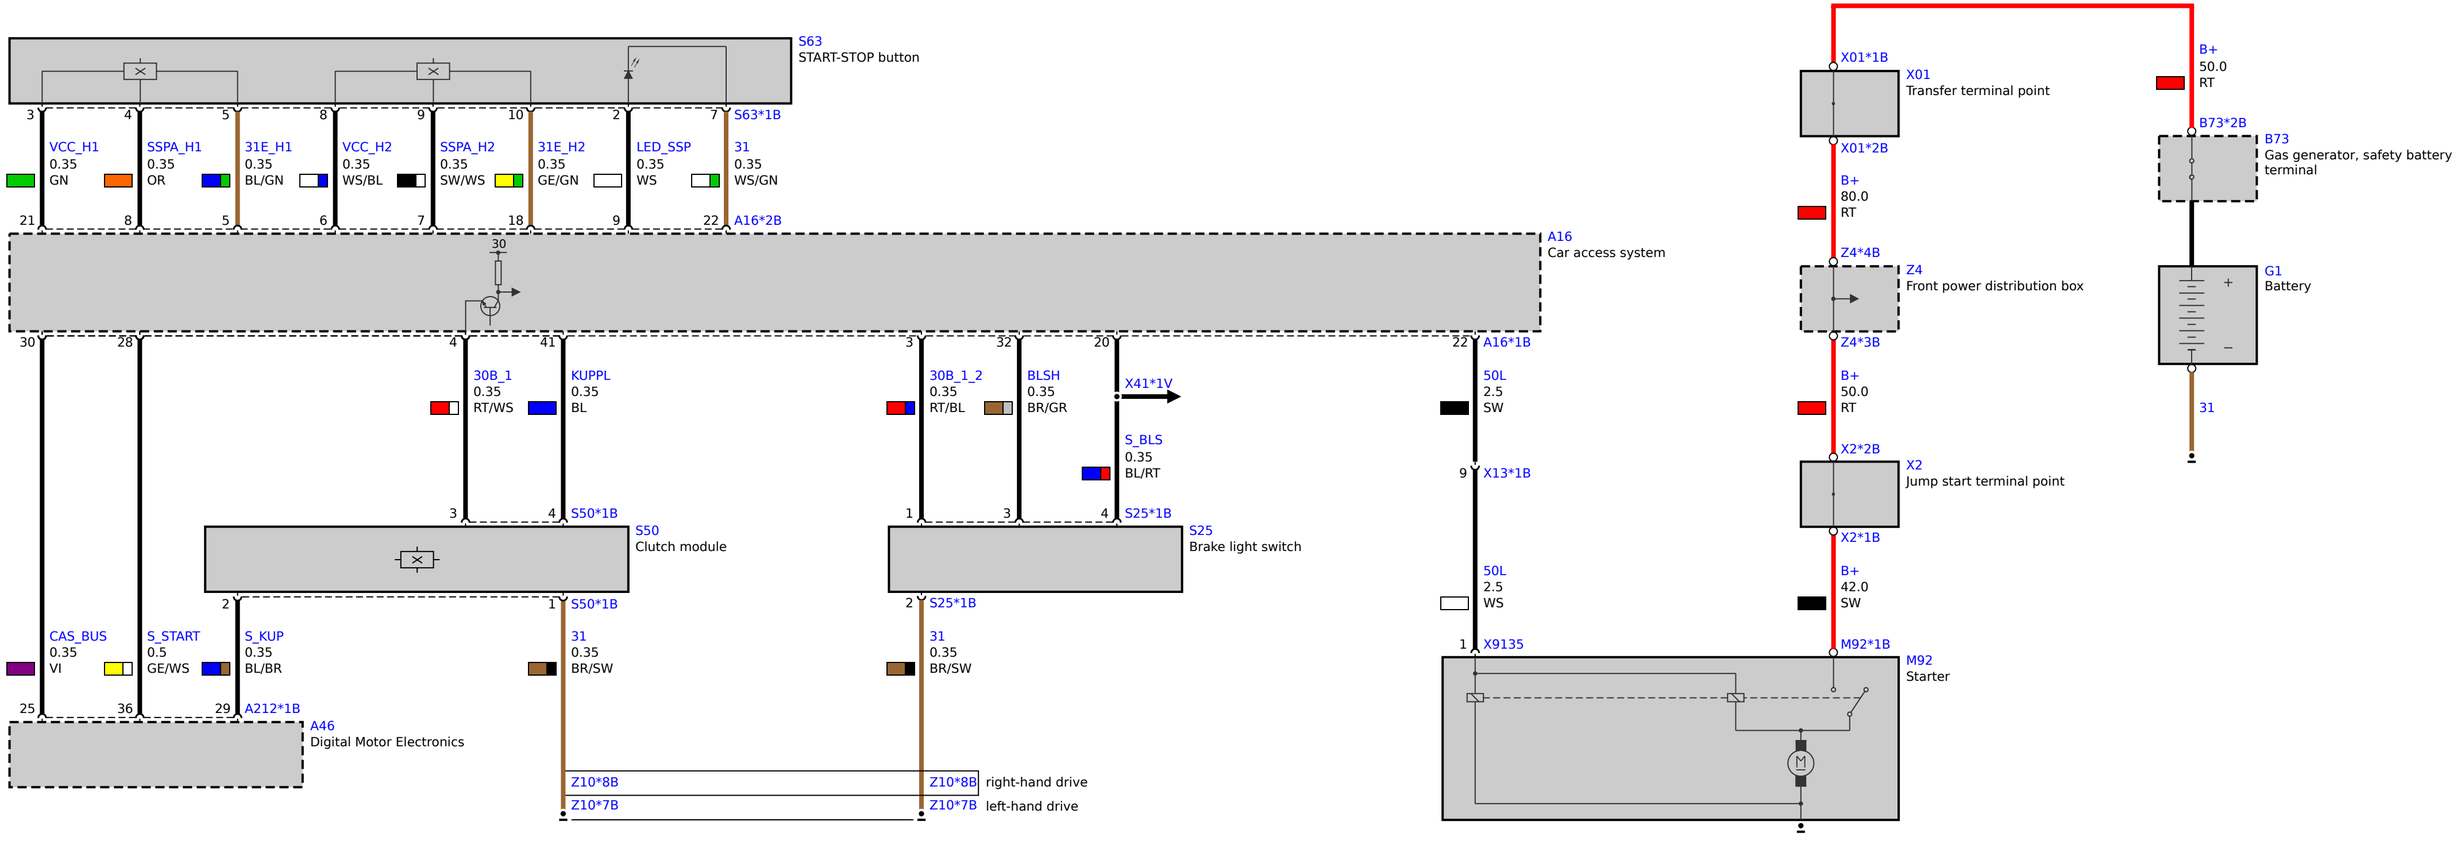
S63
START-STOP button
S63*1B
VCC_H1 0.35 GN
SSPA_H1 0.35 OR
31E_H1 0.35 BL/GN
VCC_H2 0.35 WS/BL
SSPA_H2 0.35 SW/WS
31E_H2 0.35 GE/GN
LED_SSP 0.35 WS
31 0.35 WS/GN
A16*2B
A16
Car access system
30B_1 0.35 RT/WS
KUPPL 0.35 BL
30B_1_2 0.35 RT/BL
BLSH 0.35 BR/GR
X41*1V
S_BLS 0.35 BL/RT
S50*1B
S50
Clutch module
S25*1B
S25
Brake light switch
CAS_BUS 0.35 VI
S_START 0.5 GE/WS
S_KUP 0.35 BL/BR
A212*1B
A46
Digital Motor Electronics
31 0.35 BR/SW
Z10*8B
Z10*7B
right-hand drive
left-hand drive
A16*1B
50L 2.5 SW
X13*1B
50L 2.5 WS
X9135
X01*1B
X01
Transfer terminal point
X01*2B
B+ 80.0 RT
Z4*4B
Z4
Front power distribution box
Z4*3B
B+ 50.0 RT
X2*2B
X2
Jump start terminal point
X2*1B
B+ 42.0 SW
M92*1B
M92
Starter
B+ 50.0 RT
B73*2B
B73
Gas generator, safety battery terminal
G1
Battery
31