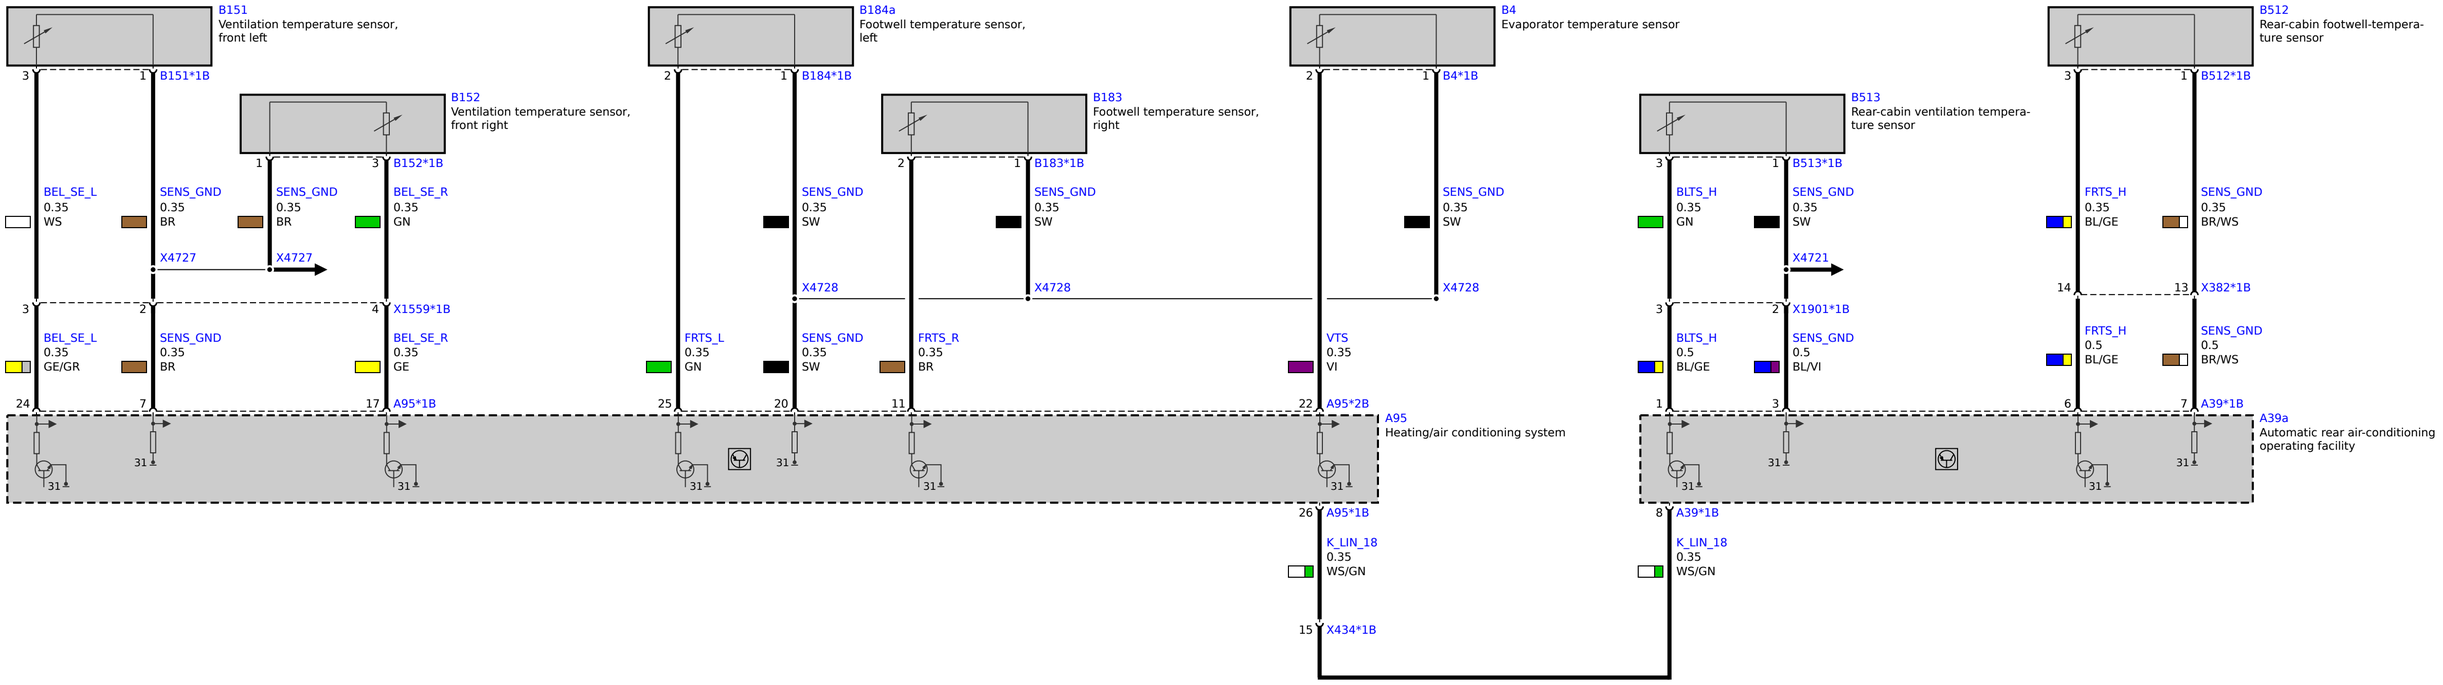
B151
Ventilation temperature sensor, front left
B151*1B
BEL_SE_L 0.35 WS
SENS_GND 0.35 BR
X4727
BEL_SE_L 0.35 GE/GR
SENS_GND 0.35 BR
B152
Ventilation temperature sensor, front right
B152*1B
SENS_GND 0.35 BR
BEL_SE_R 0.35 GN
X1559*1B
BEL_SE_R 0.35 GE
A95*1B
B184a
Footwell temperature sensor, left
B184*1B
SENS_GND 0.35 SW
X4728
FRTS_L 0.35 GN
SENS_GND 0.35 SW
B183
Footwell temperature sensor, right
B183*1B
SENS_GND 0.35 SW
FRTS_R 0.35 BR
B4
Evaporator temperature sensor
B4*1B
SENS_GND 0.35 SW
VTS 0.35 VI
A95*2B
A95
Heating/air conditioning system
A95*1B
K_LIN_18 0.35 WS/GN
X434*1B
B513
Rear-cabin ventilation temperature sensor
B513*1B
BLTS_H 0.35 GN
SENS_GND 0.35 SW
X4721
BLTS_H 0.5 BL/GE
SENS_GND 0.5 BL/VI
X1901*1B
A39*1B
K_LIN_18 0.35 WS/GN
B512
Rear-cabin footwell-temperature sensor
B512*1B
FRTS_H 0.35 BL/GE
SENS_GND 0.35 BR/WS
X382*1B
FRTS_H 0.5 BL/GE
SENS_GND 0.5 BR/WS
A39*1B
A39a
Automatic rear air-conditioning operating facility