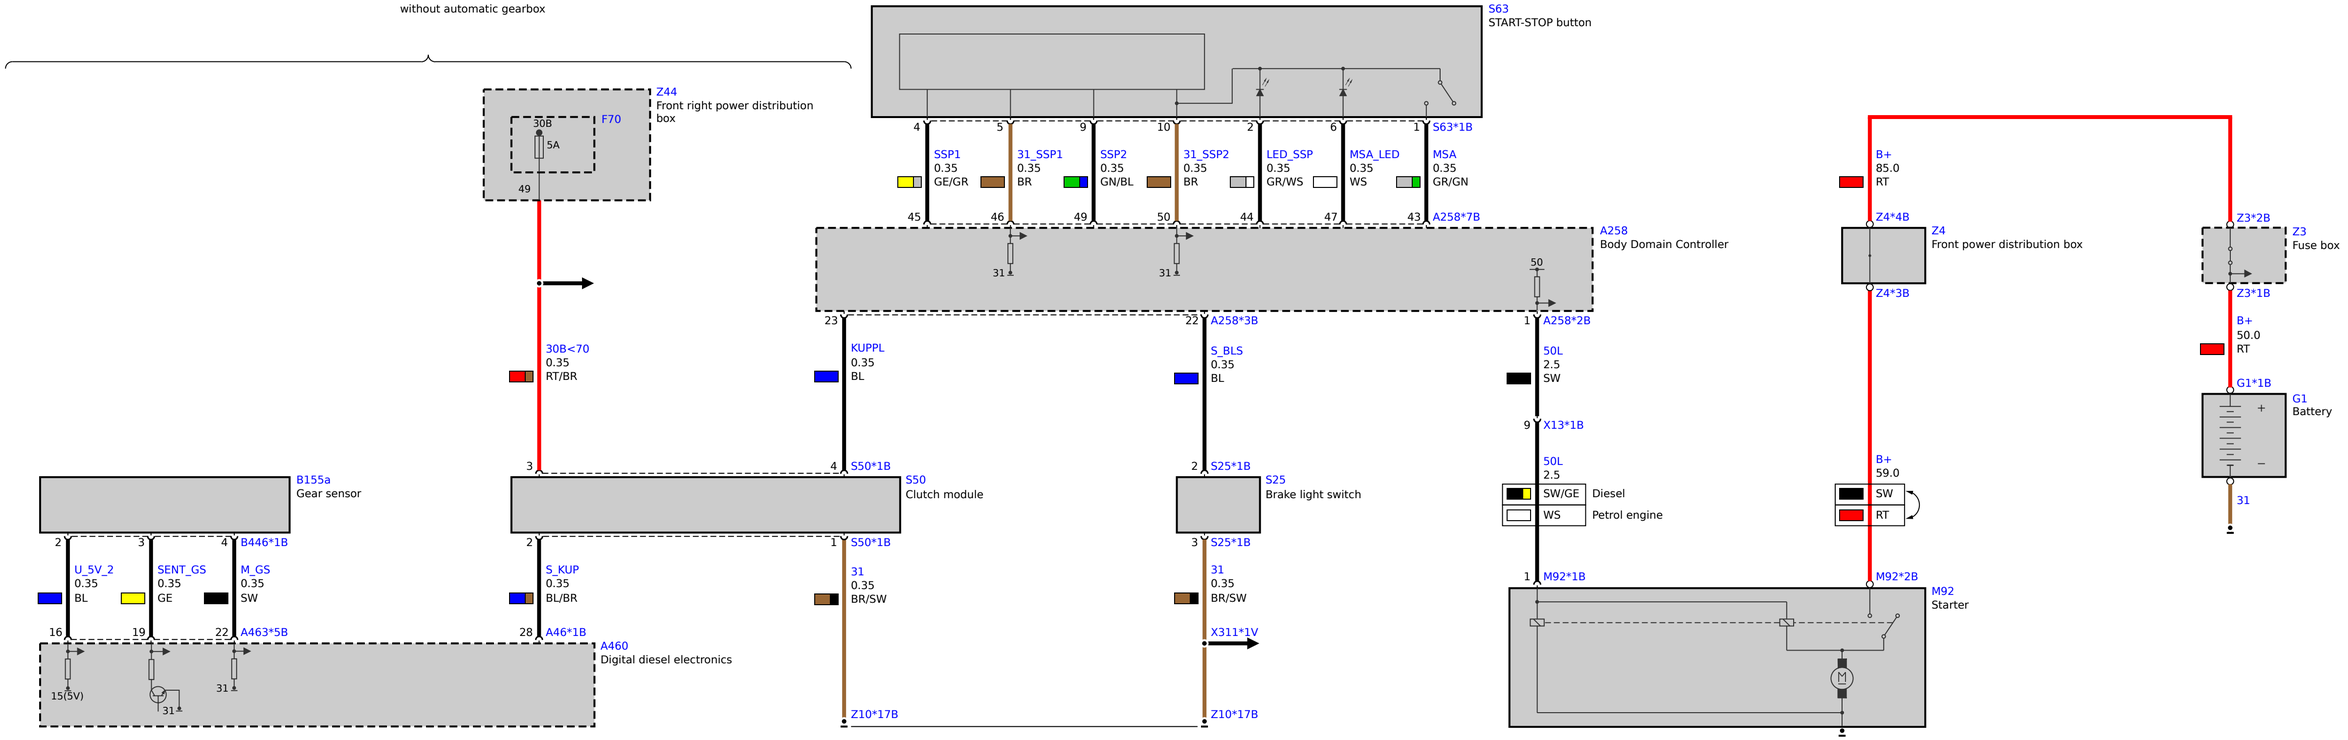
without automatic gearbox
Z44
Front right power distribution box
30B
F70
5A
49
S63
START-STOP button
4
5
9
10
2
6
1
S63*1B
SSP1
0.35
GE/GR
31_SSP1
0.35
BR
SSP2
0.35
GN/BL
31_SSP2
0.35
BR
LED_SSP
0.35
GR/WS
MSA_LED
0.35
WS
MSA
0.35
GR/GN
45
46
49
50
44
47
43
A258*7B
A258
Body Domain Controller
31
31
50
23
22
1
A258*3B
A258*2B
30B<70
0.35
RT/BR
KUPPL
0.35
BL
S_BLS
0.35
BL
50L
2.5
SW
9
X13*1B
3
4
2
S50*1B
S25*1B
B155a
Gear sensor
S50
Clutch module
S25
Brake light switch
50L
2.5
SW/GE
Diesel
WS
Petrol engine
2
3
4
B446*1B
2
1
S50*1B
3
S25*1B
U_5V_2
0.35
BL
SENT_GS
0.35
GE
M_GS
0.35
SW
S_KUP
0.35
BL/BR
31
0.35
BR/SW
31
0.35
BR/SW
1
M92*1B
16
19
22
A463*5B
28
A46*1B
X311*1V
A460
Digital diesel electronics
15(5V)
31
31
Z10*17B
Z10*17B
B+
85.0
RT
Z4*4B
Z4
Front power distribution box
Z4*3B
Z3*2B
Z3
Fuse box
Z3*1B
B+
50.0
RT
G1*1B
G1
Battery
31
B+
59.0
SW
RT
M92*2B
M92
Starter