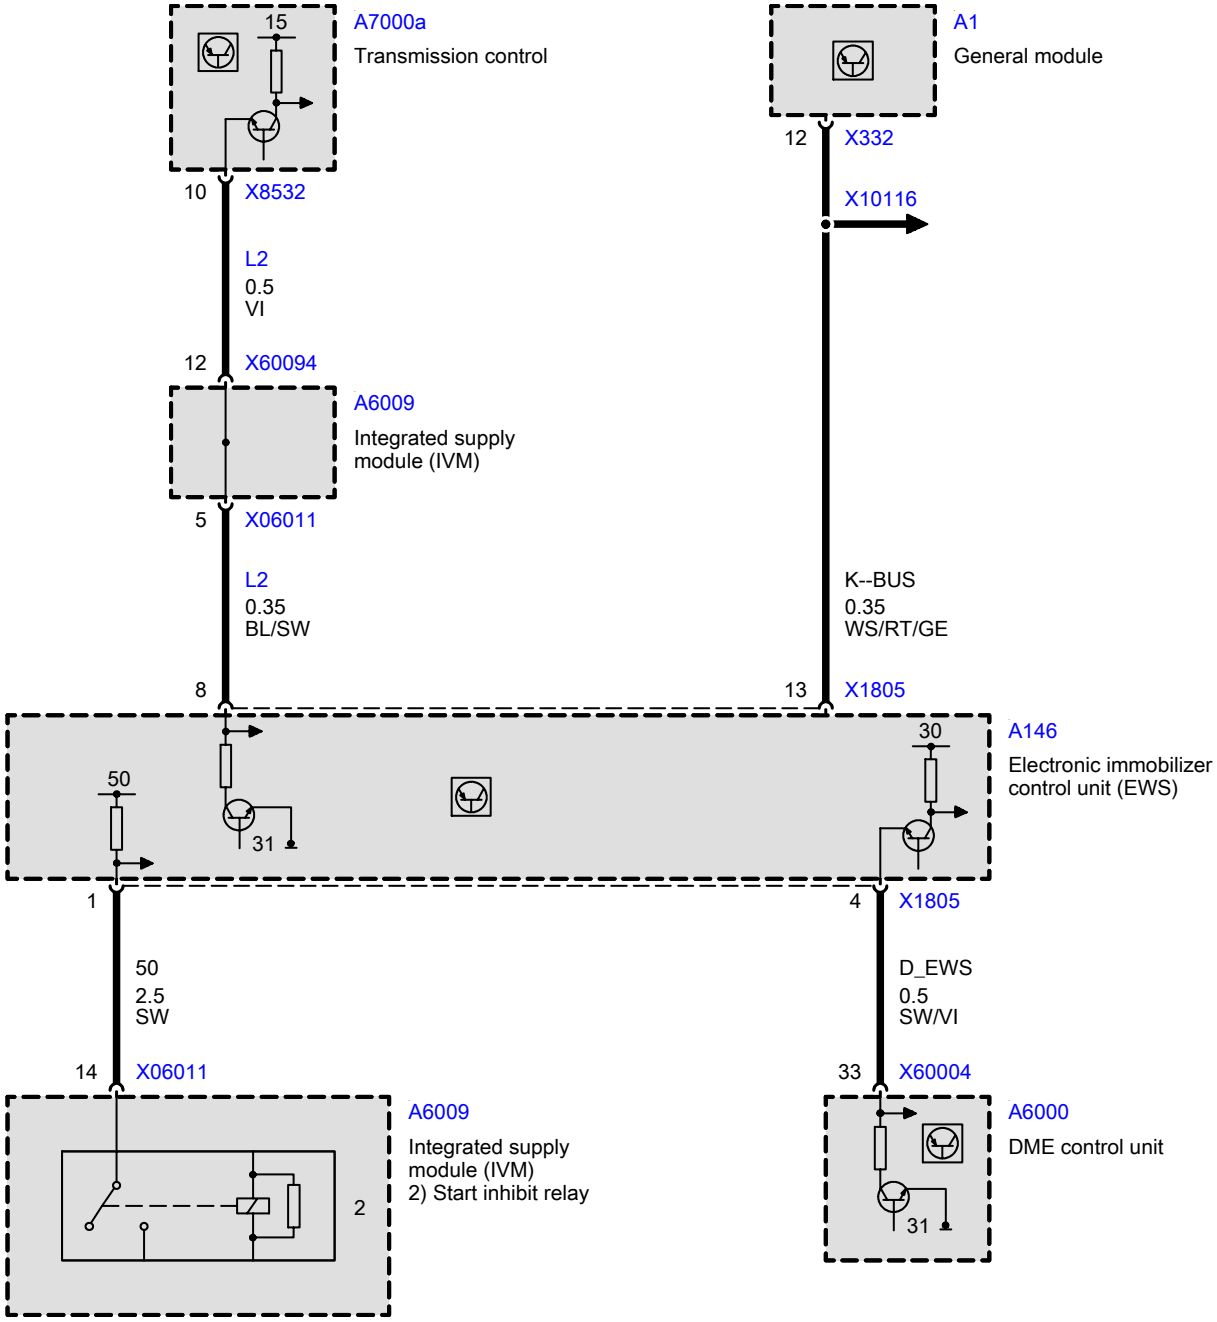
A7000a
Transmission control
15
10
X8532
L2
0.5
VI
12
X60094
A6009
Integrated supply module (IVM)
5
X06011
L2
0.35
BL/SW
8
A1
General module
12
X332
X10116
K--BUS
0.35
WS/RT/GE
13
X1805
A146
Electronic immobilizer control unit (EWS)
50
31
30
1
4
X1805
50
2.5
SW
D_EWS
0.5
SW/VI
14
X06011
33
X60004
A6009
Integrated supply module (IVM)
2) Start inhibit relay
2
A6000
DME control unit
31