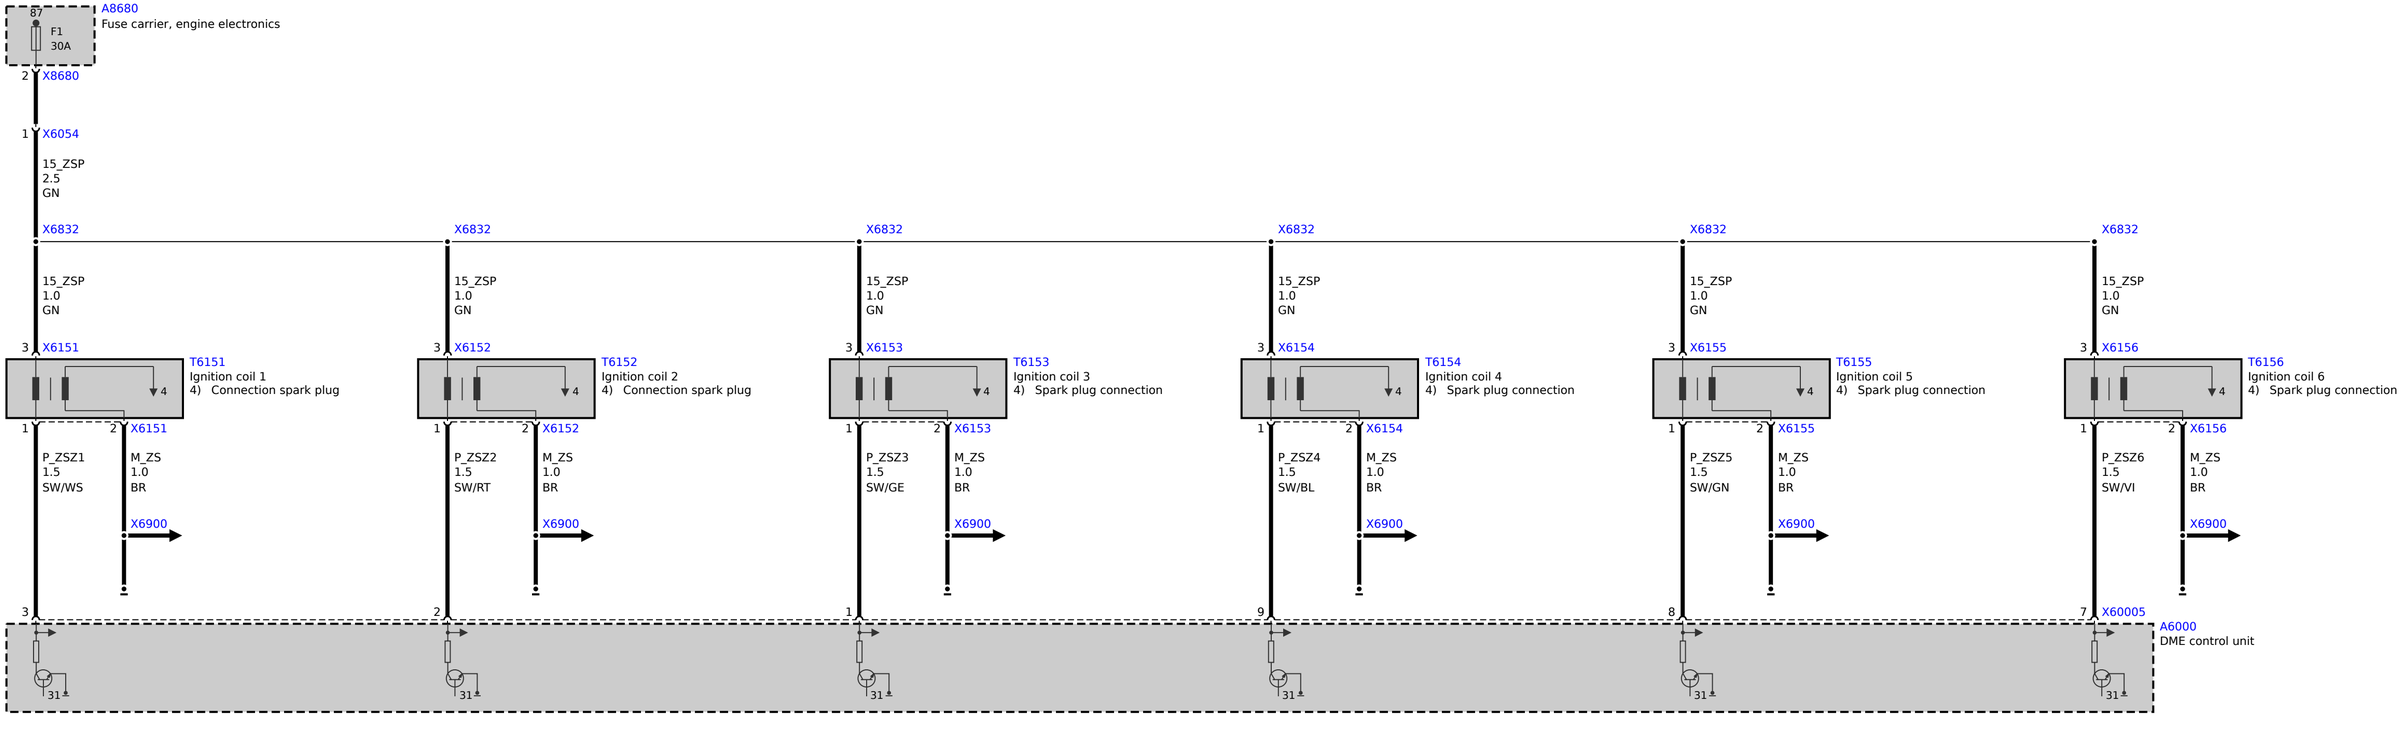
A8680
Fuse carrier, engine electronics
87
F1
30A
2
X8680
1
X6054
15_ZSP
2.5
GN
X6832
15_ZSP
1.0
GN
3
X6151
T6151
Ignition coil 1
4) Connection spark plug
4
1
2
X6151
P_ZSZ1
1.5
SW/WS
M_ZS
1.0
BR
X6900
X6152
T6152
Ignition coil 2
4) Connection spark plug
X6152
P_ZSZ2
1.5
SW/RT
X6153
T6153
Ignition coil 3
4) Spark plug connection
X6153
P_ZSZ3
1.5
SW/GE
X6154
T6154
Ignition coil 4
4) Spark plug connection
X6154
P_ZSZ4
1.5
SW/BL
X6155
T6155
Ignition coil 5
4) Spark plug connection
X6155
P_ZSZ5
1.5
SW/GN
X6156
T6156
Ignition coil 6
4) Spark plug connection
X6156
P_ZSZ6
1.5
SW/VI
3
2
1
9
8
7
X60005
A6000
DME control unit
31