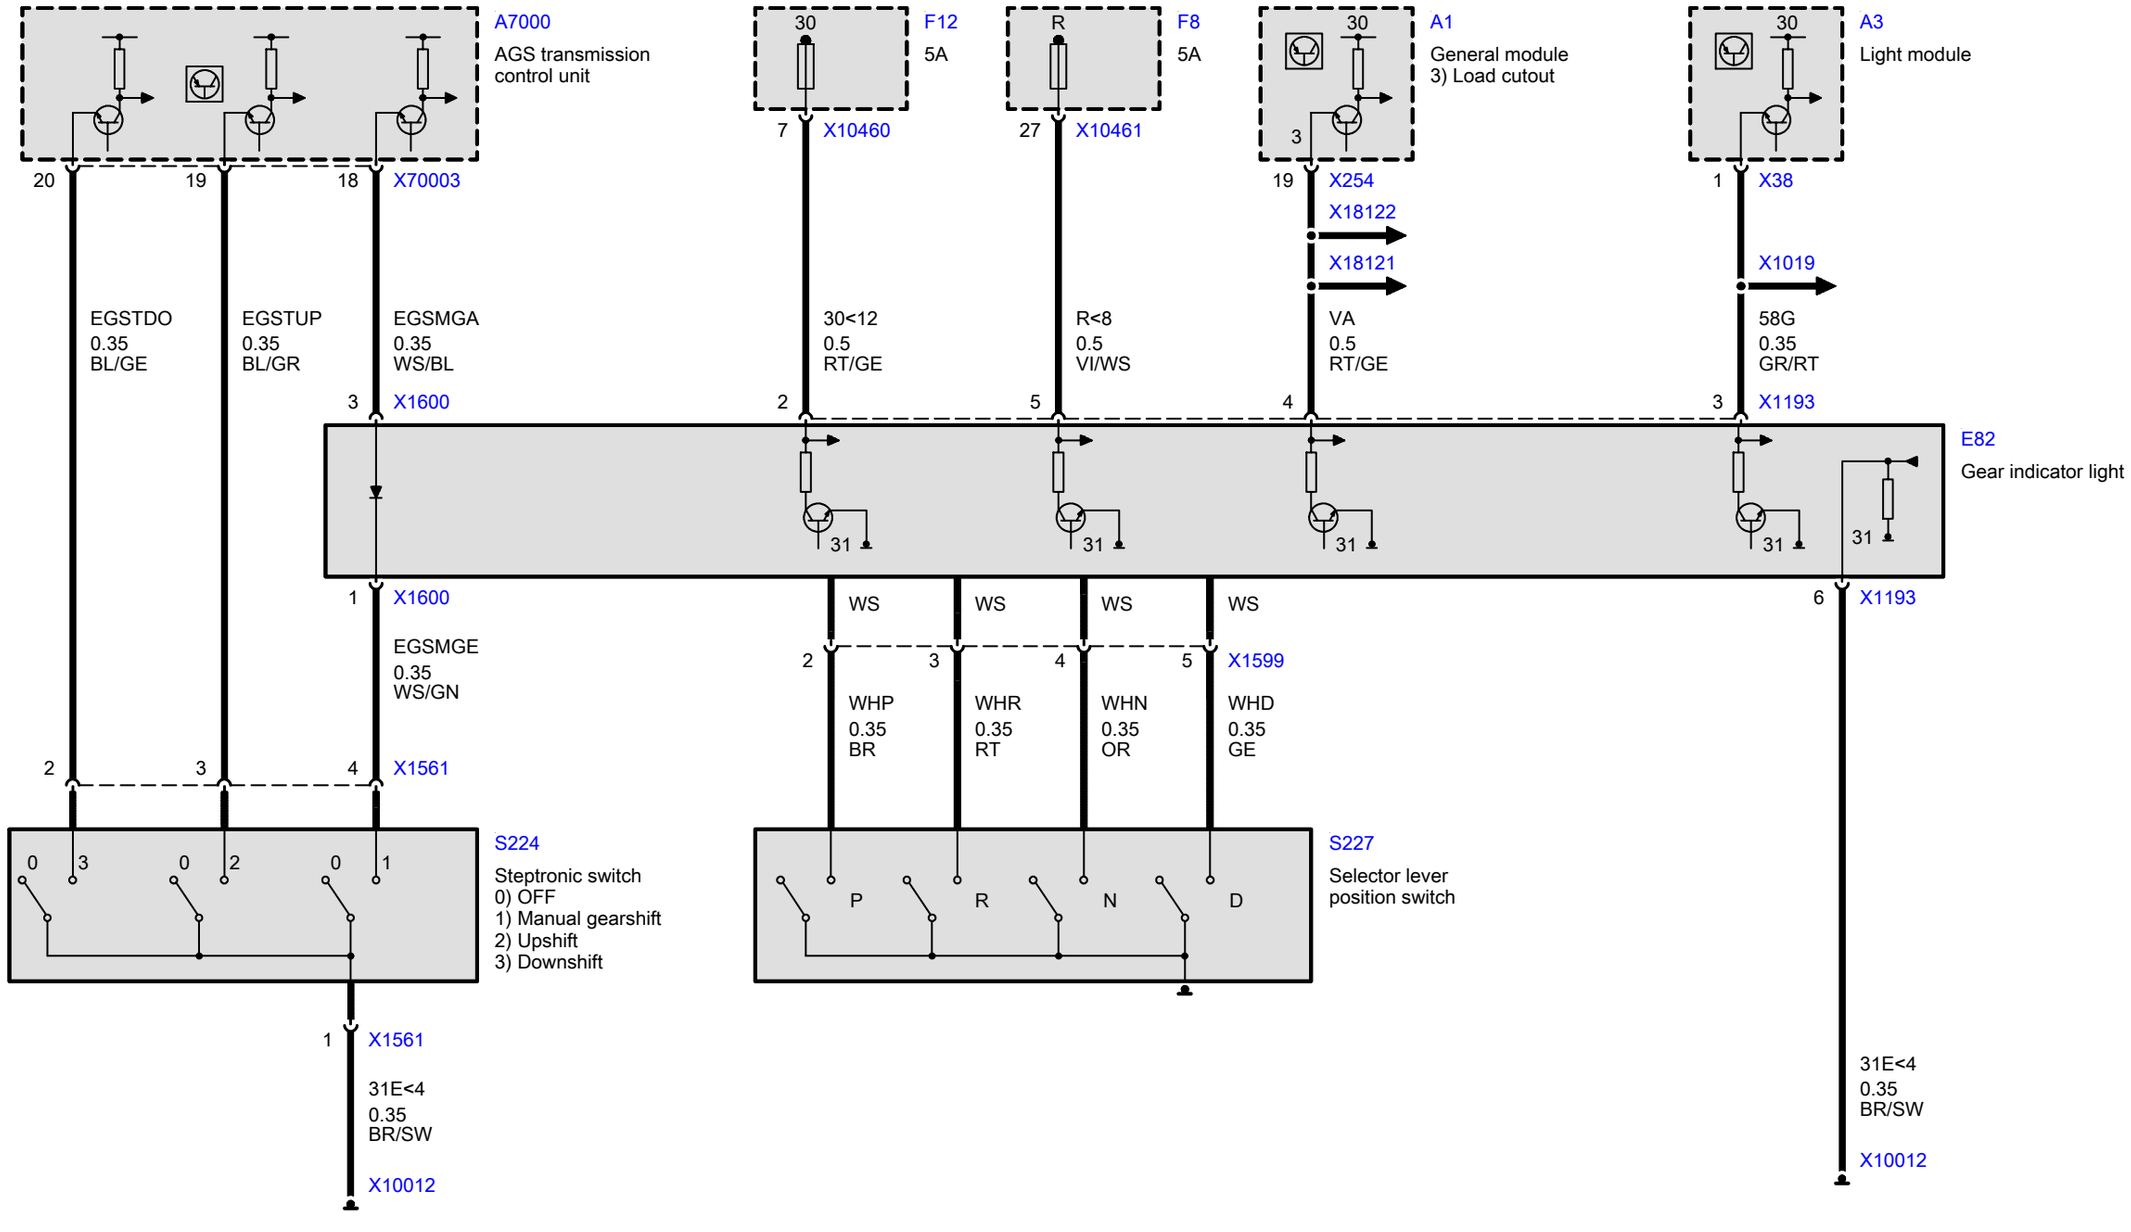
A7000
AGS transmission control unit
20
19
18
X70003
F12
5A
30
7
X10460
F8
5A
R
27
X10461
A1
General module
3) Load cutout
30
3
19
X254
X18122
X18121
A3
Light module
30
1
X38
X1019
EGSTDO
0.35
BL/GE
EGSTUP
0.35
BL/GR
EGSMGA
0.35
WS/BL
3
X1600
30<12
0.5
RT/GE
2
R<8
0.5
VI/WS
5
VA
0.5
RT/GE
4
58G
0.35
GR/RT
3
X1193
E82
Gear indicator light
31
31
31
31
31
1
X1600
EGSMGE
0.35
WS/GN
WS
WS
WS
WS
2
3
4
5
X1599
WHP
0.35
BR
WHR
0.35
RT
WHN
0.35
OR
WHD
0.35
GE
6
X1193
2
3
4
X1561
S224
Steptronic switch
0) OFF
1) Manual gearshift
2) Upshift
3) Downshift
0
3
0
2
0
1
S227
Selector lever position switch
P
R
N
D
1
X1561
31E<4
0.35
BR/SW
X10012
31E<4
0.35
BR/SW
X10012