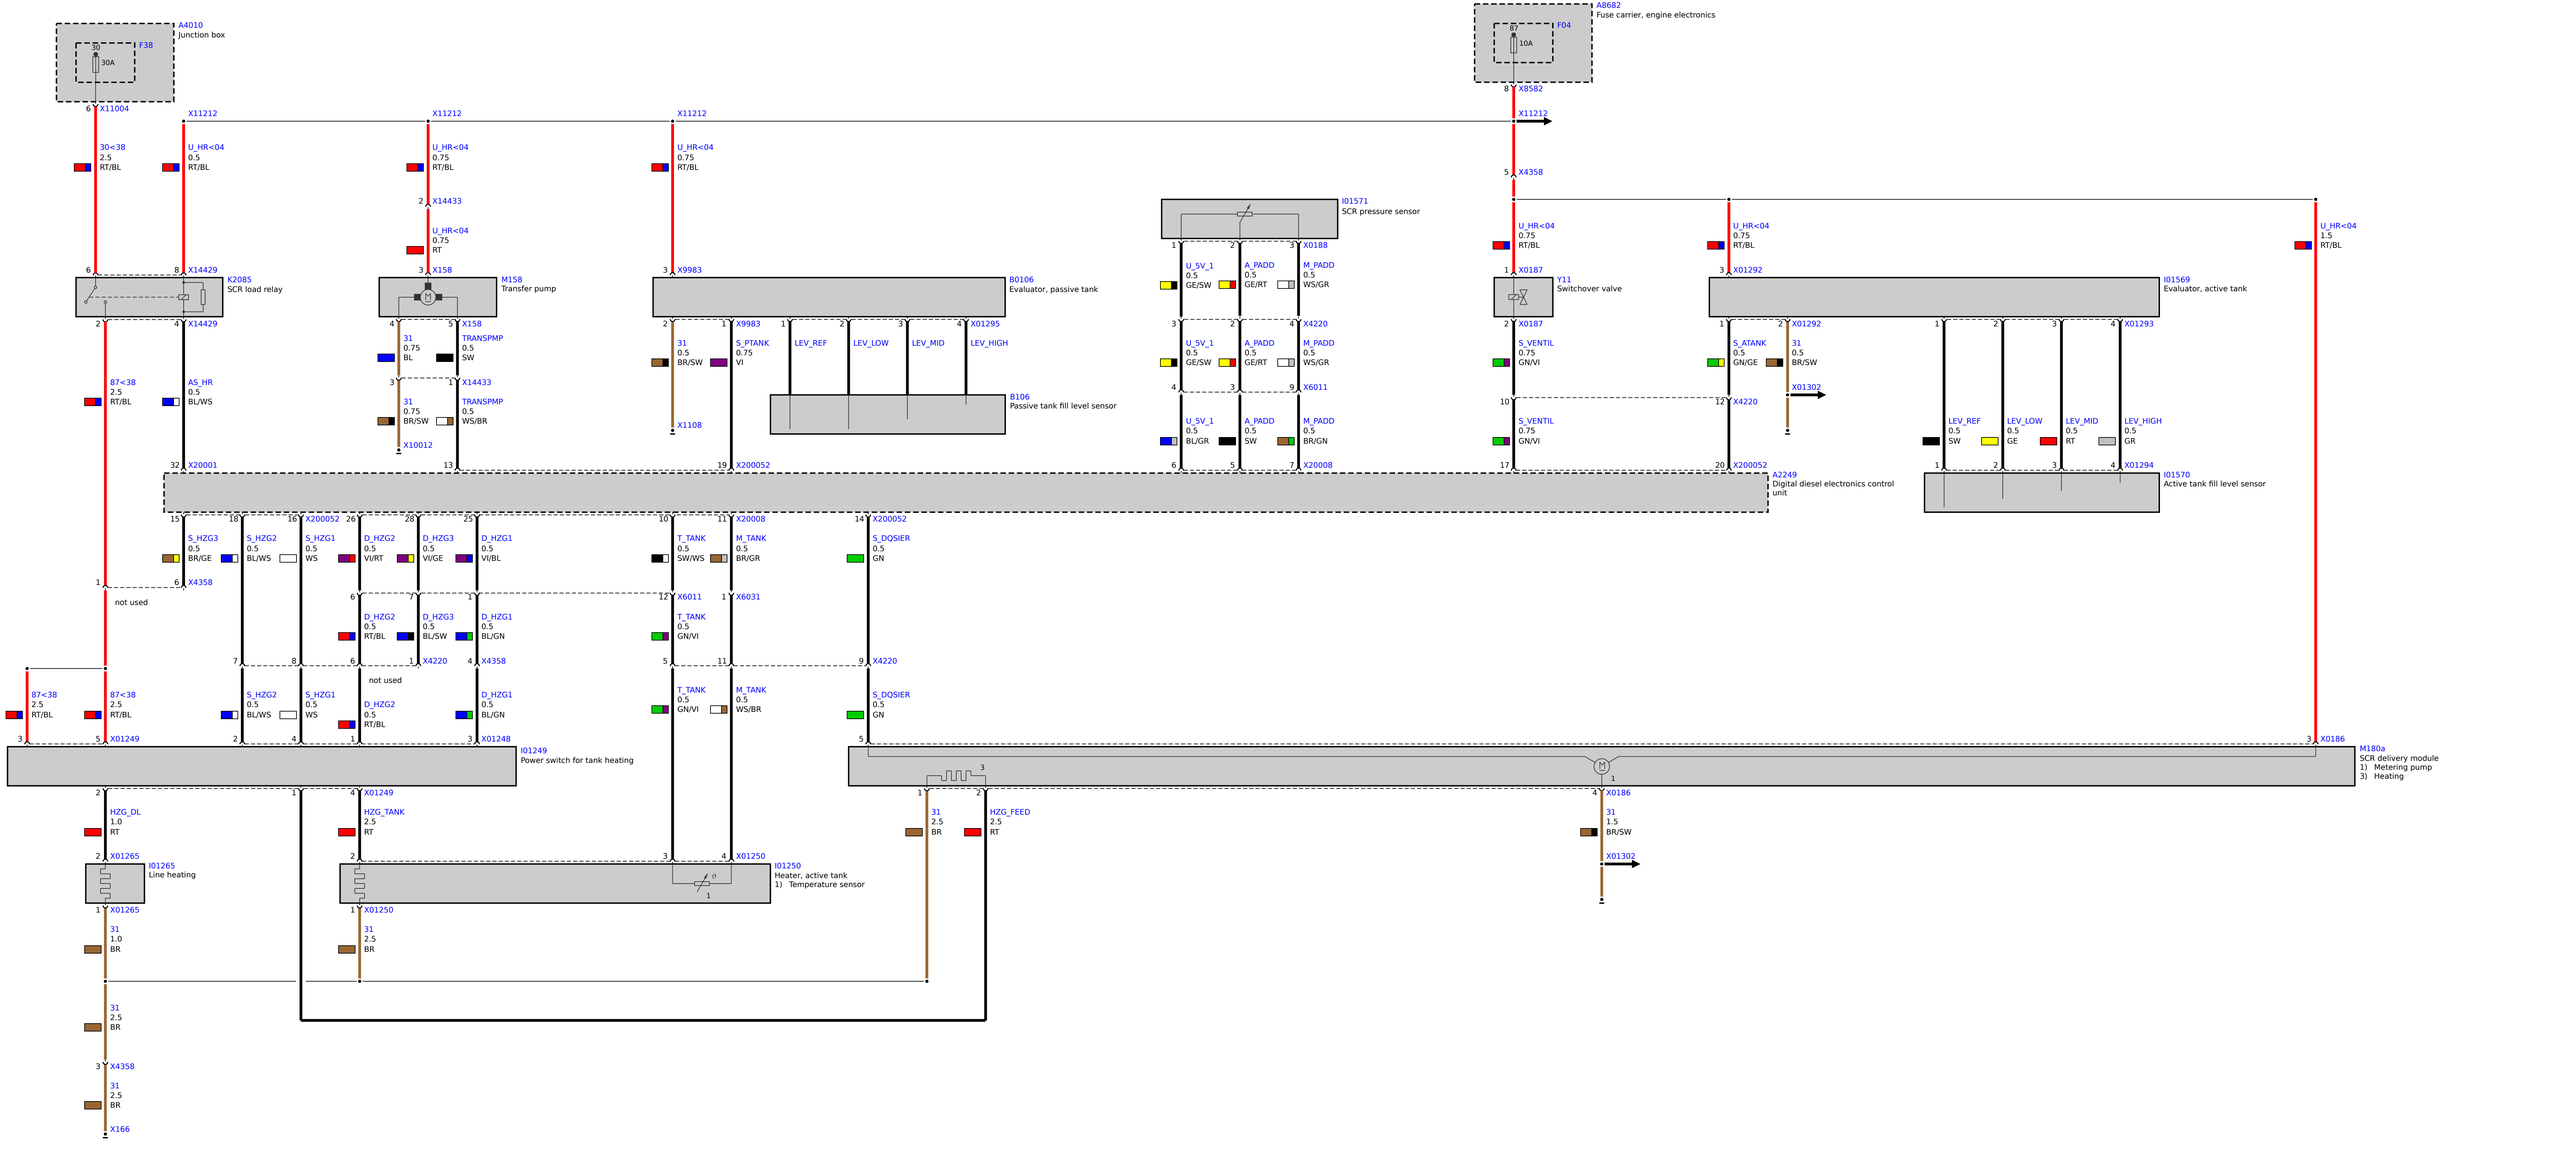
A4010
Junction box
F38
30A
A8682
Fuse carrier, engine electronics
F04
10A
X11004
X11212
X8582
30<38
2.5
RT/BL
U_HR<04
0.5
RT/BL
U_HR<04
0.75
RT/BL
X14433
U_HR<04
0.75
RT
U_HR<04
1.5
RT/BL
X4358
X14429
K2085
SCR load relay
X158
M158
Transfer pump
X9983
B0106
Evaluator, passive tank
I01571
SCR pressure sensor
X0188
U_5V_1
0.5
GE/SW
A_PADD
0.5
GE/RT
M_PADD
0.5
WS/GR
X4220
X6011
X0187
Y11
Switchover valve
X01292
I01569
Evaluator, active tank
X01293
31
0.5
BR/SW
TRANSPMP
0.5
WS/BR
X10012
X1108
S_PTANK
0.75
VI
LEV_REF
LEV_LOW
LEV_MID
LEV_HIGH
B106
Passive tank fill level sensor
S_VENTIL
0.75
GN/VI
S_ATANK
0.5
GN/GE
X01302
U_5V_1
0.5
BL/GR
A_PADD
0.5
SW
M_PADD
0.5
BR/GN
X20008
X20001
X200052
A2249
Digital diesel electronics control unit
I01570
Active tank fill level sensor
X01294
87<38
2.5
RT/BL
AS_HR
0.5
BL/WS
S_HZG3
0.5
BR/GE
S_HZG2
0.5
BL/WS
S_HZG1
0.5
WS
D_HZG2
0.5
VI/RT
D_HZG3
0.5
VI/GE
D_HZG1
0.5
VI/BL
T_TANK
0.5
SW/WS
M_TANK
0.5
BR/GR
S_DQSIER
0.5
GN
not used
D_HZG2
0.5
RT/BL
D_HZG3
0.5
BL/SW
D_HZG1
0.5
BL/GN
T_TANK
0.5
GN/VI
M_TANK
0.5
WS/BR
X01249
X01248
I01249
Power switch for tank heating
M180a
SCR delivery module
1) Metering pump
3) Heating
HZG_DL
1.0
RT
HZG_TANK
2.5
RT
HZG_FEED
2.5
RT
X01265
I01265
Line heating
X01250
I01250
Heater, active tank
1) Temperature sensor
X0186
31
1.0
BR
31
2.5
BR
31
1.5
BR/SW
X166