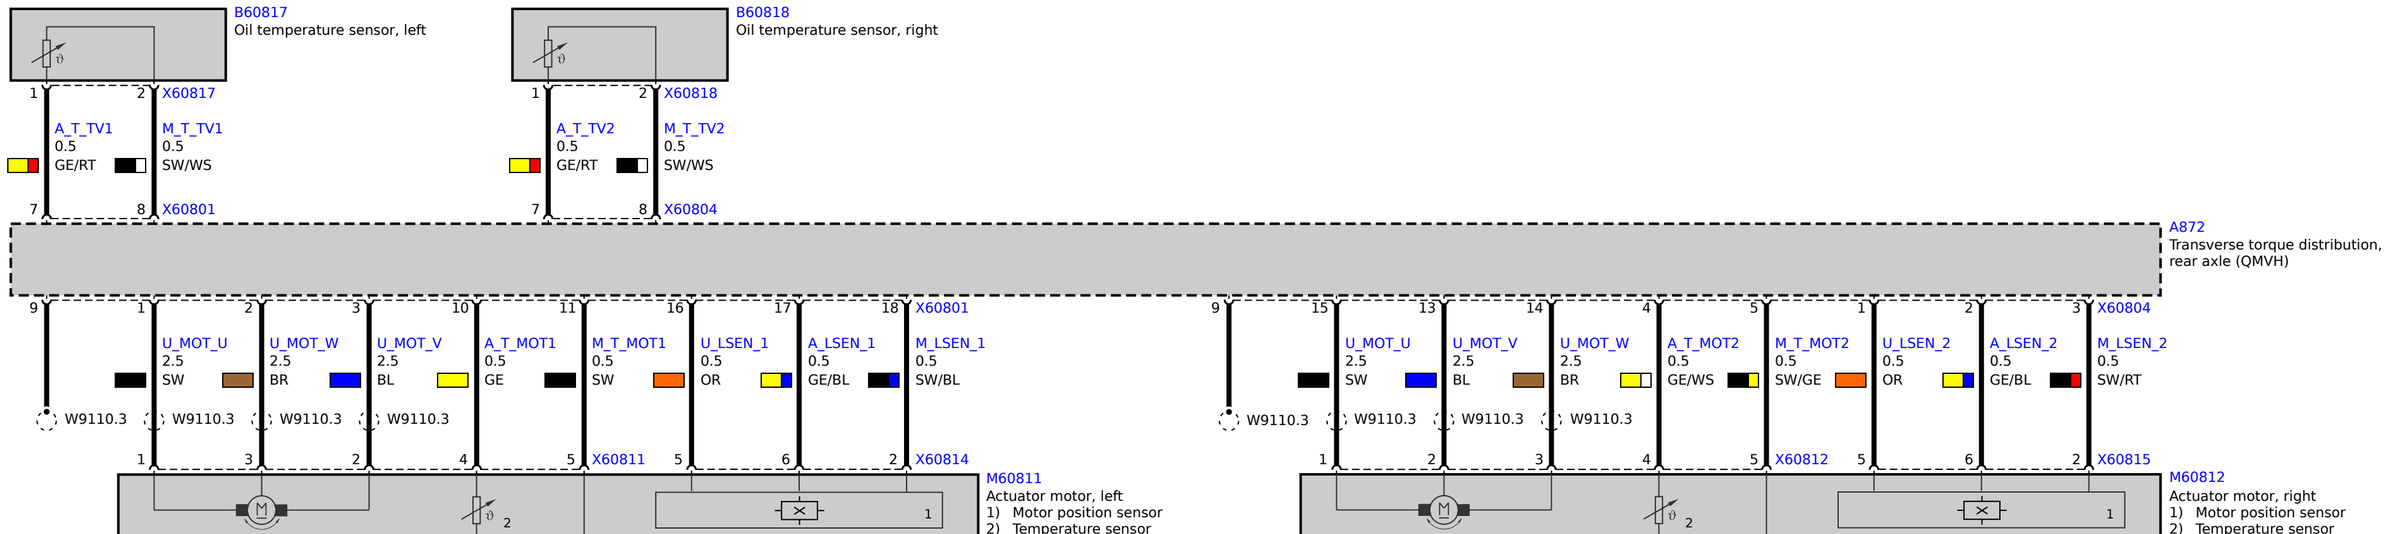
B60817
Oil temperature sensor, left
B60818
Oil temperature sensor, right
X60817
A_T_TV1
0.5
GE/RT
M_T_TV1
0.5
SW/WS
X60801
X60818
A_T_TV2
0.5
GE/RT
M_T_TV2
0.5
SW/WS
X60804
A872
Transverse torque distribution,
rear axle (QMVH)
X60801
U_MOT_U
2.5
SW
U_MOT_W
2.5
BR
U_MOT_V
2.5
BL
A_T_MOT1
0.5
GE
M_T_MOT1
0.5
SW
U_LSEN_1
0.5
OR
A_LSEN_1
0.5
GE/BL
M_LSEN_1
0.5
SW/BL
W9110.3
X60811
X60814
M60811
Actuator motor, left
1) Motor position sensor
2) Temperature sensor
X60804
U_MOT_U
2.5
SW
U_MOT_V
2.5
BL
U_MOT_W
2.5
BR
A_T_MOT2
0.5
GE/WS
M_T_MOT2
0.5
SW/GE
U_LSEN_2
0.5
OR
A_LSEN_2
0.5
GE/BL
M_LSEN_2
0.5
SW/RT
W9110.3
X60812
X60815
M60812
Actuator motor, right
1) Motor position sensor
2) Temperature sensor