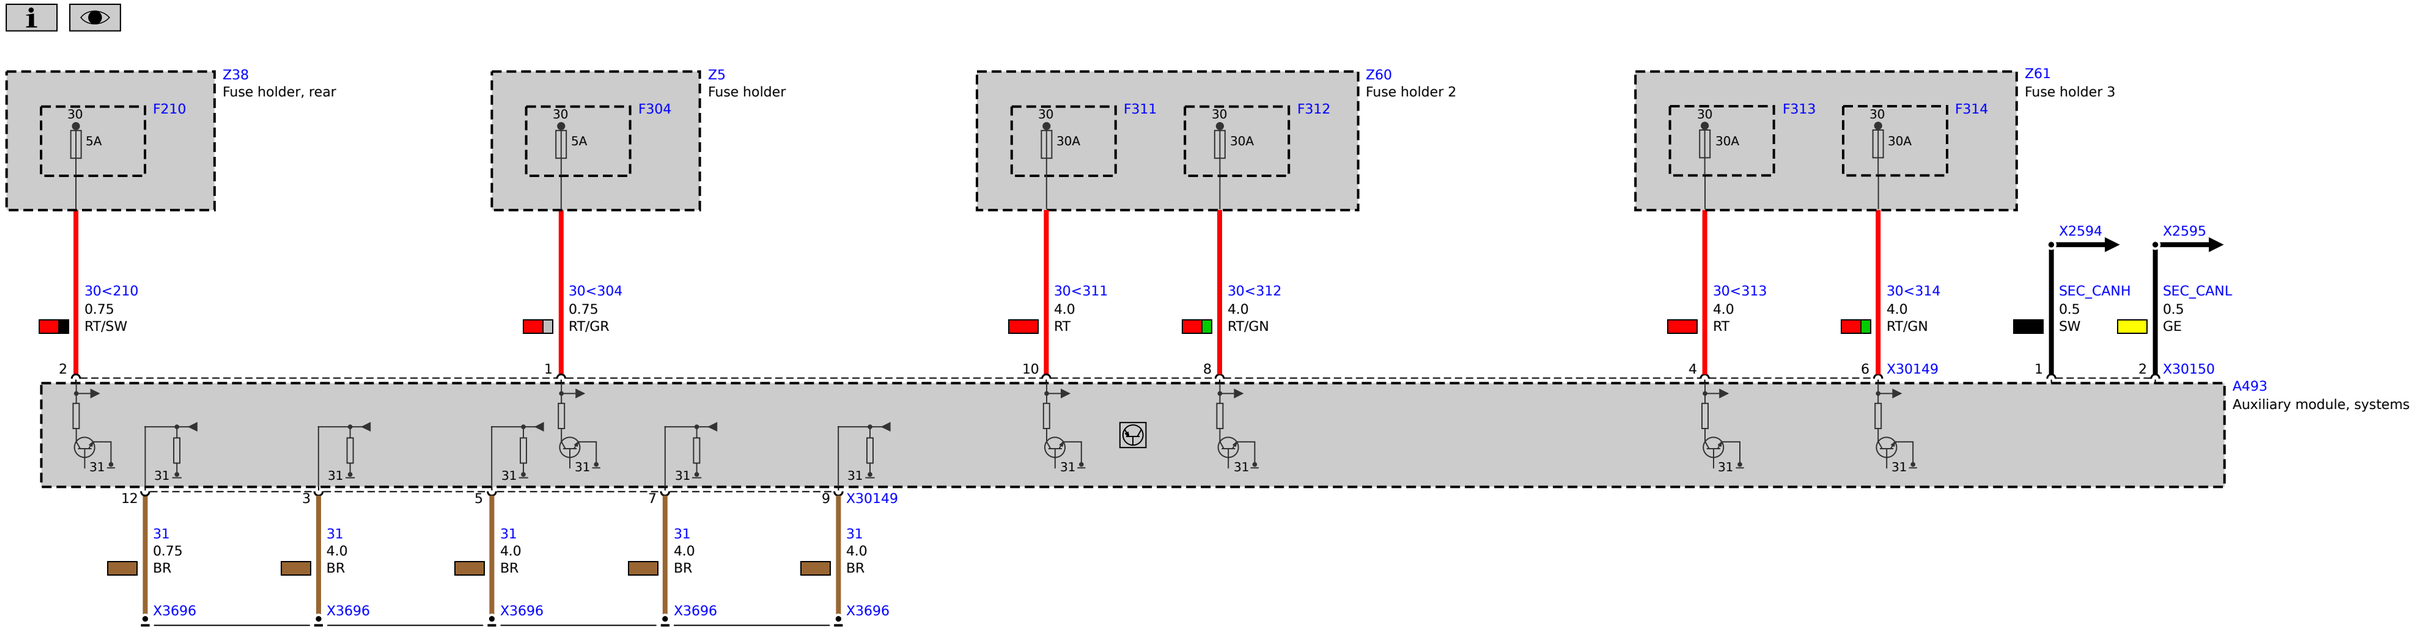
Z38
Fuse holder, rear
F210
30
5A
Z5
Fuse holder
F304
30
5A
Z60
Fuse holder 2
F311
30
30A
F312
30
30A
Z61
Fuse holder 3
F313
30
30A
F314
30
30A
X2594
X2595
30<210
0.75
RT/SW
30<304
0.75
RT/GR
30<311
4.0
RT
30<312
4.0
RT/GN
30<313
4.0
RT
30<314
4.0
RT/GN
SEC_CANH
0.5
SW
SEC_CANL
0.5
GE
2
1
10
8
4
6
X30149
1
2
X30150
A493
Auxiliary module, systems
31
12
3
5
7
9
X30149
31
0.75
BR
31
4.0
BR
31
4.0
BR
31
4.0
BR
31
4.0
BR
X3696
X3696
X3696
X3696
X3696