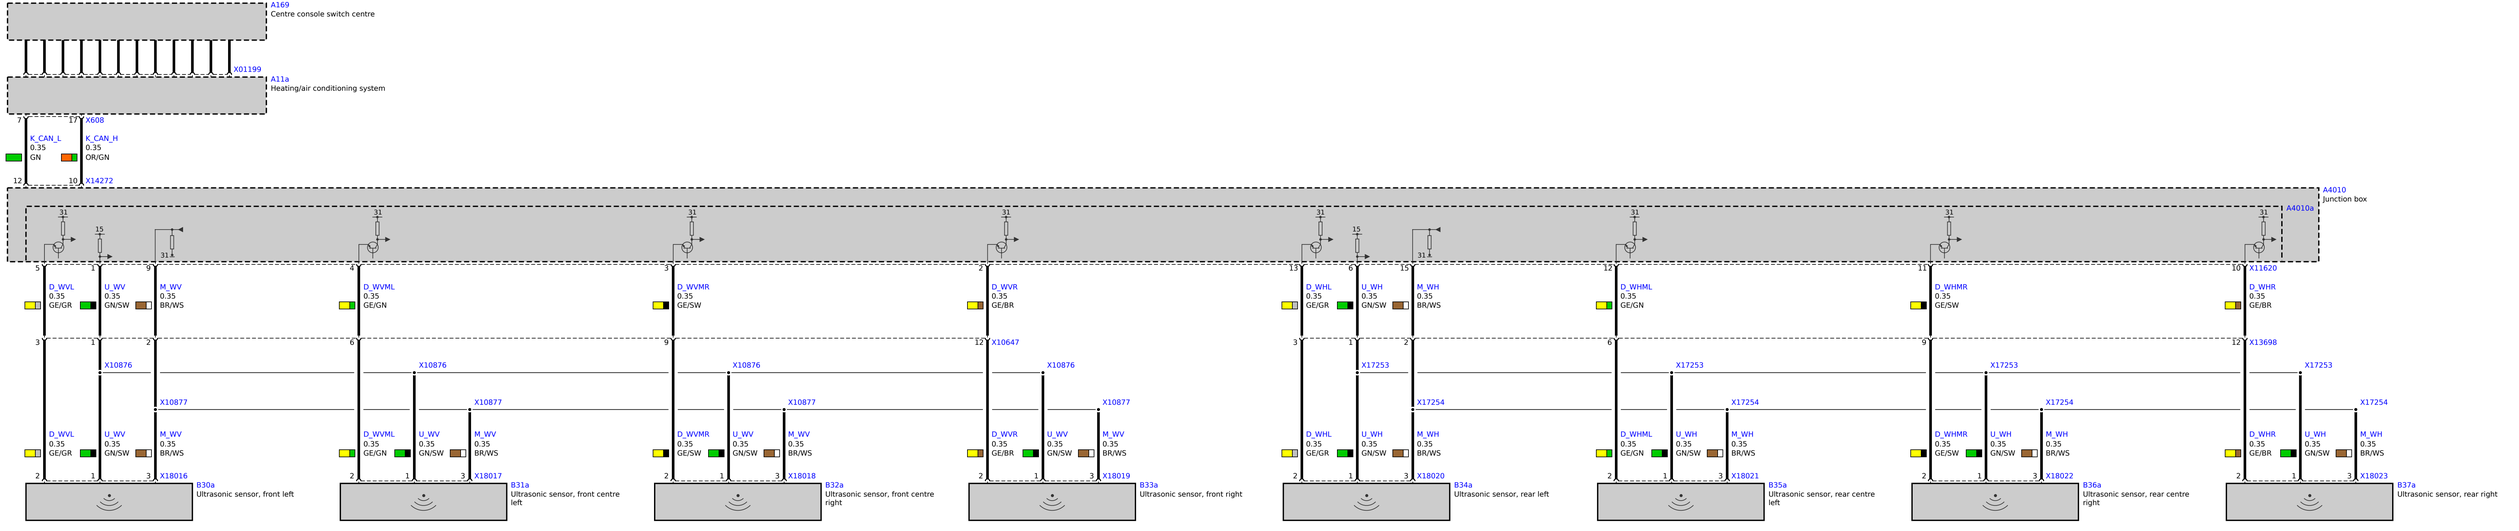
A169
Centre console switch centre
X01199
A11a
Heating/air conditioning system
7
17
X608
K_CAN_L
0.35
GN
K_CAN_H
0.35
OR/GN
12
10
X14272
A4010
Junction box
A4010a
31
15
31.1
5
1
9
D_WVL
0.35
GE/GR
U_WV
0.35
GN/SW
M_WV
0.35
BR/WS
3
1
2
X10876
X10877
D_WVL
0.35
GE/GR
U_WV
0.35
GN/SW
M_WV
0.35
BR/WS
2
1
3
X18016
B30a
Ultrasonic sensor, front left
4
6
D_WVML
0.35
GE/GN
6
X10876
X10877
D_WVML
0.35
GE/GN
U_WV
0.35
GN/SW
M_WV
0.35
BR/WS
2
1
3
X18017
B31a
Ultrasonic sensor, front centre left
3
9
D_WVMR
0.35
GE/SW
9
X10876
X10877
D_WVMR
0.35
GE/SW
U_WV
0.35
GN/SW
M_WV
0.35
BR/WS
2
1
3
X18018
B32a
Ultrasonic sensor, front centre right
2
12
D_WVR
0.35
GE/BR
12
X10647
X10876
X10877
D_WVR
0.35
GE/BR
U_WV
0.35
GN/SW
M_WV
0.35
BR/WS
2
1
3
X18019
B33a
Ultrasonic sensor, front right
13
6
15
D_WHL
0.35
GE/GR
U_WH
0.35
GN/SW
M_WH
0.35
BR/WS
3
1
2
X17253
X17254
D_WHL
0.35
GE/GR
U_WH
0.35
GN/SW
M_WH
0.35
BR/WS
2
1
3
X18020
B34a
Ultrasonic sensor, rear left
12
6
D_WHML
0.35
GE/GN
6
X17253
X17254
D_WHML
0.35
GE/GN
U_WH
0.35
GN/SW
M_WH
0.35
BR/WS
2
1
3
X18021
B35a
Ultrasonic sensor, rear centre left
11
9
D_WHMR
0.35
GE/SW
9
X17253
X17254
D_WHMR
0.35
GE/SW
U_WH
0.35
GN/SW
M_WH
0.35
BR/WS
2
1
3
X18022
B36a
Ultrasonic sensor, rear centre right
10
12
X11620
D_WHR
0.35
GE/BR
12
X13698
X17253
X17254
D_WHR
0.35
GE/BR
U_WH
0.35
GN/SW
M_WH
0.35
BR/WS
2
1
3
X18023
B37a
Ultrasonic sensor, rear right